

PHILIPS



True 무선 헤드폰

Moving Sound

놀라운 사운드. 레트로 룩
스마트 충전 케이스
적응형 노이즈 캔슬링
최대 42시간의 재생 시간



TAMS3YL

The Buds

선명한 컬러, 강렬한 음악. 대담한 디자인과 편안함을 갖춘 The Buds는 따뜻하고 섬세한 사운드와 주머니에 쏙 들어가는 둥근 스마트 충전 케이스로 즐거운 음악 감상을 이어가게 해줍니다. 나만의 하루, 나만의 플레이리스트를 나만의 방식으로 즐기세요.

Moving Sound 완전 무선 이어버드. 웅장한 사운드.

- 강렬한 사운드. 대담한 컬러. 편안한 착용감
- 적응형 노이즈 캔슬링으로 몰입해 보세요
- 둥근 스마트 충전 케이스로 계속 감상을 이어가세요
- 맞춤형 튜닝 10mm 드라이버. 질감이 있는 SecureFit 이어 팁

음악이 이끄는 곳 어디서나 함께할 수 있도록 설계되었습니다


- 최대 42시간의 재생 시간으로 더 오래 즐기세요
- Bluetooth® 멀티포인트와 Auracast™로 항상 연결 상태를 유지하세요
- 따뜻한 날씨와 먼지 많은 환경에서도 사용 가능
- 붐비는 장소에서도 더욱 선명한 통화 품질
- IP54 방진 및 방수. 6-마이크 기술

세련된 모던 레트로 스타일. 필립스 사운드 100년.

- 필립스 헤드폰 앤. The Buds 전용
- 따뜻하고 섬세하고 자연스러운. 필립스 사운드 시그니처
- GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.


주요 제품

적응형 노이즈 캔슬링

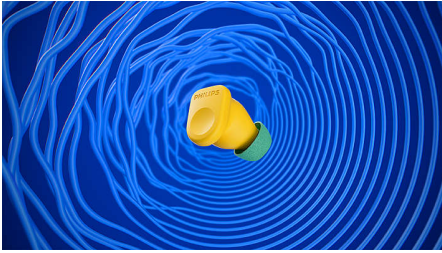


적응형 노이즈 캔슬링 기능은 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 소리를 듣고 싶다면 인식 모드를 통해 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 인식 기능(Quick Awareness)은 음성을 향상시켜 헤드폰을 벗지 않고도 대화를 나눌 수 있습니다.

스마트 충전 케이스

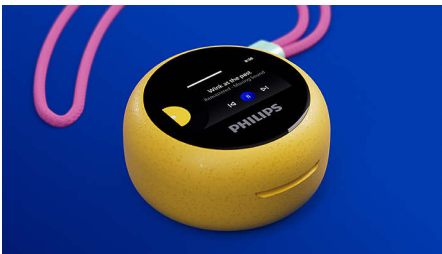

이 스마트 케이스는 단순한 충전 케이스가 아닙니다. 통화, 재생, 노이즈 캔슬링, Auracast™를 제어하거나 Lo-Fi 사운드 모드를 켤 수 있습니다. 연결된 기기의 카메라를 원격으로 작동해 사진 촬영을 도와줄 수도 있습니다. 선택 가능한 바이닐, 테이프, 앰프 애니메이션으로 케이스의 1.47인치 컬러 터치스크린 화면 디자인을 변경할 수 있습니다.


42시간의 재생 시간(10 + 32)

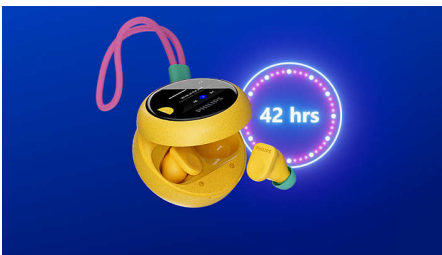

노이즈 캔슬링 기능을 끄면 완충 시 10시간 동안 재생이 가능하며 스마트 충전 케이스를 활용하면 추가로 32시간 더 재생할 수 있습니다(노이즈 캔슬링 기능을 켜면 7시간 재생, 케이스 사용 시 추가 23시간 더 재생).


가능). 빠른 사용을 위해 15분 동안 충전하면 3시간 더 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 통해 충전할 수 있습니다.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

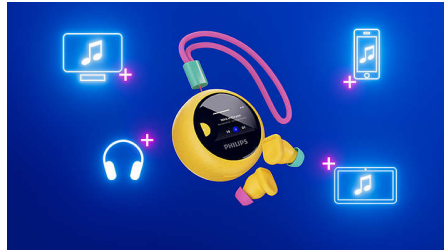


Bluetooth® 6.0은 빠르고 안정적인 연결을 보장하며, Auracast™를 지원하므로 이동 중에도 공개 방송을 들을 수 있습니다. 한 번에 두 개의 Bluetooth® 장치에 연결하고 연결된 장치는 앱을 통해 관리할 수 있습니다. Google Fast Pair와 Microsoft Swift Pair도 지원됩니다.

IP54 방진/방수

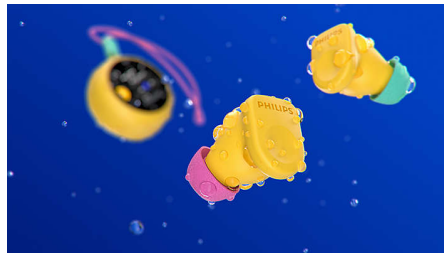

약간의 먼지, 땀, 가벼운 비에도 계속 사용할 수 있습니다. IP54 방진 및 방수 기능을 갖춘 The Buds는 일상 속 다양한 환경에서도 즐거운 감상을 이어갈 수 있도록 설계되었습니다.

6-마이크 기술

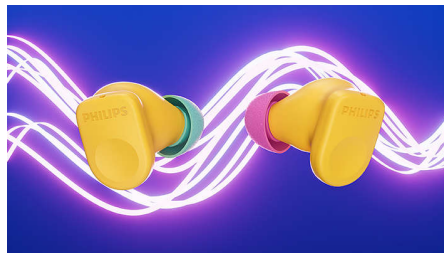

The Buds는 6개의 마이크 구성을 자랑하며, 그중 세 개의 마이크와 AI 소음 감소 알고리즘이 결합하여 매우 선명한 통화 품질을 제공합니다. 혼잡한 카페에서도 주변의 소음에 영향을 받지 않고 상대방에게 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.

필립스 헤드폰 앱

Philips Headphones



음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱의 직관적인 AI 뉴럴 EQ로 손끝에서 사운드를 세밀하게 조정하세요. Lo-Fi 사운드나 공간 오디오 모드를 켜고, 앱으로 노이즈 캔슬링을 조절하고, 애니메이션이나 배경 화면으로 충전 케이스를 커스텀하는 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.

재활용 재료



이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.

강렬한 사운드. 대담한 컬러

80년대 감성의 컬러, 최신 감각의 사운드, 자유로운 착용감. 맞춤형 튜닝 드라이버와 질감이 있는 SecureFit 이어 팁으로 풍부하고 섬세한 오디오와 함께 가볍고 편안한 착용감을 제공합니다.

필립스 사운드 시그니처

헤드폰의 맞춤형 드라이버는 필립스 사운드 시그니처에 맞춰져 있어 풍부한 중저음과 함께 따뜻하고 섬세한 사운드를 제공합니다. 무엇을 듣든 황홀한 사운드로 들을 수 있습니다.

사양

사운드

주파수 범위: 20~20,000Hz
스피커 직경: 10mm
임피던스: 32Ohm
최대 전원 입력: 5mW
감도: 106dB(1KHz, 179mV)
드라이버 유형: Dynamic

연결

Bluetooth 버전: 6.0
Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP
최대 범위: 최대 10 m
멀티포인트 연결
지원 코덱: SBC, LC3

외부 상자

길이: 27.50 cm
소비자 패키지 수: 24 pcs
폭: 23.00 cm
총 중량: 3.5 kg
높이: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
순 중량: 1.98 kg
용기 중량: 1.52 kg

편의성

볼륨 컨트롤: Yes
방수: IP54
필립스 헤드폰 앱 지원: Yes
TWS용 모노 모드: Yes
펌웨어 업데이트 가능: Yes
컨트롤 유형: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

내부 상자

길이: 12.80 cm
소비자 패키지 수: 3 pcs
폭: 10.50 cm
높이: 11.00 cm
순 중량: 0.25 kg
총 중량: 0.387 kg
용기 중량: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

소비전력

배터리 개수: 3개
충전 시간: 2 시간
음악 재생 시간(ANC 켜짐): 7 + 23 시간
음악 재생 시간(ANC 꺼짐): 10 + 32 시간
고속 충전 시간: 15 mins for 3 hrs

배터리 유형(충전 케이스): Lithium Polymer (built-in)
배터리 용량(이어버드): Lithium Polymer (built-in)
배터리 중량(총): 13.47 g
배터리 용량(케이스): 600 mAh
배터리 용량(이어버드): 60 mAh

포장 크기

높이: 12.1 cm
포장 유형: 상자
선반 배치 유형: 겹이
폭: 9.6 cm
깊이: 3.7 cm
포함된 제품 수: 1
EAN: 48 95229 17980 6
총 중량: 0.107 kg
순 중량: 0.082 kg
용기 중량: 0.025 kg

액세서리

기타: 1 pcs lanyard
퀵 스타트 가이드: Yes
이어 팁: 6쌍(S/M/L 각 2쌍)
충전 케이스

디자인

색상: Yellow
착용 스타일: In-ear
이어 커플링 소재: Silicone
이어 피팅: In-ear
이어폰형 피팅 유형: Silicone ear tip

통신

통화용 마이크: 3 mics on each side

규격

충전 케이스 규격(WxDxH): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
이어버드 규격(WxDxH): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
총 중량: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

ANC 기능

ANC 기술: Hybrid
인식 모드: Yes
적응형 ANC: Yes
ANC용 마이크: 4 mic
ANC(액티브 노이즈 캔슬링): Yes

음성 지원

음성 지원 호환: Apple Siri, Google Assistant
음성 지원 활성화: Multi-Function touch
음성 지원 도움: Yes

지속 가능성

플라스틱 셀: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

