

PHILIPS



Bežične slušalice koje
se nose preko ušiju

Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

Udobno pristajanje preko ušiju

Prilagodljivo redukovanje buke

Do 70 sati reprodukcije



TAH5800WT

Uronite u udobnost

Ostanite fokusirani uz bežične slušalice koje se nose preko ušiju sa prilagodljivim redukovanjem buke, napravljene za višegodišnju udobnu upotrebu. Nosite ih bežično da biste uronili u topao, prirodan zvuk u pokretu.

Bežične slušalice koje se nose preko ušiju. Svakodnevni pratilac.

- Odličan zvuk čak i pri maloj jačini. Slušajte bežično ili putem kabla.
- Potpuno se prepustite uz prilagodljivo redukovanje buke
- Drajveri od 40 mm i Dynamic Bass
- Udobno pristajanje i zamenljive komponente za godine upotrebe

Stabilna bežična povezanost. Hi-Res Audio putem kabla.

- Do 70 sati reprodukcije (45 sa uključenim redukovanjem buke)
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Stabilna Bluetooth® multipoint povezanost i lako uparivanje
- 3,5 mm priključak za slušalice i USB-C port za slušanje putem kabla

Jasniji pozivi i intuitivni ekvilajzer u aplikaciji

- Tehnologija sa 5 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim lokacijama.
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite iskustvo.
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

Važne karakt.

Slušanje bežično ili putem kabela



Prilagođeni dražveri od 40 mm i Dynamic Bass u kombinaciji pružaju odličan zvuk sa punim, bogatim basom čak i pri maloj jačini zvuka. Da biste uživali u zvuku visoke rezolucije (Hi-Res), možete slušati putem kabela preko 3,5 mm audio-kabela (uključen) ili preko USB-C porta.

Prilagodljivo redukovanje buke



Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.

Dugotrajna udobnost



Mekane školjke za uši od PU kože i meka podesiva traka za glavu pružaju izuzetno udobno pristajanje. Radi najboljeg akustičnog zaptivanja i udobnosti, možete zameniti jastučiće za uši od memorijske pene ako se


vremenom istroše. Takođe možete zameniti punjivu litijum-jonsku bateriju slušalica kada joj istekne radni vek.

Bluetooth® 6.0




Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih padova u zvuku, a možete se povezati sa dva uređaja odjednom. Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.

Do 70 sati reprodukcije (sa isklj. aktivnim redukovanjem buke)

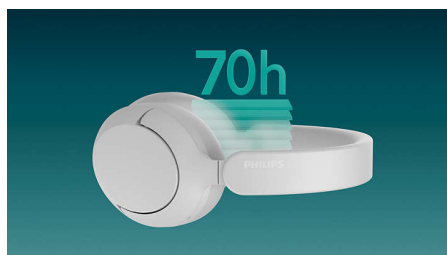

Sa isključenim redukovanjem buke, dobijate do 70 sati reprodukcije sa punim punjenjem, a sa uključenim redukovanjem buke dobijate do 45 sati. Za brzo pojačanje, puniti samo 5 minuta da biste dobili dodatna 4 sata.

Tehnologija sa 5 mikrofona

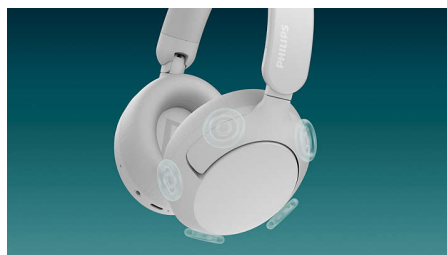

Ove slušalice se odlikuju sistemom od pet mikrofona, a dva od tih mikrofona uz AI algoritam za smanjenje buke u kombinaciji

pružaju izuzetno jasne pozive. Čak i ako ste na prometnoj gradskoj ulici tokom veoma vetrovitog dana – glas će se čuti jasno, a sagovornik neće biti ometen onim što se dešava u okruženju.

Aplikacija Philips Headphones

Philips Headphones



Osećate da vašoj muzici nešto nedostaje? Naša prateća aplikacija sadrži EQ, intuitivni ekvilajzer koji vam omogućava da doterate zvuk i istražite različita podešavanja ekvilajzera koristeći vrhove prstiju. Takođe možete koristiti aplikaciju da podesite redukovanje buke, aktivirate Dynamic Bass, upravljate povezanim uređajima, ažurirate firmver i još toga.

Reciklirani materijali



Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

Philips zvučna slika

Prilagođeni dražveri u ovim slušalicama podešeni su na Philips zvučni potpis, koji donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom. Šta god da slušate, dopašće vam se ono što čujete.

Specifikacije

Zvuk

Akustični sistem: Closed
Frekventni domet: 20–40.000 Hz
Impendansa: 16 Oma
Osetljivost: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Prečnik zvučnika: 40 mm
Maksimalna ulazna snaga: 30 mW
Tip drajvera: Hybrid
Zvuk visokog kvaliteta: Yes

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 6.0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC
Utičnica za slušalice: 3.5 mm

Spoljna kutija

Dužina: 22.40 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3 pcs
Širina: 22.00 cm
Bruto težina: 1.65 kg
Visina: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 18697 9
Neto težina: 0.81 kg
Tarirana težina: 0.84 kg

Praktičnost

Podrška za aplikaciju Philips Headphones: Yes
Google Fast Pair: Yes
Moguća je nadogradnja firmvera: Yes
Tip komandi: Button
Microsoft Swift Pair: Yes

Napajanje

Broj baterija: 1 kom.
Vreme punjenja: 2 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 45 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 70 sati
Kratko vreme punjenja: 5 mins for 4 hrs
Težina baterije (ukupno): 14.8 g
Kapacitet baterije (slušalice): 720 mAh
Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakovanja

Visina: 25 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 21.2 cm
Dubina: 6.9 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 18697 2
Bruto težina: 0.500 kg
Neto težina: 0.270 kg
Tarirana težina: 0.230 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 19.20 cm
Širina: 16.60 cm
Dubina: 8.20 cm
Težina: 0.24 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak: Yes

Dizajn

Boja: White
Stil nošenja: Headband
Sklopivi dizajn: Ravno / ka unutra
Materijal slušalice: Synthetic leather
Položaj na uhu: Over-ear
Vrste slušalice: Closed-back

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 2 mics
Smanjenje buke vetra: Yes

UPC

UPC: 8 40063 20903 9

ANC funkcije

ANC tehnologija: Hybrid
Awareness režim: Yes
Prilagodljivi ANC: Yes
Mikrofon za ANC: 3 mic
ANC (Aktivno redukovanje buke): Yes

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Apple Siri, Google Assistant
Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Press Multi-Function button
Podrška za glasovnog pomoćnika: Yes

Održivost

Plastični oklop: contains 52% GR5 certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

