

PHILIPS



True wireless koptelefoon
(oordopjes)

Moving Sound

Verbluffend geluid. Retro looks
Slimme oplaadetui
Adaptieve ruisonderdrukking
Tot 42 uur afspeeltijd



TAMS3YL

The Buds

De kleuren knallen eruit. De muziek slaat aan. Met hun opvallende uiterlijk en relaxte vibe houden The Buds elke beat vast met warm en gedetailleerd geluid terwijl je het ronde slimme oplaadetui gewoon in je zak hebt. Jouw moment, jouw afspeellijst, jouw tempo.

Draadloze koptelefoon met schitterend geluid. Luister met liefde.

- Schitteren geluid. Opvallende kleuren. Comfortabele pasvorm
- Kom in de zone dankzij adaptieve ruisonderdrukking
- Blijf in de flow met het ronde, slimme oplaadetui
- Speciaal afgestelde 10mm-drivers. SecureFit-oordopjes met textuur

Gemaakt om te gaan waar de muziek je brengt


- Geniet langer van de vibe met tot 42 uur afspeeltijd
- Blijf gesynchroniseerd dankzij Bluetooth® multipoint en Auracast™
- Klaar voor warme dagen en stoffige omwegen
- Helderdere gesprekken, zelfs op drukke plekken
- Stof- en waterbestendig conform IP54. Technologie met 6 microfoons

Moderne retroflair. 100 jaar Philips-geluid.

- Philips Headphones-app. Steun en toeverlaat van The Buds
- Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips
- GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking


Kenmerken

Adaptieve ruisonderdrukking

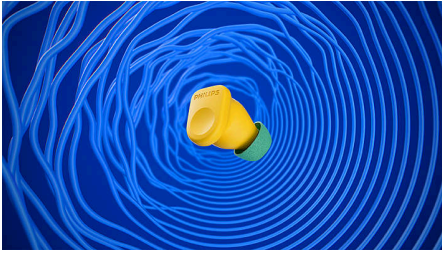


Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

Slimme oplaadetui

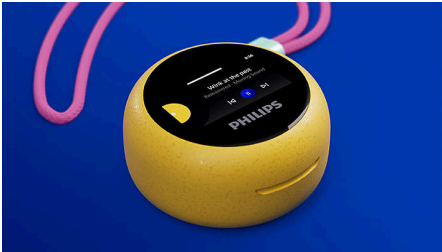

Dit slimme etui doet meer dan alleen opladen: je kunt er ook oproepen mee beheren, afspelen, de ruisonderdrukking en Auracast™ bedienen of de lofi-geluidsmodus activeren. Het kan je zelfs helpen bij het maken van foto's door de camera op het gekoppelde apparaat op afstand te activeren. Met de selecteerbare vinyl-, tape- en versterkeranimaties kun je het uiterlijk van het 1,47-inch kleurentouchscreen aanpassen.


42 uur afspeeltijd (10 + 32)

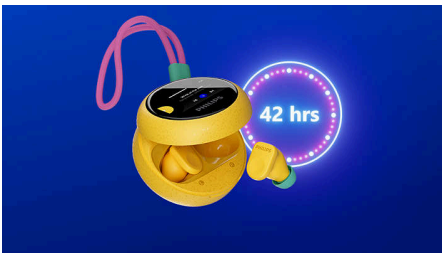

Met ruisonderdrukking uitgeschakeld, krijg je 10 uur afspeeltijd na volledig opladen en een extra 32 uur als je het slimme oplaadetui gebruikt (met ruisonderdrukking ingeschakeld, krijg je 7 uur afspeeltijd en een extra 23 uur als je het

oplaadetui gebruikt). Voor een snelle boost laad je hem 15 minuten op voor 3 extra uren. Het etui zelf kan worden opgeladen via USB-C.

Bluetooth® 6.0 en Auracast™

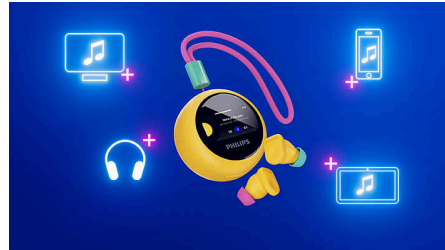


Bluetooth® 6.0 zorgt voor een snelle, stabiele verbinding en dankzij de ondersteuning voor Auracast™ kun je onderweg naar openbare uitzendingen luisteren. Je kunt verbinding maken met twee Bluetooth®-apparaten tegelijk en verbonden apparaten beheren via onze app. Er is ook ondersteuning voor Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair.

Stof-/waterbestendig conform IP54



Een beetje stof, zweet of motregen zal de sfeer niet verpesten. Met een IP54-classificering voor stof- en waterbestendigheid zijn The Buds ontworpen om je overal en altijd te laten genieten van de leuke momenten.

6-mic-technologie

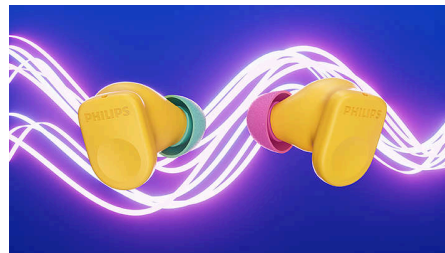

The Buds hebben zes microfoons en de combinatie van drie daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgt voor superheldere gesprekken. Zelfs in een druk café is je stem

duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.

'Philips Headphones' App



Ontbreekt er iets aan je muziek? Met de intuïtieve AI Neural EQ van de bijbehorende app kun je het geluid nauwkeurig afstemmen met je vingers. Je kunt ook de lofi-modus of Spatial Audio-modus activeren, de ruisonderdrukking regelen, je oplaadetui personaliseren met animaties of een achtergrondafbeelding en nog veel meer.

Gerecycled materiaal



We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

Schitteren geluid. Opvallende kleuren

De kleuren ademen de eighties. Het geluid is van nu. De pasvorm biedt totale vrijheid. Met hun speciaal afgestelde drivers en SecureFit-oordopjes met textuur geniet je van rijk en gedetailleerd geluid en een uiterst lichte en comfortabele pasvorm.

Het unieke geluid van Philips

De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, gedetailleerd geluid met een rijke bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

Specificaties

Geluid

Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Diameter van luidspreker: 10 mm
Impedantie: 32 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
Gevoeligheid: 106 dB (1000 Hz, 179 mv)
Type driver: Dynamic

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 6.0
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC, LC3

Omdoos

Lengte: 27.50 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 24 pcs
Breedte: 23.00 cm
Brutogewicht: 3.5 kg
Hoogte: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Nettogewicht: 1.98 kg
Gewicht van de verpakking: 1.52 kg

Comfort

Volumeregeling: Yes
Waterbestendig: IP54
Philips Headphones app ondersteuning: Yes
Monomodus voor TWS: Yes
Firmware-updates mogelijk: Yes
Type bediening: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Binnendoos

Lengte: 12.80 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3 pcs
Breedte: 10.50 cm
Hoogte: 11.00 cm
Nettogewicht: 0.25 kg
Brutogewicht: 0.387 kg
Gewicht van de verpakking: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Vermogen

Aantal batterijen: 3 stuks
Oplaadtijd: 2 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan):
7 + 23 uur

Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit):

10 + 32 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 3 hrs
Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (built-in)
Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (built-in)
Batterijgewicht (totaal): 13.47 g
Batterijcapaciteit (etui): 600 mAh
Batterijcapaciteit (oordopje): 60 mAh

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 12.1 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 9.6 cm
Diepte: 3.7 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Brutogewicht: 0.107 kg
Nettogewicht: 0.082 kg
Gewicht van de verpakking: 0.025 kg

Accessoires

Overig: 1 pcs lanyard
Snelstartgids: Yes
Oordopjes: 6 paar (2 paar, elk in S/M/L)
Oplaadcassette

Ontwerp/Design

Kleur: Yellow
Draagstijl: In-ear
Materiaal op het oor: Silicone
Oorpasvorm: In-ear
In-ear pasvorm: Silicone ear tip

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 3 mics on each side

Afmetingen

Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Afmetingen oordopje (b x d x h): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Totaalgewicht: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

ANC-functies

ANC-technologie: Hybrid
Bewustzijnsmodus: Yes
Adaptieve ANC: Yes
Microfoon voor ANC: 4 mic
ANC (Active Noise Canceling): Yes

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistant
Activering van de spraakassistent: Multi-Function touch
Ondersteuning voor de spraakassistent: Yes

Duurzaamheid

Plastic behuizing: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

