

PHILIPS




Papan Informasi E-
paper

Signage Solutions

32"

Android

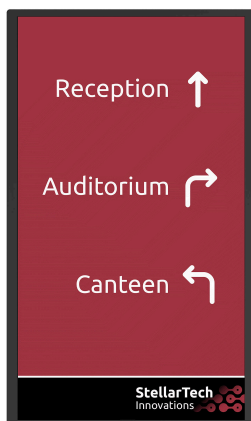

32BDL5150I

Layar ePaper penuh warna 32"

Layar lebih lega, bumi lebih terjaga

Sebagai pengganti ideal untuk poster berwarna ukuran A2 dan materi POS, Philips Tableaux 5150I menawarkan ukuran yang lebih besar untuk kategori layar ePaper. Tampilkan gambar statis dengan daya nol dalam 65.000 warna superjernih, serta konsumsi daya superrendah untuk mengelola layar dan memperbarui konten.

Dapat ditempatkan di mana saja

- Tidak perlu sambungan listrik terus-menerus

Pengoperasian fleksibel

- Tampilkan konten setiap saat tanpa listrik
- Daya cerdas untuk menghemat energi
- Kompatibel dengan PPDS Wave untuk pengelolaan jarak jauh

Solusi sistem yang hemat biaya

- Hemat daya, penggunaan tanpa listrik

Kinerja dahsyat. Prosesor supercepat

- Prosesor Android SoC
- Teknologi E Ink Spectra™ 6 – kini menghadirkan 65.000 warna yang cerah
- Tetap terbaca di bawah sinar matahari
- Rentang suhu pengoperasian 0 hingga 50 °C

Kelebihan Utama

Didukung Android

Layar profesional Philips yang didukung Android sangatlah fleksibel dan aman. Dioptimalkan untuk aplikasi asli Android serta instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung dan mudah di layar. Semuanya dikontrol melalui koneksi internet.

Teknologi untuk masa depan

Teknologi E Ink Spectra™ 6 – kini menghadirkan 65.000 warna yang cerah

Kompatibel dengan PPDS Wave

Layar yang kompatibel dengan PPDS Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh serta mengganti konten di mana pun dan kapan pun Anda berada dengan aman. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan, tampilan pemantauan dan kontrol,

pembaruan firmware, pengelolaan daftar putar, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga serta ramah lingkungan.

Kemudahan pemuatan konten

Menampilkan 65,000 warna, termasuk biru, untuk menampilkan pesan secara jelas dan tegas. Tidak memerlukan pemutar media eksternal berkat memori internal 16 GB. Sambungkan ke sumber listrik untuk mengunggah konten gambar statis dan memutarnya secara langsung melalui koneksi USB, LAN, atau Wi-Fi.

Penggunaan daya rendah hingga nol

Cocok untuk lingkungan tanpa akses ke sumber listrik. Philips Tableaux dapat ditempatkan dan dipindahkan, menampilkan konten gambar statis penuh warna layaknya poster kertas dengan daya minimum hanya saat memuat konten baru.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (inci): 31.5 inci

Rasio Aspek: 16:9

Resolusi panel: 2560 x 1440

Warna tampilan: 65k

Sistem operasi: Android 13

Komunikasi

Ethernet: 10M/100M

Wi-Fi/WLAN: Modul Wi-Fi 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n + BT 5.1

Konektivitas

Output audio: Audio Left/Right (3.5mm jack)

Koneksi lain: micro USB, USB

Mudah

Penempatan: Landscape (24/7), Portrait (24/7)

Dapat dikontrol oleh jaringan: LAN (RJ45)

Battery bay: 4 buah baterai 18.650 (>2.600 mAh) tidak termasuk

Daya

Stopkontak: Adaptor 20 V/2,25 A, PoE++, IEEE 802.3bt (Tipe 3)

Dimensi

Lebar yang Ditetapkan: 718,7 milimeter

Berat produk: 3,5 kg

Tinggi yang Ditetapkan: 426,9 milimeter

Panjang yang Ditetapkan: 37,5 milimeter

Pemasangan di dinding: Dudukan VESA 100x100 mm, 200x200 mm

Lebar bezel: 18,6/18,6/12,2/12,2 mm

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m

Kisaran suhu (pengoperasian): 0~ 50 °C

Kelembapan relatif: 20~80% %

Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Pemutar Internal

CPU: Rockchip RK3566

Memori: 2GB DDR4

Penyimpanan: 16GB EMMC

Aksesori

Aksesori Disertakan: AC power adapter, Quick start guide (x1)

Lain-lain

Bahasa pada Layar: English, Simplified Chinese

Garansi: Garansi 3 tahun

Persetujuan peraturan: CE, CB, UL, FCC

