

PHILIPS



Korvat peittävät
langattomat kuulokkeet

Luonnollinen ääni. Dynaaminen
basso

Mukava korvat peittävä istuvuus

Mukautuva melunvaimennus

Jopa 70 tuntia toistoaikaa



TAH5800BK

Uppoudu mukavuuteen

Helpota keskittymistä korvat peittävillä ja melua vaimentavilla kuulokkeilla, joiden käyttömukavuus on suunniteltu kestäämään vuosia. Kuuntele langattomasti ja uppoudu lämpimään, luonnolliseen ääneen liikkeellä ollessasi.

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet. Päivittäinen kumppanisi.

- Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Kuuntele langattomasti tai langallisesti
- 40 mm:n elementit ja dynaaminen basso
- Mukautuva melunvaimennus antaa sinun uppotua mihin haluat
- Mukava istuvuus ja vaihdettavat osat mahdollistavat vuosien käytön

Vakaa langaton yhteys. Korkean resoluution ääntä langallisena.

- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3.5 mm:n kuulokeliitin ja USB-C-portti langalliseen kuunteluun

Selkeämmät puhelut ja sovelluksen intuitiivinen taajuuskorjain

- Viiden mikrofoniin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa meluisassa ympäristössä
- Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

Kohokohdat

Kuuntele langattomasti tai langallisesti



Mukautetusti viritetyt 40 mm:n elementit ja dynaaminen basso tuottavat yhdessä upean äänen ja täyteläisen basson matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Jos haluat nauttia korkearesoluutiosisesta äänenlaadusta, voit kuunnella sisältöä langallisesti 3,5 mm:n äänikaapelilla (sisältyy pakkaukseen) tai USB-C-kaapelilla.

Mukautuva melunvaimennus




Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

Pitkäkestoista mukavuutta



Pehmeät keinoonahkaiset korvakupit ja pehmeä, säädettävä kuulokesanka takaavat äärimmäisen mukavan istuvuuden. Akustista eristystä ja mukavuutta voi parantaa vaihtamalla memory foam -pehmusteet, jos ne kuluvat ajan myötä. Voit myös vaihtaa kuulokkeiden ladattavan litiumioniakun, kun se tulee käyttöikänsä päähän.

5 mikrofoniin teknologia

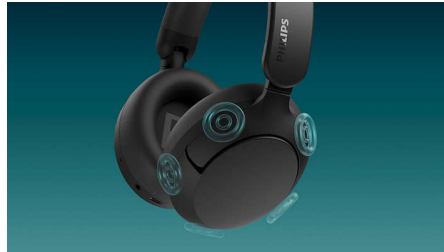

Kuulokkeissa on viisi mikrofonia, joista kaksi yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi jopa vilkkaalla kadulla tuulisena päivänä, eivätkä ympäristösi äänet häiritse puhekumppaniasi.

Philips Headphones -sovellus

Philips Headphones



Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. säätää melunvaimennusta, aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.

Kierrätysmateriaalit



Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

Philipsin tunnistettava ääni

Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

Tekniset tiedot

Ääni

Akustinen järjestelmä: Closed
Taajuusalue: 20–40 000 Hz
Impedanssi: 16 ohmia
Herkkyyks: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
Enimmäisteho: 30 mW
Ajurityyppi: Dynamic
Hi-Res-ääni: Yes

Liitännät

Bluetooth-versio: 6.0
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC
Kuulokeliitäntä: 3.5 mm

Ulompi pakkaus

Pituus: 22.40 cm
Kuluttajakakkausten määrä: 3 pcs
Leveys: 22.00 cm
Kokonaispaino: 1.65 kg
Korkeus: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 18696 2
Nettopaino: 0.81 kg
Bruttopaino: 0.84 kg

Käyttömukavuus

Philips Headphones -sovelluksen tuki: Yes
Google Fast Pair: Yes
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla: Yes
Ohjaustapa: Button
Microsoft Swift Pair: Yes

Virta

Paristojen määrä: 1 kpl
Latausaika: 2 tuntia
Musiikin toistoaika (ANC käytössä): 45 tuntia
Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä): 70 tuntia
Nopea lataus: 5 mins for 4 hrs
Akun kokonaispaino: 14.8 g
Akkuteho (kuulokkeet): 720 mAh
Akkutyyppi (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

Pakkauksen mitat

Korkeus: 25 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 21.2 cm
Syvyys: 6.9 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 18696 5
Kokonaispaino: 0.500 kg
Nettopaino: 0.270 kg
Bruttopaino: 0.230 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 19.20 cm
Leveys: 16.60 cm
Syvyys: 8.20 cm
Paino: 0.24 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas: Yes

Muotoilu

Väri: Black
Tyyli: Headband
Taitettava muotoilu: Litteä/sisäänpäin
Korvaliitinmateriaali: Synthetic leather
Korvakiinnitys: Over-ear
Korvakupin tyyppi: Closed-back

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 2 mics
Tuulen äänen vähentäminen: Yes

UPC

UPC: 8 40063 20902 2

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: Hybrid
Taustääänitila: Yes
Mukautuva ANC: Yes
Mikrofoni ANC:tä varten: 3 mic
Aktiivinen melunvaimennus (ANC): Yes

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Press Multi-Function button
Ääniavustajan tuki: Yes

Ympäristö

Muovikuori: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

