

PHILIPS



Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

Moving Sound

Uderzający dźwięk, estetyka retro

Inteligentne etui ładujące

Adaptacyjna redukcja szumów

Do 42 godzin odtwarzania



TAMS3YL

Słuchawki Buds

Kolory krzyczą. Muzyka porusza. Dzięki odważnemu wyglądowi i prostej obsłudze, słuchawki Buds umilą Ci chwile, zapewniając ciepły, czysty dźwięk, a okrągłą, inteligentną obudowę ładującą z łatwością zmieścisz w kieszeni. Twój dzień, Twoje listy odtwarzania, Twoje tempo.

Poruszający dźwięk. Słuchawki true wireless. Daj się usłyszeć.

- Uderzający dźwięk. Odważne odcienie. Wygodne dopasowanie
- Osiągnij skupienie dzięki adaptacyjnej redukcji szumów
- Nie trać rytmu dzięki okrągłemu inteligentnemu etui ładującemu
- Specjalnie dostosowane przetworniki 10 mm. Teksturowane końcówki douszne SecureFit

Stworzony, aby iść tam, gdzie prowadzi muzyka


- Dłuższe imprezy dzięki maksymalnie 42 godzinom odtwarzania
- Synchronizacja na bieżąco dzięki Bluetooth® Multipoint i Auracast™
- Gotowy na ciepłe dni i piaszczyste drogi
- Wyraźniejsze rozmowy, nawet w zatłoczonych miejscach
- Odporność na kurz i wodę IP54. Technologia 6 mikrofonów

Nostalgia i nowoczesność. 100 lat dźwięku Philips.

- Aplikacja Philips Headphones. Towarzysz słuchawek Buds
- Ciepły, szczegółowy, naturalny. Typowy dźwięk Philips
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie


Zalety

Adaptacyjna redukcja szumów

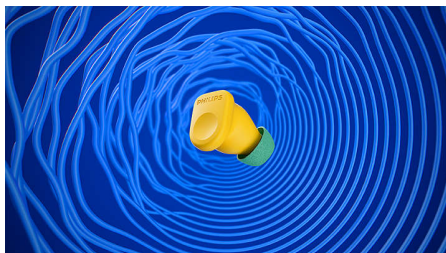


Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

Inteligentne etui ładujące

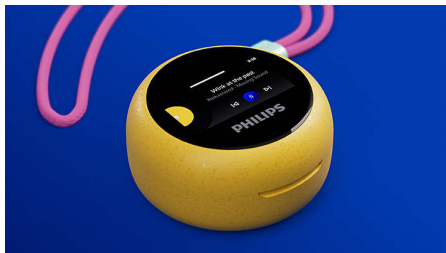

To inteligentne etui to coś więcej niż tylko ładowarka. Umożliwia sterowanie połączeniami, odtwarzaniem, funkcją redukcji szumów i Auracast™ lub włączanie trybu dźwięku Lo-Fi. Może nawet pomóc w wykonywaniu zdjęć, zdalnie uruchamiając aparat w podłączonym urządzeniu. Animacje płyt winylowych, kaset i wzmacniaczy pozwalają zmienić wygląd 1,47-calowego kolorowego ekranu dotykowego.


42 godzin odtwarzania (10 + 32)

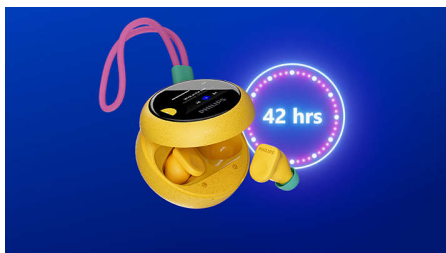

Z wyłączoną redukcją hałasu słuchawki zapewniają 10 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu oraz dodatkowe 32 godzin z etui ładującego (przy włączonej redukcji hałasu: 7 godzin + 23 godzin z etui). Potrzebujesz

szybkiego doładowania? Już 15 minut ładowania daje dodatkowe 3 godziny słuchania. Etui ładuje się przez USB-C.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

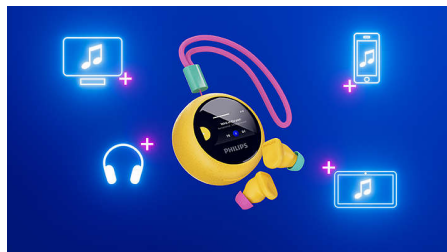


Standard Bluetooth® 6.0 zapewnia szybkie, stabilne połączenie oraz obsługę Auracast™, pozwalając słuchać treści publicznych w podróży. Za pomocą Bluetooth® można połączyć jednocześnie dwa urządzenia i zarządzać nimi w aplikacji. Obsługiwane są także funkcje Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

Odporność na kurz i wodę IP54



Odrobina kurzu, potu lub mżawki nie przerwie imprezy. Dzięki odporności na kurz i wodę klasy IP54 słuchawki Buds będą działać wszędzie, gdzie je zabierzesz.

Technologia 6 mikrofonów

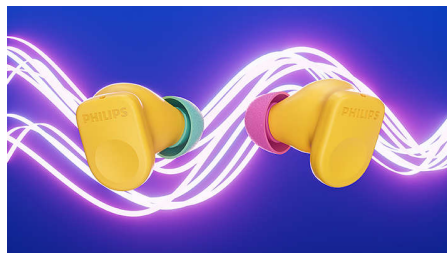

Słuchawki Buds mają sześć mikrofonów, a trzy z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są megaczyste. Nawet jeśli jesteś w zatłoczonej kawiarni, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszana przez to, co dzieje się wokół Ciebie.

Aplikacja Philips Headphones

Philips Headphones



Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Intuicyjny korektor dźwięku AI Neural EQ w naszej aplikacji towarzyszącej umożliwia precyzyjne dostosowanie dźwięku kilkoma kliknięciami. Możesz również włączyć tryb dźwięku Lo-Fi lub dźwięk przestrzenny i korzystać z aplikacji do kontroli redukcji szumów, dostosowywać etui ładowania przy użyciu animacji lub tapety i innych.

Ponownie wykorzystane materiały



W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu użytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

Uderzający dźwięk. Odważne odcienie

Kolorystyka z lat 80., dźwięk najnowszej generacji, swobodne dopasowanie. Dzięki specjalnie dostosowanym przetwornikom i teksturowanym końcówkom dousznym SecureFit, te słuchawki douszne zapewniają bogaty, szczegółowy dźwięk, a jednocześnie lekkość i wygodę.

Charakterystyczny dźwięk Philips

Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostosowane według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.

Dane techniczne

Dźwięk

Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz

Średnica głośnika: 10 mm

Impedancja: 32 Ohm

Maksymalna moc wejściowa: 5 mW

Czułość: 106 dB (1K Hz, 179 mV)

Typ przetwornika: Dynamic

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 6.0

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Maksymalny zasięg: Do 10 m

Połączenie wielopunktowe

Obsługiwany kodek: SBC, LC3

Karton zewnętrzny

Długość: 27.50 cm

Liczba opakowań konsumenckich: 24 pcs

Szerokość: 23.00 cm

Waga brutto: 3.5 kg

Wysokość: 25.00 cm

GTIN: 1 48 95229 17980 3

Waga netto: 1.98 kg

Waga opakowania: 1.52 kg

Udogodnienia

Regulacja głośności: Yes

Odporność na wodę: IP54

Obsługa aplikacji Philips Headphones: Yes

Tryb mono dla TWS: Yes

Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Yes

Typ elementów sterujących: Touch

Funkcja Google Fast Pair: Yes

Microsoft Swift Pair: Yes

Karton wewnętrzny

Długość: 12.80 cm

Liczba opakowań konsumenckich: 3 pcs

Szerokość: 10.50 cm

Wysokość: 11.00 cm

Waga netto: 0.25 kg

Waga brutto: 0.387 kg

Waga opakowania: 0.137 kg

GTIN: 2 48 95229 17980 0

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.

Czas ładowania: 2 godziny

Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 7 + 23 godziny

Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 10 + 32 godziny

Szybki czas ładowania: 15 mins for 3 hrs

Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium

Polymer (built-in)

Typ akumulatora (element douszny): Lithium

Polymer (built-in)

Waga akumulatora (całkowita): 13.47 g

Pojemność akumulatora (obudowa): 600 mAh

Pojemność akumulatora (element douszny):

60 mAh

Wymiary opakowania

Wysokość: 12.1 cm

Rodzaj opakowania: Karton

Typ ułożenia półki: Zawieszane

Szerokość: 9.6 cm

Głębokość: 3.7 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

EAN: 48 95229 17980 6

Waga brutto: 0.107 kg

Waga netto: 0.082 kg

Waga opakowania: 0.025 kg

Aksesoria

Inne: 1 pcs lanyard

Skrócona instrukcja obsługi: Yes

Nasadki: 6 par (po 2 szt. w rozmiarach S/M/L)

Etui do ładowania

Design

Kolor: Yellow

Sposób noszenia: In-ear

Element łączący ucho: Silicone

Dopasowanie do ucha: In-ear

Typ dopasowania do ucha: Silicone ear tip

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 3 mics on each side

Wymiary

Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.):

6.00 x 6.00 x 3.05 cm

Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x

wys.): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm

Waga całkowita: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

Funkcje ANC

Technologia ANC: Hybrid

Tryb Awareness: Yes

Adaptacyjna technologia ANC: Yes

Mikrofon do ANC: 4 mic

ANC (aktywna redukcja szumów): Yes

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri,

Google Assistant

Aktywacja asystenta głosowego: Multi-Function touch

Obsługa asystenta głosowego: Yes

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: contains 52%

GRS certified recycled post-consumer

Polycarbonate TE-00132492

