

PHILIPS



Nauszne słuchawki beprzewodowe

Naturalny dźwięk. Dynamiczne
basy.

Komfortowe dopasowanie do
ucha

Adaptacyjna redukcja szumów

Do 70 godzin odtwarzania



TAH5800WT

Zanurzenie w komforcie

Zachowaj koncentrację dzięki nausznym słuchawkom z adaptacyjną redukcją szumów, zaprojektowanym z myślą o wieloletnim komforcie użytkowania. Noś je bezprzewodowo, aby zanurzyć się w ciepłym, naturalnym dźwięku podczas podróży.

Nauszne słuchawki bezprzewodowe. Codzienny towarzysz.

- Świetny dźwięk nawet przy niskiej głośności. Słuchaj bezprzewodowo lub przewodowo
- Przetworniki 40 mm i dynamiczne basy
- Pełne odizolowanie dzięki adaptacyjnej redukcji szumów
- Wygodne dopasowanie i wymienne elementy zapewniające wieloletnie użytkowanie

Łączność bezprzewodowa. Przewodowe połączenie Hi-Res Audio.

- Do 70 godzin odtwarzania (45 z włączoną funkcją redukcji szumów)
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Gniazdo słuchawek o średnicy 3,5 mm i port USB-C do przewodowego słuchania
- Wielopunktowa łączność Bluetooth® i łatwe parowanie

Wyraźniejsze rozmowy i intuicyjny korektor w aplikacji

- Technologia z 5 mikrofonami. Wyraźniejsze połączenia, nawet w hałaśliwych miejscach
- Aplikacja Philips Headphones — personalizacja ustawień
- Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

Zalety

Słuchanie bezprzewodowe lub przewodowe



Specjalnie dostrójone przetworniki 40 mm i technologia Dynamic Bass zapewniają doskonały dźwięk z pełnym, bogatym basem nawet przy niskiej głośności. Aby cieszyć się dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości, możesz słuchać przewodowo za pomocą kabla audio 3,5 mm (w zestawie) lub przez USB-C.

Adaptacyjna redukcja szumów



Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

Długotrwały komfort



Miękkie nauszники z PU i miękki, regulowany pałąk zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. Aby uzyskać najlepszą izolację akustyczną i komfort, można wymienić poduszki nauszników z pianki z pamięcią kształtu, jeśli z


czasem ulegną zużyciu. Można również wymienić akumulator litowo-jonowy słuchawek, gdy osiągnie koniec swojej żywotności.

Bluetooth® 6.0



Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwane są również funkcje Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

Do 70 godzin (przy wyłączonej funkcji ANC)

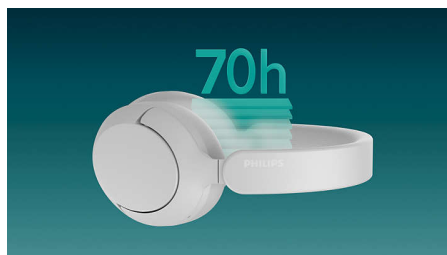

Przy wyłączonej redukcji szumów pełne naładowanie zapewnia do 70 godzin odtwarzania, a przy włączonej redukcji szumów — do 45 godzin. Aby szybko naładować urządzenie, wystarczy 5 minut, aby uzyskać dodatkowe 4 godziny pracy.

Technologia z 5 mikrofonami



Te słuchawki mają pięć mikrofonów, a dwa z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są mega czyste. Nawet jeśli jesteś na

ruchliwej ulicy w mieście w bardzo wietrzny dzień, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszała przez to, co dzieje się wokół Ciebie.

Aplikacja Philips Headphones



Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca oferuje funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również dostosowanie redukcji szumów i aktywację funkcji dynamicznego basu, zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nie tylko.

Ponownie wykorzystane materiały



W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

Charakterystyczny dźwięk Philips

Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrójone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.

Dane techniczne

Dźwięk

System akustyczny: Closed
Zakres częstotliwości: 20 – 40 000 Hz
Impedancja: 16 Ohm
Czułość: 108±3dB (1 kHz, 1 mW)
Średnica głośnika: 40 mm
Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
Typ przetwornika: Hybrid
Dźwięk wysokiej rozdzielczości: Yes

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 6.0
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC
Gniazdo słuchawkowe: 3.5 mm

Karton zewnętrzny

Długość: 22.40 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 3 pcs
Szerokość: 22.00 cm
Waga brutto: 1.65 kg
Wysokość: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 18697 9
Waga netto: 0.81 kg
Waga opakowania: 0.84 kg

Udogodnienia

Obsługa aplikacji Philips Headphones: Yes
Funkcja Google Fast Pair: Yes
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Yes
Typ elementów sterujących: Button
Microsoft Swift Pair: Yes

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
Czas ładowania: 2 godziny
Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 45 godziny
Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 70 godziny
Szybki czas ładowania: 5 mins for 4 hrs
Waga akumulatora (całkowita): 14.8 g
Pojemność akumulatora (słuchawki): 720 mAh
Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

Wysokość: 25 cm
Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: Zawieszane
Szerokość: 21.2 cm
Głębokość: 6.9 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 18697 2
Waga brutto: 0.500 kg
Waga netto: 0.270 kg
Waga opakowania: 0.230 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 19.20 cm
Szerokość: 16.60 cm
Głębokość: 8.20 cm
Waga: 0.24 kg

Aksesoria

Skrócona instrukcja obsługi: Yes

Design

Kolor: White
Sposób noszenia: Headband
Składana konstrukcja: Płaskie / do wewnątrz

Element łączący ucho: Synthetic leather
Dopasowanie do ucha: Over-ear
Typ nausznika: Closed-back

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 2 mics
Redukcja szumów wiatru: Yes

UPC

UPC: 8 40063 20903 9

Funkcje ANC

Technologia ANC: Hybrid
Tryb Awareness: Yes
Adaptacyjna technologia ANC: Yes
Mikrofon do ANC: 3 mic
ANC (aktywna redukcja szumów): Yes

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Google Assistant
Aktywacja asystenta głosowego: Press Multi-Function button
Obsługa asystenta głosowego: Yes

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

