

PHILIPS



Täysin langattomat
kuulokkeet

Moving Sound

Sävyttävä ääni retrotyyliin

Älykäs latauskotelo

Mukautuva melunvaimennus

Jopa 42 tuntia toistoaikaa



TAMS3YL

The Buds -nappikuulokkeet

Värit erottuvat ja musiikki saa liikkeeseen. Näyttävät ja rennot The Buds -nappikuulokkeet pitävät tunnelman katossa lämpimällä, tarkalla äänentoistolla, ja niiden pyöreä älylatauskotelo on helppo sujauttaa taskuun. Vietä päivä omassa tahdissasi soittolistojesi parissa.

Täysin langattomat Moving Sound -nappikuulokkeet. Elä voimalla.

- Mukautuva melunvaimennus takaa rauhan
- Sävyttävä ääni. Näyttävät sävyt. Mukava istuvuus
- Mukautetusti viritetyt 10 mm:n elementit. Kuviopintaiset SecureFit-korvatyynyt
- Jatka menoa pyöreän älylatauskotelon ansiosta

Luotu kulkemaan musiikin mukana


- Nauti kauemmin jopa 42 tunnin toistoajan ansiosta
- Pysy synkronissa Bluetooth®-monipisteyhteyden ja Auracast™-toiminnon ansiosta
- Valmis lämpimiin päiviin ja retkiin pölyisillä poluilla
- Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä
- IP54-pölyn- ja vedenkestävät. 6 mikrofoniin teknologia

Moderni retrotyyli. Sata vuotta Philips-ääntä.

- Philips Headphones -sovellus. The Buds -nappikuulokkeiden kumppani
- Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

Kohokohdat

Mukautuva melunvaimennus

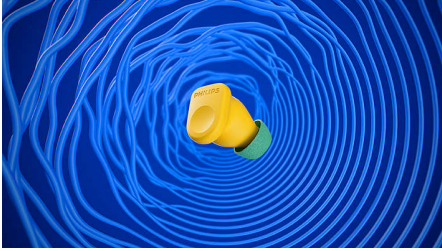


Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

Älykäs latauskotelo



Tämä älykotelo on laturi, mutta sillä voit myös hallita puheluja, toistoa, melunvaimennusta ja Auracast™-toimintoa tai ottaa käyttöön Lo-Fi-äänitilan. Voit jopa ottaa sen avulla kuvia etälaukaisemalla yhdistetyn laitteen kameran. Voit muuttaa kotelon 1,47-tuumaisen värikosketusnäytön ilmettä valitsemalla vinyyli-, kasetti- tai vahvistinanimaation.


42 tunnin toisto-aika (10 + 32)

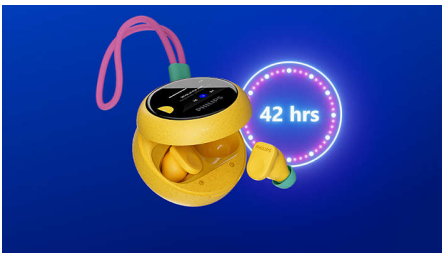

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, saat täydellä latauksella jopa 10 tuntia toisto-aikaa, ja älykkäällä latauskotelolla vielä 32 tuntia lisää (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää 7 tunniksi ja kotelolla saat vielä 23 tuntia

lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, 15 minuutin latauksella saat 3 tuntia lisää toisto-aikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

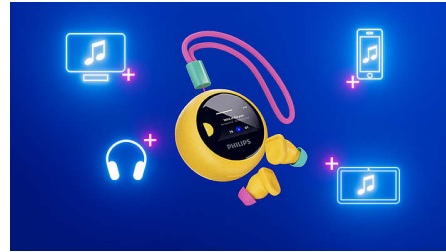


Bluetooth® 6.0 varmistaa nopean ja vakaan yhteyden, ja Auracast™-tuen ansiosta voit kuunnella julkisia äänilähetyksiä matkoillasi. Voit yhdistää kaksi Bluetooth®-laitetta kerralla ja hallinnoida yhdistettyjä laitteita sovelluksella. Kuulokkeet tukevat myös Google Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.

IP54-pöly- ja vesitiivis



Pieni pölyisyys, hiki tai tihkusade ei haittaa mitään. IP54-pölyn- ja vedenkestävät The Buds -kuulokkeet pitävät tunnelman korkealla kaikkialla.

6 mikrofoniin teknologia

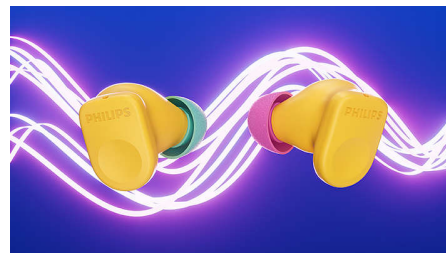

The Buds -kuulokkeissa on kuusi mikrofonia, joista kolme yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun.

Äänesi kuuluu selkeästi vaikka vilkkaassa kahvilassa, eivätkä ympäristösi äänet häiritse keskustelukumppaniasi.

Philips Headphones -sovellus



Tuntuuko musiikista puuttuvan jotain? Kumppanisovelluksemme intuitiivisella AI Neural EQ -taajuuskorjaimella voit hienosäätää ääntä helposti. Lisäksi voit muun muassa ottaa käyttöön Lo-Fi- tai Spatial Audio -tilan sekä hallita melunvaimennusta ja mukauttaa latauskoteloa animaatioilla tai taustakuvalla.

Kierrätysmateriaalit



Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

Sävyttävä ääni. Näyttävät sävyt

Värit ovat suoraan 1980-luvulta. Äänenlaatu on täysin tätä päivää. Istuvuus takaa vapauden. Nämä nappikuulokkeet toistavat ääntä täyteläisen yksityiskohtaisesti mukautetusti viritetyillä elementeillä, ja kuviopintaiset SecureFit-korvatyynyt tuntuvat keveiltä ja istuvat mukavasti.

Philipsin tunnistettava ääni

Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja yksityiskohtaista ääntä täyteläisellä bassolla. Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

Tekniset tiedot

Ääni

Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
Impedanssi: 32 ohmia
Enimmäisteho: 5 mW
Herkkyyks: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Ajurityyppi: Dynamic

Liitännät

Bluetooth-versio: 6.0
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC, LC3

Ulompi pakkaus

Pituus: 27.50 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 24 pcs
Leveys: 23.00 cm
Kokonaispaino: 3.5 kg
Korkeus: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Nettopaino: 1.98 kg
Bruttopaino: 1.52 kg

Käyttömukavuus

Äänenvoimakkuuden säätö: Yes
Vedenkestävyys: IP54
Philips Headphones -sovelluksen tuki: Yes
Monotila (TWS): Yes
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla: Yes
Ohjaustapa: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Sisäpakkaus

Pituus: 12.80 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3 pcs
Leveys: 10.50 cm
Korkeus: 11.00 cm
Nettopaino: 0.25 kg
Kokonaispaino: 0.387 kg
Bruttopaino: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Virta

Paristojen määrä: 3 kpl
Latausaika: 2 tuntia
Musiikin toisto aika (ANC käytössä): 7 + 23 tuntia
Musiikin toisto aika (ANC ei käytössä): 10 + 32 tuntia

Nopea lataus: 15 mins for 3 hrs
Akkutyypyi (latauskotelo): Lithium Polymer (built-in)
Akkutyypyi (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (built-in)
Akun kokonaispaino: 13.47 g
Akun kapasiteetti (kotelo): 600 mAh
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 60 mAh

Pakkauksen mitat

Korkeus: 12.1 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 9.6 cm
Syvyys: 3.7 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Kokonaispaino: 0.107 kg
Nettopaino: 0.082 kg
Bruttopaino: 0.025 kg

Lisätarvikkeet

Muuta: 1 pcs lanyard
Pikaopas: Yes
Korvatyyny: 6 paria (2 paria kutakin kokoa S/M/L)
Latauskotelo

Muotoilu

Väri: Yellow
Tyyli: In-ear
Korvaliitinmateriaali: Silicone
Korvakiinnitys: In-ear
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silicone ear tip

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 3 mics on each side

Mitat

Latauskotelon mitat (L x S x K): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Kokonaispaino: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: Hybrid
Taustäänitila: Yes
Mukautuva ANC: Yes
Mikrofoni ANC:tä varten: 4 mic
Aktiivinen melunvaimennus (ANC): Yes

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Multi-Function touch
Ääniavustajan tuki: Yes

Ympäristö

Muovikuori: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

