

PHILIPS



Potpuno bežične
slušalice

Moving Sound

Upečatljiv zvuk. Retro izgled.

Pametna futrola za punjenje

Prilagodljivo redukovanje buke

Do 42 sati reprodukcije



TAMS3YL

The Buds

Boje privlače pažnju. Muzika pogađa pravi ritam. Uz upečatljiv izgled i ležeran stav, slušalice The Buds donose neprekidan dobar provod uz topao, detaljan zvuk i okruglu pametnu futrolu za punjenje koja staje u džep. Dan, plejliste, ritam.

Moving Sound potpuno bežične slušalice. Živite glasno.

- Upečatljiv zvuk. Smela paleta boja. Udobno prijanjanje.
- Prepustite se zvuku uz prilagodljivo redukovanje buke
- Prilagođeni drajveri od 10 mm. Teksturirani umeci za uši SecureFit.
- Ostanite u pokretu uz okruglu pametnu futrolu za punjenje

Napravljene da idu tamo gde muzika vodi


- Uživajte u ritmu duže uz do 42 sata reprodukcije
- Ostanite sinhronizovani uz Bluetooth® višetačkovno povezivanje i Auracast™
- Spreme za tople dane i prašnjave obilaznice
- Jasniji pozivi, čak i na mestima sa gužvom
- Otpornost na prašinu i vodu klase IP54. Tehnologija sa 6 mikrofona.

Moderni-retro stil. 100 godina Philips zvuka.

- Aplikacija Philips Headphones. Prateća aplikacija za slušalice The Buds.
- Topla, detaljna, prirodna. Philips zvučna slika.
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.


Važne karakt.

Prilagodljivo redukovanje buke

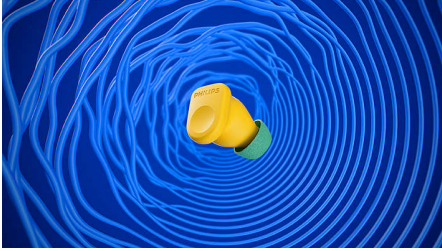


Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.

Pametna futrola za punjenje

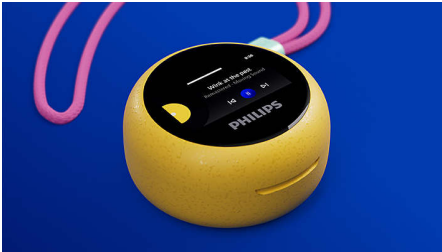

Više od punjača, ova pametna futrola omogućava kontrolisanje poziva, reprodukcije, redukovanja buke i funkcije Auracast™ ili uključivanje Lo-Fi režima zvuka. Može čak i da pomogne pri fotografisanju daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju. Izbor animacija gramofonske ploče, kasete i pojačala omogućava promenu izgleda ekrana u boji osetljivog na dodir od 1,47 inča na futrolu.


42 sata reprodukcije (10 + 32)

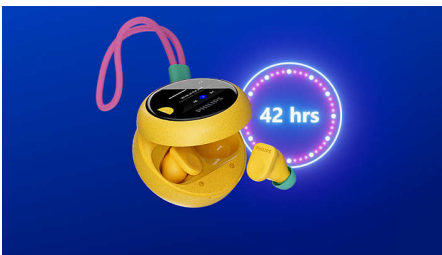

Ako je isključena funkcija redukovanja buke, dobijate 10 sati reprodukcije sa potpuno napunjenom baterijom i dodatni 32 sat sa pametnom futrolom za punjenje (sa uključenim redukovanjem buke dobijate 7 sati reprodukcije i

dodatnih 23 sati preko futrole). Za brzu dopunu, posle 15 minuta punjenja dobijate dodatna 3 sata reprodukcije. Futrola može da se puni putem USB-C veze.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

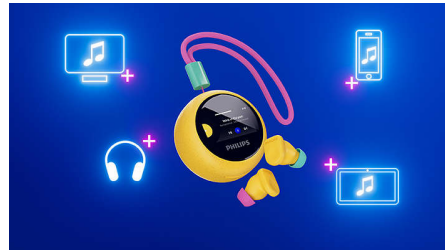


Bluetooth® 6.0 obezbeđuje brzu i stabilnu vezu, a podrška za Auracast™ omogućava slušanje javnih prenosa tokom putovanja. Možete se povezati sa dva Bluetooth® uređaja istovremeno i upravljati povezanim uređajima putem aplikacije. Podržane su i funkcije Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

Otpornost na prašinu/vodu klase IP54



Malo prašine, znoja ili slabe kiše neće pokvariti atmosferu. Uz otpornost na prašinu i vodu klase IP54, slušalice The Buds su napravljene da obezbede dobar provod gde god da krenete.

Tehnologija sa 6 mikrofona

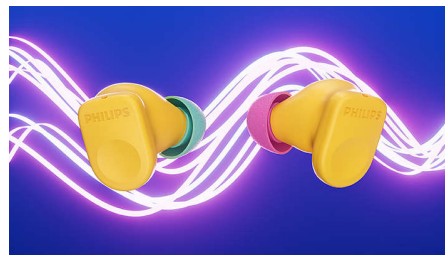

Slušalice The Buds se ponose konfiguracijom sa šest mikrofona, od kojih se tri mikrofona kombinuju sa AI algoritmom za smanjenje buke kako bi pružili izuzetno jasne pozive. Čak i ako se

nalazite u prepunom kafiću, glas će se čuti jasno, a osoba sa kojom razgovarate neće biti ometana onim što se dešava oko vas.

Aplikacija Philips Headphones



Imate osećaj da muzici nešto nedostaje? Intuitivni ekvilajzer AI Neural EQ u pratećoj aplikaciji omogućava fino podešavanje zvuka vrhovima prstiju. Takođe možete uključiti režime Lo-Fi zvuka ili prostornog zvuka, kao i koristiti aplikaciju za kontrolu redukovanja buke, prilagođavanje futrole za punjenje animacijama ili pozadinama i još toga.

Reciklirani materijali



Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

Upečatljiv zvuk. Smela paleta boja.

Boje podsećaju na osamdesete. Zvuk je potpuno moderan. Prianjanje pruža osećaj slobode. Zahvaljujući prilagođenim drajverima i teksturisanim umecima za uši SecureFit, ove slušalice pružaju bogat i detaljan zvuk, uz izuzetno lagan i udoban osećaj.

Philips zvučna slika

Prilagođeni drajveri u ovim slušalicama su podešeni prema Philips zvučnoj slici, tako da dobijate topao, istančan zvuk sa bogatim basom. Šta god da slušate, uživaćete u tome.

Specifikacije

Zvuk

Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Prečnik zvučnika: 10 mm
Impedansa: 32 oma
Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
Osetljivost: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Tip dražvera: Dynamic

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 6.0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC, LC3

Spoljna kutija

Dužina: 27.50 cm
Broj korisničkih pakovanja: 24 pcs
Širina: 23.00 cm
Bruto težina: 3.5 kg
Visina: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Neto težina: 1.98 kg
Tarirana težina: 1.52 kg

Praktičnost

Kontrola jačine zvuka: Yes
Vodootporno: IP54
Podrška za aplikaciju Philips Headphones: Yes
Mono režim za TWS: Yes
Moguća je nadogradnja firmvera: Yes
Tip komandi: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Unutrašnja kutija

Dužina: 12.80 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3 pcs
Širina: 10.50 cm
Visina: 11.00 cm
Neto težina: 0.25 kg
Bruto težina: 0.387 kg
Tarirana težina: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Napajanje

Broj baterija: 3 kom.
Vreme punjenja: 2 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 7 + 23 sati

Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 10 + 32 sati
Kratko vreme punjenja: 15 mins for 3 hrs
Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
Težina baterije (ukupno): 13.47 g
Kapacitet baterije (futrola): 600 mAh
Kapacitet baterije (slušalice): 60 mAh

Dimenzije pakovanja

Visina: 12.1 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 9.6 cm
Dubina: 3.7 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Bruto težina: 0.107 kg
Neto težina: 0.082 kg
Tarirana težina: 0.025 kg

Dodaci

Ostalo: 1 pcs lanyard
Vodič za brzi početak: Yes
Umeci za uši: 6 parova (po 2 para u veličinama S/M/L)
Futrola za punjenje

Dizajn

Boja: Yellow
Stil nošenja: In-ear
Materijal slušalice: Silicone
Položaj na uhu: In-ear
Položaj u uhu: Silicone ear tip

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 3 mics on each side

Dimenzije

Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Ukupna težina: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

ANC funkcije

ANC tehnologija: Hybrid
Awareness režim: Yes
Prilagodljivi ANC: Yes
Mikrofon za ANC: 4 mic
ANC (Aktivno redukovanje buke): Yes

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Apple Siri, Google Assistant
Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Multi-Function touch
Podrška za glasovnog pomoćnika: Yes

Održivost

Plastični oklop: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

