

PHILIPS



真无线耳机

精巧机身，舒适贴耳

主动降噪

4 麦克风环境降噪技术

音效自然。动态低音



TAT2200LB

隔绝喧嚣，尽享舒适

戴上更轻盈、更贴合、音质更出众的真无线耳机，开启自在随行的一天。主动降噪功能让您专注聆听、免受干扰。借助纹理耳塞套，确保佩戴稳固且持久舒适。

真无线耳机，标配主动降噪。

- 日常享有悦耳音质，源自如梦般舒适贴合的小巧耳塞
- 舒适的 SecureFit 耳塞套和 10 毫米大尺寸驱动单元
- 4 麦克风环境降噪技术，确保即使在嘈杂环境下，也能清晰通话
- 借助主动降噪功能，随时随地享受音乐
- Bluetooth® 多点连接与便捷配对

天天形影不离


- Bluetooth® 6.0、Google Fast Pair、Microsoft Swift Pair
- IPX4 防溅和防汗
- 袖珍型便携充电盒，自带挂绳孔
- 充电盒可提供长达 36 小时播放时间

让您可以随时享用，聆听音乐

- 飞利浦耳机应用程序。定制您的体验
- 经 GRS 认证的再生塑料。负责任的包装
- 音效柔和、自然。飞利浦音效特征

产品亮点

小巧耳塞、音质出色

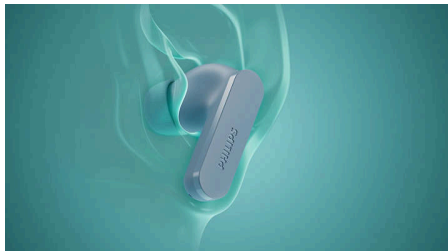


SecureFit 纹理耳塞套带来更轻盈舒适的佩戴体验，同时形成良好的密封效果，带来更佳音质。动态低音等功能让您即使在安静聆听时也能尽享喜爱曲目的全部魅力。

4 麦克风环境降噪技术



这款耳机搭载四麦克风系统，其中两枚麦克风配合 AI 降噪算法，为您呈现清澈无瑕的通话体验。即便身处嘈杂的咖啡馆，您的声音依然清晰可辨，通话质量不会受环境噪音干扰，通过双方都能专注每一句交流。

飞利浦耳机应用程序

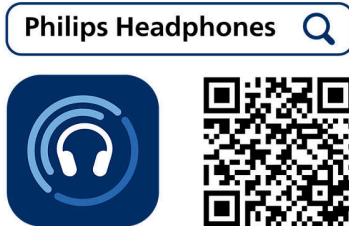

觉得音乐差点意思？我们的配套应用程序内置 EQ 调节功能，直观的均衡器让您只需动动指尖即可微调音效，探索不同的 EQ 设置。您还可以通过该应用程序激活动态低音、管理连接设备、更新固件等。

可回收材料



我们的产品采用消费后再生塑料 (PCR) 制成；包装采用经 FSC 认证的再生纸板，内附印刷品则由再生纸印刷而成。

主动降噪

主动降噪有效隔绝外界嘈杂，让您专心沉浸于音乐、播客和通话。可以通过耳机或我们的配套应用程序随心开启或关闭。此外，开启“感知模式”即可引入环境音。

Bluetooth® 6.0

兼容最新的 Bluetooth® 6.0 设备，让您在流媒体播放时免受声音中断的困扰，并支持同时连接两台设备。此外还支持 Google Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。

IPX4 防溅/防汗

天气不好也不用在意，这款耳塞具有 IPX4 防水等级，可防液体喷溅，无惧小雨！如需在天气特别炎热时佩戴，也完全不在话下，出汗不会影响使用体验。

口袋大小的充电盒

小巧的充电盒可轻松放入口袋，您也可以将挂绳穿过挂绳孔，将充电盒挂在包上或腰带环上。单声道模式下，您可以一边使用一只耳机，一边给另一只耳机充电。

36 小时播放时间 (8 + 28)

关闭降噪时，耳机满电可播放 8 小时，充电盒可额外提供 28 小时续航（开启降噪时，耳机续航为 6 小时，充电盒额外提供 21 小时）。支持快充功能，入盒充电 10 分钟即可增加 2 小时续航。充电盒采用 USB-C 接口。

飞利浦音效特征

这款耳机的定制驱动单元经过精心调校，呈现飞利浦标志性音效，为您带来底蕴深厚、温暖自然的音质。无论聆听何种风格，动人旋律皆让您沉醉其中。

规格

音效
频率范围: 20 - 20 000 赫兹
单元直径: 10 毫米
阻抗: 16 欧姆
最大输入功率: 3 mW
灵敏度: 105 分贝 ± 2 分贝 (1kHz、126mV)
驱动单元类型: Dynamic

连接
蓝牙版本: 6.0
蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
最大范围: 最多 10 组 米
多点连接: 支持
支持的编解码器: SBC

外箱
长度: 43.50 厘米
用户包装数量: 24
宽度: 24.50 厘米
总重: 2.95 千克
高度: 12.50 厘米
GTIN: 1 69 79016 10341 2
净重: 1.42 千克
自重: 1.53 千克

便利性
音量控制: Yes
防水: IPX4
飞利浦耳机应用程序支持: Yes
用于 TW5 的单声道模式: Yes
可进行固件更新: Yes
控件类型: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

内箱
长度: 11.30 厘米
用户包装数量: 3
宽度: 10.40 厘米
高度: 10.00 厘米
净重: 0.18 千克
总重: 0.32 千克
自重: 0.14 千克
GTIN: 2 69 79016 10341 9

功率
电池数: 3 件
充电时间: 2 小时
音乐播放时间 (ANC 打开时): 6 + 21 小时
音乐播放时间 (ANC 关闭时): 8 + 28 小时
充电时间快: 10 mins for 2 hrs

电池类型 (充电盒): Lithium Polymer (built-in)
电池类型 (耳塞): Lithium Polymer (built-in)
电池重量 (总计): 10.1 克
电池容量 (充电盒): 410 毫安时
电池容量 (耳塞): 50 毫安时

包装尺寸
高度: 11.2 厘米
包装类型: 纸箱
货架摆放类型: 悬挂
宽度: 9.6 厘米
厚度: 3.4 厘米
内含产品件数: 1
EAN: 69 79016 10341 5
总重: 0.085 千克
净重: 0.059 千克
自重: 0.026 千克

附件
快速入门指南: Yes
耳塞套: 3 对 (S/M/L)
充电盒: 支持

设计
颜色: Light Blue
佩戴方式: In-ear
贴耳材料: Silicone
耳部贴合方式: In-ear
入耳式配件类型: Silicone ear tip

电信
通话麦克风: 2 mics for each side

尺寸
充电盒尺寸 (宽 x 深 x 高): 3.83 x 2.65 x 5.73 厘米
耳塞尺寸 (宽 x 深 x 高): 1.51 x 2.16 x 1.87 厘米
总重量: 0.034 千克

ANC 功能
ANC 技术: FF
感知模式: Yes
ANC 麦克风: 2 mic
ANC (主动式噪音消除): Yes

语音助手
语音助手兼容: Apple Siri, Google Assistant
语音助手激活: Multi-Function touch
语音助手支持: Yes

可持续发展
塑料外壳: contains 55% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

