

PHILIPS



Draadloze koptelefoon
voor over het oor

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

Comfortabel over-ear ontwerp

Adaptieve ruisonderdrukking

Tot 70 uur afspeeltijd



TAH5800BK

Geniet van het comfort

Blijf gefocust met de over-ear hoofdtelefoon met adaptieve ruisonderdrukking die zijn gemaakt voor jarenlang comfortabel gebruik. Draag hem draadloos om onderweg op te gaan in warm, natuurlijk geluid.

Draadloze over-ear-koptelefoon. Dagelijkse metgezel.

- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume. Luister draadloos of met een kabel
- Drivers van 40 mm en Dynamic Bass
- Laat je helemaal meeslepen met de adaptieve ruisonderdrukking
- Comfortabele pasvorm en vervangbare onderdelen voor jarenlang gebruik

Stabiele draadloze verbinding. Hi-res audio met kabel.

- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Stabiele Bluetooth® multipoint-verbinding en eenvoudig koppelen
- Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm en USB-C-poort voor luisteren via een kabel
- Tot 70 uur afspeeltijd (45 met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld)

Duidelijkere gesprekken en intuïtieve equalizer in de app

- 5-mic-technologie. Helderere gesprekken, zelfs op lawaaiige plekken
- De Philips Headphones-app. Voor een ervaring op maat
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips
- GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking


Kenmerken

Draadloos of met een kabel luisteren



Speciaal afgestemde drivers van 40 mm en Dynamic Bass zorgen samen voor een geweldig geluid met een volle, rijke bas, zelfs bij lage volumes. Als je wilt genieten van geluid met een hoge resolutie, kun je luisteren via de audiokabel van 3,5 mm (meegeleverd) of USB-C.

Adaptieve ruisonderdrukking

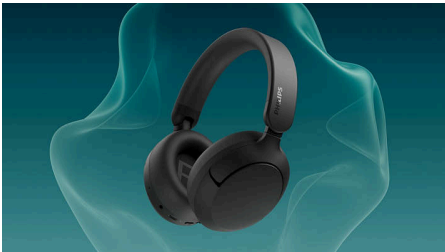

Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

Langdurig comfort



Zachte oorschelpen van PU-leer en een zachte verstelbare hoofdband zorgen voor een supercomfortabele pasvorm. Voor de beste akoestische afdichting en optimaal comfort kun je de oorkussens van memory foam vervangen als

ze na verloop van tijd slijten. Ook de oplaadbare lithium-ionaccu van de hoofdtelefoon kun je vervangen wanneer deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

Bluetooth® 6.0




Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Android Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ook ondersteund. 666

Tot 70 uur (met ANC uitgeschakeld)



Met ruisonderdrukking uitgeschakeld heb je tot 70 uur afspeeltijd na volledig opladen en met ruisonderdrukking aan tot 45 uur. Voor een snelle boost laad je het apparaat in slechts 5 minuten op voor 4 uur extra.

5-mic-technologie

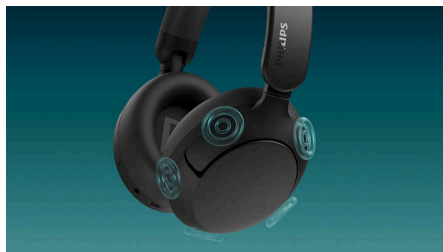

Deze hoofdtelefoon heeft vijf microfoons en de combinatie van twee daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgen voor superheldere

gesprekken. Zelfs op drukke straten en op windige dagen is je stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.

'Philips Headphones' App



Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om de ruisonderdrukking aan te passen, Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.

Gerecycled materiaal



We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

Het unieke geluid van Philips

De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Closed
Frequentiebereik: 20 - 40,000 Hz
Impedantie: 16 ohm
Gevoeligheid: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Diameter van luidspreker: 40 mm
Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
Type driver: Dynamic
Audio met hoge resolutie: Yes

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 6.0
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC
koptelefoonaansluiting: 3.5 mm

Omdoos

Lengte: 22.40 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3 pcs
Breedte: 22.00 cm
Brutogewicht: 1.65 kg
Hoogte: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 18696 2
Nettogewicht: 0.81 kg
Gewicht van de verpakking: 0.84 kg

Comfort

Philips Headphones app ondersteuning: Yes
Google Fast Pair: Yes
Firmware-updates mogelijk: Yes
Type bediening: Button
Microsoft Swift Pair: Yes

Vermogen

Aantal batterijen: 1 x
Oplaadtijd: 2 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 45 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 70 uur
Korte oplaadtijd: 5 mins for 4 hrs
Batterijgewicht (totaal): 14.8 g
Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 720 mAh
Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 25 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 21.2 cm
Diepte: 6.9 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 18696 5
Brutogewicht: 0.500 kg
Nettogewicht: 0.270 kg
Gewicht van de verpakking: 0.230 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 19.20 cm
Breedte: 16.60 cm
Diepte: 8.20 cm
Gewicht: 0.24 kg

Accessoires

Snelstartgids: Yes

Ontwerp/Design

Kleur: Black
Draagstijl: Headband
Opvouwbaar ontwerp: Vlak/naar binnen
Materiaal op het oor: Synthetic leather
Oorpasvorm: Over-ear
Type oorschelp:: Closed-back

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 2 mics
Onderdrukking van windgeluid: Yes

UPC

UPC: 8 40063 20902 2

ANC-functies

ANC-technologie: Hybrid
Bewustzijnsmodus: Yes
Adaptieve ANC: Yes
Microfoon voor ANC: 3 mic
ANC (Active Noise Canceling): Yes

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistant
Activering van de spraakassistent: Press Multi-Function button
Ondersteuning voor de spraakassistent: Yes

Duurzaamheid

Plastic behuizing: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

