

PHILIPS



Справжні бездротові
наушники

Moving Sound

Вражаючий звук. Ретродизайн

Розумний футляр для
заряджання

Адаптивне шумопоглинання

Час відтворення — до 42 годин



TAMS3YL

The Buds

Яскраві кольори. Захоплююча музика. Завдяки своєму сміливому дизайну й невимушеному стилю навушники The Buds дарують безперервне задоволення — теплий, деталізований звук та округлий, стильний зарядний футляр, який легко поміститься у кишені. Ваш день, ваші списки відтворення, ваш ритм.

Справді бездротові навушники Moving Sound. Живіть на повну.

- Вражаючий звук. Сміливі кольори. Зручна посадка
- Пориньте у світ музики завдяки адаптивному шумопоглинанню
- Безперервна робота завдяки круглому розумному зарядному футляру
- Спеціально налаштовані 10-мм динаміки. Текстуровані вушні наконечники SecureFit

Створено, щоб іти туди, куди веде музика


- Насолоджуйтесь музикою довше — до 42 годин відтворення
- Залишайтеся на зв'язку завдяки технологіям багатоточкового з'єднання Bluetooth® та Auracast™
- Готовність до теплих днів і пильних об'їздів
- Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей
- Захист від пилу та вологи IP54. Технологія з 6 мікрофонами

Сучасний ретростиль. 100 років звуку Philips.

- Застосунок Philips Headphones. Супутник для навушників The Buds
- Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.


Основні особливості

Адаптивне шумопоглинання

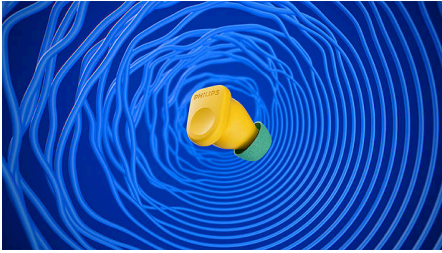

Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточення, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.

Розумний футляр для заряджання

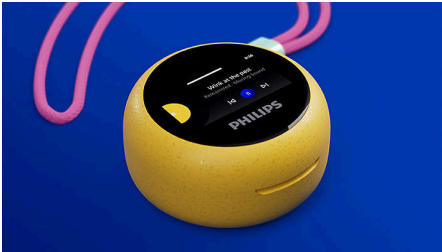

Це не просто зарядний пристрій: розумний футляр дозволяє керувати викликами, відтворенням, функцією шумопоглинання та Auracast™, а також увімкнути режим звуку «Lo-Fi». З його допомогою ви навіть зможете робити фотографії, дистанційно запускаючи камеру на під'єднаному пристрої. Анімації у вигляді вінілової платівки, касети й підсилювача, які можна вибирати, дозволяють змінювати зовнішній вигляд 1,47-дюймового кольорового сенсорного екрана на футлярі.


42 години відтворення (10 + 32)



Із вимкненим шумопоглинанням ви отримаєте 10 годин роботи від повного заряду й додатково 32 години від розумного


футляра для заряджання (з увімкненим шумопоглинанням ви отримаєте 7 годин і додатково 23 години від футляра). Для швидкої підзарядки достатньо 15 хвилин, щоб отримати додаткові 3 години використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

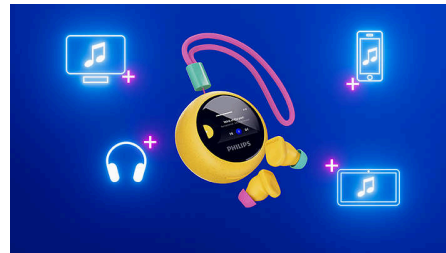


Bluetooth® 6.0 забезпечує швидке, надійне з'єднання, а підтримка Auracast™ дозволяє слухати загальнодоступні станції під час подорожей. Можна під'єднати до двох пристроїв Bluetooth® одночасно й керувати ними через наш застосунок — крім того, підтримуються також Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair.

Захист від пилу/води IP54

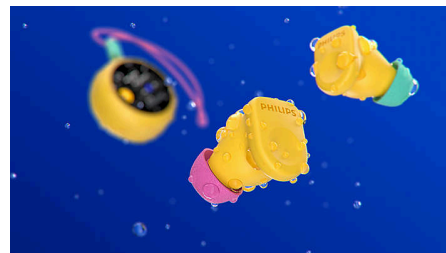

Трохи пилу, поту чи дрібного дощу не зіпсують настрою. Завдяки пило- й водостійкості класу IP54 навушники The Buds створені для того, щоб ви могли насолоджуватися життям, куди б вас не завела доля.


Технологія з 6 мікрофонами

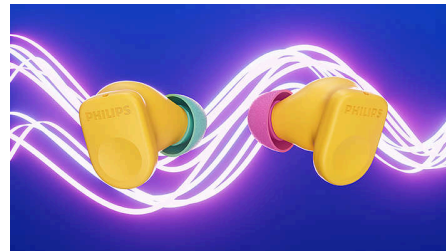

The Buds оснащені системою з шести мікрофонів, три з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують

надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте у жвавій кав'ярні, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.

Застосунок Philips Headphones

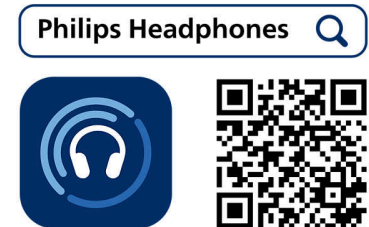

Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Інтуїтивний нейронний еквалайзер на базі ШІ в нашому супутньому застосунку дозволяє точно налаштувати звук одним дотиком пальця. Можна увімкнути режими «Lo-Fi» або «Spatial Audio», а також використовувати застосунок для керування функцією шумопоглинання, налаштування зарядного футляра за допомогою анімацій або шпалер і багато іншого.

Основні особливості

Перероблені матеріали



Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

Вражаючий звук. Сміливі кольори

Кольори нагадують 80-ті. Звук — це сьогодення. Посадка — це свобода. Завдяки спеціально налаштованим динамікам і текстурованим вушним наконечникам SecureFit ці навушники забезпечують насичений і детальний звук, а також надзвичайно легку та зручну посадку.

Фірмове звучання Philips

Спеціальні драйвери цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, детальний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

Специфікації

Звук

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Діаметр динаміків: 10 мм
Опір: 32 Ом
Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
Чутливість: 106 дБ (1 кГц, 179 мВ)
Тип динаміка: Dynamic

Під'єднання

Версія Bluetooth: 6.0
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC, LC3

Зовнішня коробка

Довжина: 27.50 см
Кількість споживчих комплектів: 24 pcs
Ширина: 23.00 см
Вага брутто: 3.5 кг
Висота: 25.00 см
Код GTIN: 1 48 95229 17980 3
Вага нетто: 1.98 кг
Вага тари: 1.52 кг

Зручність

Регулятор гучності: Yes
Водонепроникність: IP54
Підтримка застосунок для навушників Philips: Yes
Режим моно для TWS: Yes
Можливе оновлення програмного забезпечення: Yes
Тип елементів керування: Touch
Швидке з'єднання у пару Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Внутрішня коробка

Довжина: 12.80 см
Кількість споживчих комплектів: 3 pcs
Ширина: 10.50 см
Висота: 11.00 см
Вага нетто: 0.25 кг
Вага брутто: 0.387 кг
Вага тари: 0.137 кг
Код GTIN: 2 48 95229 17980 0

Потужність

Кількість батарей: 3 шт.
Час заряджання: 2 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC

увімкнено): 7 + 23 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 10 + 32 годин(-и)
Швидке зарядження: 15 mins for 3 hrs
Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
Вага батареї (всього): 13.47 г
Ємність батареї (корпус): 600 mAh
Ємність батареї (вкладиші): 60 mAh

Розміри упаковки

Висота: 12.1 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 9.6 см
Глибина: 3.7 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 17980 6
Вага брутто: 0.107 кг
Вага нетто: 0.082 кг
Вага тари: 0.025 кг

Аксесуари

Інше: 1 pcs lanyard
Короткий посібник: Yes
Вушні втулки: 6 пар (по 2 пари розмірів S/M/L)
Зарядний футляр

Конструкція

Колір: Yellow
Стиль носіння: In-ear
Матеріал з'єднання: Silicone
Кріплення на вусі: In-ear
Внутрішньовушний тип кріплення: Silicone ear tip

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 3 mics on each side

Розміри

Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 6.00 x 6.00 x 3.05 см
Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 1.96 x 2.06 x 2.37 см
Загальна вага: 0.061 кг

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

Характеристики ANC

Технологія ANC: Hybrid
Режим зовнішніх звуків.: Yes
Адаптивна технологія ANC: Yes
Мікрофон для ANC: 4 mic
ANC (активне шумопоглинання): Yes

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Assistant
Активация голосового помічника: Multi-Function touch
Підтримка голосового помічника: Yes

Екологічність

Пластиковий корпус: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

