

PHILIPS



Pravá bezdrátová
sluchátka

Moving Sound

Úchvatný zvuk. Retro vzhled

Chytré nabíjecí pouzdro

Adaptivní potlačení hluku

Až 42 hodin přehrávání



TAMS3YL

The Buds

Výrazné barvy. Strhující hudba. Sluchátka The Buds se pyšní odvážným designem a pohodovým stylem a díky hřejivému detailnímu zvuku a praktickému kulatému nabíjecímu pouzdru, které se snadno vejde do kapsy, jsou zárukou nekončící zábavy. Váš den, vaše hudba, vaše tempo.

Úchvatný zvuk se skutečně bezdrátovými sluchátky. Žijte naplno.

- Vstupte do světa adaptivního potlačení hluku
- Ohromující zvuk. Výrazné barvy. Pohodlné nošení
- S kulatým chytrým nabíjecím pouzdrům neztratíte tempo
- Na míru vyladěné 10mm reproduktory. Texturované koncovky SecureFit

Vytvořené tak, abyste se mohli nechat unášet hudbou


- Užijte si delší poslech díky výdrži baterie až 42 hodin
- Synchronizace díky vícebodovému připojení Bluetooth® a Auracast™
- Připravena na horké dny a prašné prostředí
- Čistší hovory i na místech plných lidí
- Krytí proti prachu a vodě IP54. 6mikrofonová technologie

Moderní retro styl. 100 let zvuku od společnosti Philips.

- Aplikace Philips Headphones. Společník k bezdrátovým sluchátkům
- Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení


Přednosti

Adaptivní potlačení hluku

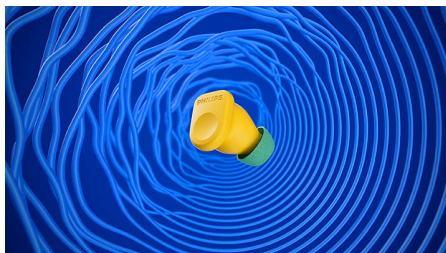


Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuku z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.

Chytré nabíjecí pouzdro

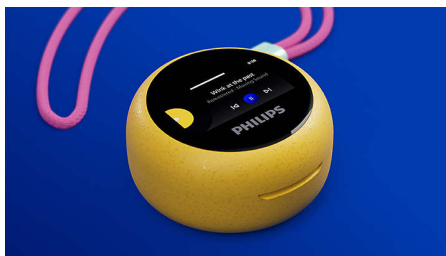

Toto chytré pouzdro nabízí víc než jen nabíjení – umožní vám ovládat hovory, přehrávat hudbu, potlačit šum, používat funkci Auracast™ nebo aktivovat režim zvuku Lo-Fi. Může vám dokonce pomoci pořídit fotografie tak, že na dálku aktivuje fotoaparát na vašem připojeném zařízení. Výběrem animace vinylové desky, kazety a zesilovače můžete změnit vzhled 1,47palcového barevného dotykového displeje pouzdra.


Doba přehrávání 42 hodin (10 + 32)

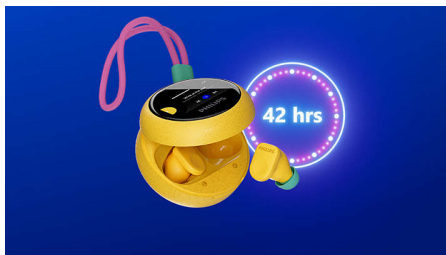

S vypnutým potlačením hluku získáte 10 hodin přehrávání na plné nabití a dalších 32 hodin z chytrého nabíjecího pouzdra (se zapnutým potlačením hluku získáte 7 hodin a dalších

23 hodin z pouzdra). Při rychlém dobíjení získáte za 15 minut další 3 hodiny používání. Pouzdro lze nabíjet přes USB-C.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

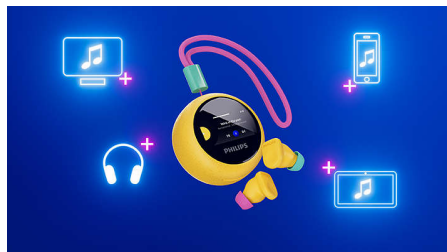


Bluetooth® 6.0 zajišťuje rychlé a stabilní připojení a podpora Auracast™ vám umožní poslouchat veřejné vysílání na cestách. Můžete se připojit ke dvěma zařízeními Bluetooth® najednou a spravovat připojená zařízení prostřednictvím naší aplikace. Podporovány jsou také funkce Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair.

Stupeň krytí proti prachu a vodě IP54



Trocha prachu, potu nebo mrhnutí náladu nezkaží. Díky krytí proti prachu a vodě podle normy IP54 vám bezdrátová sluchátka The Buds umožní vychutnat si své zážitky, ať už vás den zavede kamkoli.

Technologie 6 mikrofonů

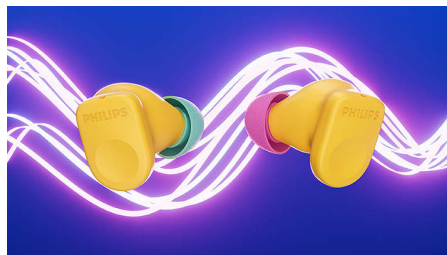

Bezdrátová sluchátka The Buds se mohou pochlubit šesti mikrofony, z nichž tři ve spolupráci s algoritmem umělé inteligence na redukci hluku zajišťují mimořádnou čistotu

hovorů. I když budete v rušné kavárně, váš hlas bude znít jasně a osobu, se kterou hovoříte, nebude rušit okolní dění.

Aplikace Philips Headphones



Máte pocit, že vaší hudbě něco chybí? Intuitivní umělá inteligence Neural EQ v naší doprovodné aplikaci vám umožní doladit zvuk prsty. Můžete také zapnout režimy Lo-Fi nebo prostorový zvuk, pomocí aplikace ovládat potlačení hluku, přizpůsobit si nabíjecí pouzdro pomocí animací nebo tapet a využít další funkce.

Recyklované materiály



V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

Ohromující zvuk. Výrazné barvy

Barvy evokují atmosféru 80. let. Zvuk číší současností. Pohodlné nošení volá po svobodě. Tato sluchátka jsou vybavena na míru vyladěnými reproduktory a texturovanými koncovkami SecureFit, které zajišťují kvalitní zvukový zážitek a zároveň poskytují velmi lehký a pohodlný poslech.

Zvukový podpis Philips

Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, detailní zvuk s bohatými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.

Specifikace

Zvuk

Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Průměr reproduktoru: 10 mm
Impedance: 32 ohmů
Maximální příkon: 5 mW
Citlivost: 106 dB (1 kHz, -179 mV)
Typ reproduktoru: Dynamic

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 6.0
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC, LC3

Vnější obal

Délka: 27.50 cm
Počet spotřebitelských balení: 24 pcs
Šířka: 23.00 cm
Hrubá hmotnost: 3.5 kg
Výška: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Čistá hmotnost: 1.98 kg
Hmotnost obalu: 1.52 kg

Pohodlí

Ovládání hlasitosti: Yes
Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IP54
Podpora aplikace Philips Headphones: Yes
Režim Mono pro TWS: Yes
Možnost aktualizace firmwaru: Yes
Typ ovládání: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Vnitřní krabice

Délka: 12.80 cm
Počet spotřebitelských balení: 3 pcs
Šířka: 10.50 cm
Výška: 11.00 cm
Čistá hmotnost: 0.25 kg
Hrubá hmotnost: 0.387 kg
Hmotnost obalu: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Napájení

Počet baterií: 3 ks
Doba nabíjení: 2 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 7 + 23 hodin

Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 10 + 32 hodin
Rychlé nabíjení: 15 mins for 3 hrs
Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (built-in)
Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (built-in)
Hmotnost baterie (celková): 13.47 g
Kapacita baterie (pouzdro): 600 mAh
Kapacita baterie (sluchátka): 60 mAh

Rozměry balení

Výška: 12.1 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 9.6 cm
Hloubka: 3.7 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Hrubá hmotnost: 0.107 kg
Čistá hmotnost: 0.082 kg
Hmotnost obalu: 0.025 kg

Příslušenství

Jiné: 1 pcs lanyard
Stručný návod: Yes
Ušní nástavce: 6 párů (2 páry ve velikostech S, M a L)
Nabíjecí pouzdro

Design

Barva: Yellow
Způsob nošení: In-ear
Materiál náušníků: Silicone
Padnou do uší: In-ear
Typ, který padne do uší: Silicone ear tip

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 3 mics on each side

Rozměry

Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Rozměry sluchátka (Š x H x V): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Celková hmotnost: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

Vlastnosti rozhraní ANC

Technologie ANC: Hybrid
Režim Awareness: Yes
Adaptivní ANC: Yes
Mikrofon pro technologii ANC: 4 mic
ANC (aktivní potlačení hluku): Yes

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Google Assistant
Aktivace hlasového asistenta: Multi-Function touch
Podpora hlasového asistenta: Yes

Udržitelnost

Plastový plášť: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

