

# PHILIPS



Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

Kényelmes, fület körülölelő kivitel

Adaptív zajkioltás

Akár 70 órányi lejátszási idő



TAH5800BK

## Merüljön el a kényelemben

Könnyen összpontosíthat a fület körülölelő, adaptív zajkioltó fejhallgatóval, amelyet éveken át tartó kényelmes használatra terveztek. Viselje vezeték nélkül, és merüljön el a meleg, természetes hangzásban útközben.

### Fület körülölelő, vez. nélk. fejhallgató. Társ a mindennapokban.

- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerőn is. Vezeték nélküli vagy vezetékes zenehallgatás
- 40 mm-es meghajtók és dinamikus mélyhang
- Adja át magát szabadon az élménynek az adaptív zajkioltással
- Kényelmes illeszkedés és cserélhető alkatrészek a több évig tartó használathoz

### Stabil vez. nélk. csatlakozás. Nagyfelbontású hangzás, vezetékes.

- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó és USB-C port a vezetékes zenehallgatáshoz
- Stabil, többpontos Bluetooth®-csatlakoztathatóság és egyszerű párosítás
- Akár 70 órányi lejátszási idő (bekapcsolt zajkioltás esetén 45)

### Tisztább hívások; intuitív, alkalmazáson belüli hangszínszabályzó

- 5 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zajos helyeken is
- Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás


# Fénypontok

## Vezeték nélküli vagy vezetékes zenehallgatás



Az egyedi hangolász 40 mm-es meghajtók és a dinamikus mélyhang kombinációja nagyszerű hangzást és telt, gazdag basszust biztosít még alacsony hangerő mellett is. A nagy felbontású hang érdekében a mellékelt 3,5 mm-es audiokábelrel vagy az USB-C-n keresztül is hallgathat zenét.

## Adaptív zajkiválasztás

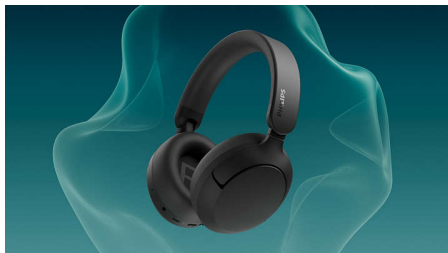

Az adaptív zajkiválasztás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

## Hosszan tartó kényelem



A puha PU-bőr fülpárnák és a puha, állítható fejpánt rendkívül kényelmes illeszkedést biztosítanak. A legjobb hangszigetelés és

kényelem érdekében cserélje ki a memóriahabos fülpárnákat, ha azok idővel elhasználódnak. A fejhallgató újratölthető lítiumion-akkumulátorát is kicserélheti, amikor az eléri élettartama végét.

## Bluetooth® 6.0




A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. Az Android Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott. 666

## Akár 70 óra (kikapcsolt ANC mellett)



Kikapcsolt zajkiválasztás mellett, teljes feltöltéssel akár 70 órányi, bekapcsolt zajkiválasztás mellett pedig akár 45 órányi lejátszási idő nyerhető. A gyors töltés érdekében mindössze 5 percig töltsen, és további 4 órát kap.

## 5 mikrofonos technológia

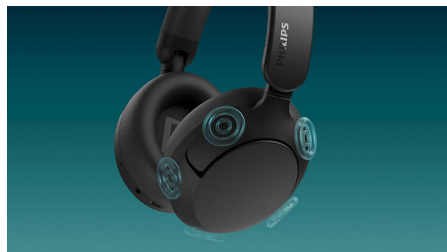

Ez a fejhallgató ötmikrofonos beállítással rendelkezik, közülük két mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül

tiszta hívásokat biztosít. Még akkor is, ha Ön egy forgalmas városi utcán van, miközben erős szél fúj, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.

## Philips Headphones alkalmazás

Philips Headphones



Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével beállíthatja a zajkiválasztást, aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyéb tehet.

## Újrahasznosított anyagok



Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

## Philips hangzásvilág

A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

# Műszaki adatok

## Hang

Akusztikus rendszer: Closed  
Frekvenciasáv: 20 - 40 000 Hz  
Impedancia: 16 ohm  
Érzékenység: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)  
Hangszóró átmérője: 40 mm  
Maximális terhelhetőség: 30 mW  
Meghajtó típusa: Dynamic  
Hi-Res Audio (nagy felbontású hang): Yes

## Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 6.0  
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximális hatótávolság: Max. 10 m  
Többpontos csatlakozás  
Támogatott kodek: SBC  
Fejhallgató-csatlakozó: 3.5 mm

## Külső kartondoboz

Hosszúság: 22.40 cm  
Fogyasztói csomagolások száma: 3 pcs  
Szélesség: 22.00 cm  
Bruttó tömeg: 1.65 kg  
Magasság: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 18696 2  
Nettó tömeg: 0.81 kg  
Táratömeg: 0.84 kg

## Kényelem

A Philips Headphones alkalmazás támogatása: Yes  
Google Fast Pair: Yes  
Firmware-frissítés lehetséges: Yes  
Kezelőszervek típusa: Button  
Microsoft Swift Pair: Yes

## Tápellátás

Elemek száma: 1 db  
Töltési idő: 2 óra  
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 45 óra  
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 70 óra  
Rövid töltési idő: 5 mins for 4 hrs  
Akkumulátor tömege (összesen): 14.8 g  
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 720 mAh  
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

## Méret csomagolással együtt

Magasság: 25 cm  
Csomagolás típusa: Karton  
Polcra helyezési mód: Függesztés  
Szélesség: 21.2 cm  
Mélység: 6.9 cm  
Tartozékok száma: 1  
EAN: 48 95229 18696 5  
Bruttó tömeg: 0.500 kg  
Nettó tömeg: 0.270 kg  
Táratömeg: 0.230 kg

## Termék méretei

Magasság: 19.20 cm  
Szélesség: 16.60 cm  
Mélység: 8.20 cm  
Tömeg: 0.24 kg

## Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató: Yes

## Kialakítás

Szín: Black  
Hordhatóság: Headband  
Összehajtható kialakítás: Lapos/befelé  
Fülhöz csatolás anyaga: Synthetic leather  
Fülhöz illeszkedő: Over-ear  
Fülpárna típusa: Closed-back

## Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics  
Szélzajszűrés: Yes

## UPC

UPC: 8 40063 20902 2

## ANC funkciók

ANC technológia: Hybrid  
Éber üzemmód: Yes  
Adaptív ANC: Yes  
Mikrofon az ANC-hez: 3 mic  
ANC (aktív zajszűrés): Yes

## Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Assistant  
Hangsegéd aktiválása: Press Multi-Function button  
Hangsegéd támogatása: Yes

## Fenntarthatóság

Műanyag borítás: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

