

PHILIPS



Bezdrôtové slúchadlá na uši

Prirodzený zvuk. Dynamické basy

Pohodlné zakrytie celých uší

Adaptívne potláčanie hluku

Až 70 hodín prehrávania



TAH5800WT

Ponorte sa do pohodlia

Nedajte sa vyrušiť vďaka slúchadlám na uši s adaptívnym potlačením hluku, ktoré sú navrhnuté na roky pohodlného používania. Noste ich bezdrôtovo a ponorte sa do hrejivého prirodzeného zvuku na cestách.

Bezdrôtové slúchadlá na uši. Každodenný spoločník.

- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti. Počúvanie s káblom i bez neho
- Ponorte sa do počúvania bez rušenia vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku
- 40 mm budiče a dynamické basy
- Pohodlné nasadenie a náhradné komponenty na roky používania

Stabilné bezdr. pripojenie. Zvuk s vys. roz. cez kábel.

- Až 70 hodín prehrávania (45 so zapnutým potlačením hluku)
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Stabilné viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth®
- 3,5 mm konektor na slúchadlá a port USB-C na počúvanie s káblom

Zrozumiteľnejšie hovory a intuitívny ekvalizér v aplikácii

- Technológia 5 mikrofónov. Čistejšie hovory aj na hlučných miestach
- Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôbte si svoj zážitok
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie

Hlavné prvky

Počúvanie s káblom i bez neho



Špeciálne vyladené 40 mm budiče a dynamické basy sa spájajú, aby vám priniesli skvelý zvuk s plnými a bohatými basmi aj pri nízkych hlasitostiach. Ak si chcete vychutnať zvuk vo vysokom rozlíšení, môžete počúvať s káblom cez 3,5 mm zvukový kábel (súčasť balenia) alebo cez port USB-C.

Adaptívne potláčanie hluku



Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

Dlhodobé pohodlie



Mäkké náušníky z polyuretánovej kože a mäkký nastaviteľný hlavový oblúk vám zaručia mimoriadne pohodlné nasadenie. Aby ste dosiahli najlepšie akustické tesnenie a pohodlie, môžete vymeniť vankúšiky na uši z pamäťovej


peny, ak sa časom opotrebojú. Môžete taktiež vymeniť nabíjateľnú lítium-iónovú batériu slúchadiel, keď dosiahne koniec životnosti.

Bluetooth® 6.0



Kompatibilita s najnovšími zariadeniami Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Funkcie Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair sú tiež podporované.

Až 70 hodín (s vypnutým ANC)

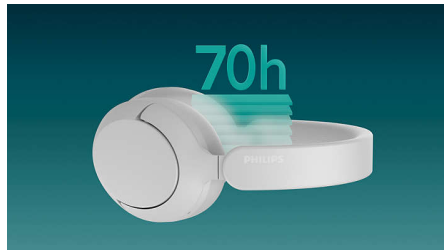

Keď je potláčanie hluku vypnuté, môžete získať až 70 hodín prehrávania pri úplnom nabití, a keď je potláčanie hluku zapnuté, získate až 45 hodín. Ak potrebujete rýchle nabitie, stačí nabíjať len 5 minút a získate ďalšie 4 hodiny.

Technológia 5 mikrofónov



Tieto slúchadlá sa môžu pochváliť zostavou piatich mikrofónov, pričom dva z týchto mikrofónov v kombinácii s algoritmom

potlačenia hluku s využitím umelej inteligencie zabezpečujú mimoriadne zrozumiteľné hovory. Aj keby ste boli na rušnej mestskej ulici počas veľmi veterného dňa, váš hlas bude znieť jasne a osobu, s ktorou hovoríte, nebude rozptyľovať, čo sa deje okolo vás.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Philips Headphones



Máte pocit, že vašej hudbe niečo chýba? Naša sprievodná aplikácia využíva technológiu EQ, intuitívny ekvalizér, ktorý vám umožní upraviť zvuk a objaviť rôzne nastavenia ekvalizéra pomocou končekov prstov. Aplikáciu môžete použiť aj na nastavenie potlačenia hluku, aktiváciu funkcie dynamických basov, správu pripojených zariadení, aktualizáciu firmvéru a oveľa viac.

Recyklované materiály



V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša hrejivý, prirodzený zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, zamilujete sa do toho.

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Closed
Frekvenčný rozsah: 20 – 40 000 Hz
Impedancia: 16 Ohmov
Citlivosť: 108 ±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Priemer reproduktora: 40 mm
Maximálny príkon: 30 mW
Typ budiča: Hybrid
Zvuk s vysokým rozlíšením: Yes

Pripojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 6.0
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC
Zásuvka slúchadiel: 3.5 mm

Vonkajší kartón

Dĺžka: 22.40 cm
Počet používateľských balení: 3 pcs
Šírka: 22.00 cm
Hmotnosť brutto: 1.65 kg
Výška: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 18697 9
Hmotnosť netto: 0.81 kg
Hmotnosť obalu: 0.84 kg

Pohodlie

Podpora aplikácie Philips Headphones: Yes
Google Fast Pair: Yes
Možnosť aktualizácie firmvéru: Yes
Typ ovládačov: Button
Microsoft Swift Pair: Yes

Príkon

Počet batérií: 1 ks
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 45 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 70 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 5 mins for 4 hrs
Hmotnosť batérie (celková): 14.8 g
Kapacita batérie (Slúchadlá): 720 mAh
Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

Výška: 25 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 21.2 cm
Hĺbka: 6.9 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 18697 2
Hmotnosť brutto: 0.500 kg
Hmotnosť netto: 0.270 kg
Hmotnosť obalu: 0.230 kg

Rozmery produktu

Výška: 19.20 cm
Šírka: 16.60 cm
Hĺbka: 8.20 cm
Hmotnosť: 0.24 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia: Yes

Dizajn

Farba: White
Štýl nosenia: Headband
Skladacie prevedenie: Naplocho/dovnútra
Materiál prepojenia slúchadiel: Synthetic leather
Prispôsobené tvaru ucha: Over-ear
Typ náušníkov: Closed-back

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 2 mics
Potlačenie zvuku vetra: Yes

UPC

UPC: 8 40063 20903 9

Funkcie ANC

Technológia aktívneho potláčania hluku: Hybrid
Režim prehľadu: Yes
Adaptívne ANC: Yes
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku: 3 mic
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku): Yes

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Google Assistant
Aktivácia hlasového asistenta: Press Multi-Function button
Podpora hlasového asistenta: Yes

Udržateľnosť

Plastový kryt: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

