

PHILIPS



Trådlösa over-ear-hörlurar

Naturligt ljud. Dynamisk bas

Bekväm over-ear-passform

Adaptiv brusreducering

Upp till 70 timmars speltid



TAH5800BK

Härlig komfort

Behåll fokus med over-ear-hörlurarna med adaptiv brusreducering som är konstruerade för många års bekväm användning. Använd dem trådlöst för att få ett varmt, naturligt ljud när du är på språng.

Trådlösa over-ear-hörlurar. Daglig följeslagare.

- Bra ljud även vid låga volymer. Lyssna sladdanslutet eller trådlöst
- Högtalarelement på 40 mm och Dynamic Bass
- Bli uppslukad med adaptiv brusreducering
- Bekväm passform och utbytbara komponenter för användning i flera år

Stabil trådlös anslutning. Sladdanslutet högupplöst ljud.

- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5 mm-hörlursuttag och USB-C-port för sladdanslutet lyssnande
- Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och enkel parkoppling
- Upp till 70 timmars speltid (45 med brusreducering på)

Tydligare samtal och intuitiv equalizer i appen

- 5-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på högljudda platser
- Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

Funktioner

Sladdanslutet eller trådlöst lyssnande



Anpassade högtalarelement på 40 mm och Dynamic Bass samarbetar för att ge dig bra ljud med fyllig bas även vid låga volymer. För att få högupplöst ljud kan du lyssna sladdanslutet via 3,5 mm-ljudkabeln (medföljer) eller via USB-C.

Adaptiv brusreducering



Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.

Långvarig komfort



Mjuka öronkåpor i PU-läder och ett mjukt justerbart huvudband ger dig en fantastiskt bekväm passform. För bästa möjliga akustiska tätning och komfort kan du byta ut öronkuddarna i minnesskum om de blir utslitna.

Du kan även byta ut hörlurarnas uppladdningsbara litiumjonbatteri när det är uttjänt.

Bluetooth® 6.0




Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Android Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.

Upp till 70 timmar (med ANC av)



Med brusreducering avstängd kan du få upp till 70 timmars speltid med en full laddning, och med brusreducering påslagen får du upp till 45 timmar. För en snabb boost kan du ladda i bara 5 minuter för att få ytterligare 4 timmar.

5-mikrofonteknik

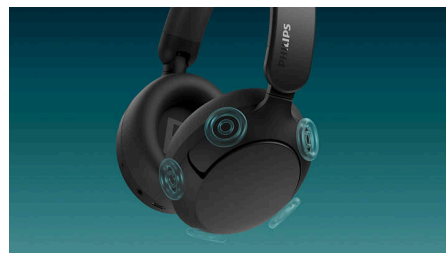

Dessa hörlurar har fem mikrofoner, och två av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig

kristallklara samtal. Även om du befinner dig på en livlig gata i stan en blåsig dag kommer din röst att höras tydligt, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.

Philips Headphones-app

Philips Headphones



Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att justera brusreducering, aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

Philips ljudsignatur

De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Closed
Frekvensomfång: 20–40 000 Hz
Impedans: 16 ohm
Känslighet: 108 ±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Högtalardiameter: 40 mm
Maximal ineffekt: 30 mW
Högtalar-typ: Dynamic
Hi-Res Audio: Yes

Anslutningar

Bluetooth-version: 6.0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC
Hörlursuttag: 3.5 mm

Yttre kartong

Längd: 22.40 cm
Antal konsumentförpackningar: 3 pcs
Bredd: 22.00 cm
Bruttovikt: 1.65 kg
Höjd: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 18696 2
Nettovikt: 0.81 kg
Taravikt: 0.84 kg

Bekvämlighet

Philips Headphones-appsupport: Yes
Google Fast Pair: Yes
Det går att uppdatera inbyggd programvara:

Yes

Typ av kontroller: Button
Microsoft Swift Pair: Yes

Effekt

Antal batterier: 1 st.
Laddningstid: 2 timmar
Musikuppspelningstid (ANC på): 45 timmar
Musikuppspelningstid (ANC av): 70 timmar
Snabb uppladdning: 5 mins for 4 hrs
Batterivikt (total): 14.8 g
Batterikapacitet (hörlurar): 720 mAh
Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

Höjd: 25 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 21.2 cm
Djup: 6.9 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 18696 5
Bruttovikt: 0.500 kg
Nettovikt: 0.270 kg
Taravikt: 0.230 kg

Produktstorlek

Höjd: 19.20 cm
Bredd: 16.60 cm
Djup: 8.20 cm
Vikt: 0.24 kg

Tillbehör

Snabbstartguide: Yes

Design

Färg: Black
Bärstil: Headband
Ihopvikbara: Platt/inåt
Material i öronkopplingen: Synthetic leather
Öronpassform: Over-ear
Kåptyp: Closed-back

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 2 mics
Vind-/brusreducering: Yes

UPC

UPC: 8 40063 20902 2

ANC-funktioner

ANC-teknik: Hybrid
Awareness mode: Yes
Adaptiv ANC: Yes
Mikrofon för ANC: 3 mic
ANC (aktiv brusreducering): Yes

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av röstassistent: Press Multi-Function button
Stöd för röstassistent: Yes

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

