

PHILIPS



Valódi vezeték
nélküli fejhallgató

Moving Sound

Lenyűgöző hangzás. Retró
megjelenés

Intelligens töltőtök

Adaptív zajkioltás

Akár 42 órnyi lejátszási idő



TAMS3BK

Fülhallgató

A színek élénkek. A zene ütős. Merész külsejükkel és laza hozzáállásukkal a fülhallgatóknak köszönhetően folyamatos a jó hangulat a meleg, részletgazdag hangzásnak és a kerek, a zsebbe tökéletesen illeszkedő, intelligens töltőtöknek köszönhetően. Az Ön napja, az Ön lejátszási listái, az Ön ritmusa.

Moving Sound valódi vezeték nélküli fülhallgatók. Ütős hangzás.

- Lenyűgöző hangzás. Merész árnyalatok. Kényelmes illeszkedés
- Egyedi hangolász, 10 mm-es meghajtók. SecureFit texturált fülbetétek
- Kerülj hangulatba az adaptív zajkioltással
- Maradj lendületben a kerek, intelligens töltőtökkel

Bárhová magával viheti, ahová a zene vezeti


- Élvezze hosszabb ideig a hangulatot az akár 42 órás lejátszási idővel
- Maradj hangulatban a többpontos Bluetooth®- és Auracast™-csatlakoztathatósággal
- A meleg napokra és a poros kitérőkre készen
- Tisztábban hallható hívások még zsúfolt helyeken is
- IP54 por- és vízállóság. 6 mikrofonos technológia

Modern-retró stílus. 100 éves a Philips hangzásvilág.

- Philips Headphones alkalmazás. A fülhallgatók társa
- Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás


Fénypontok

Adaptív zajkiválasztás

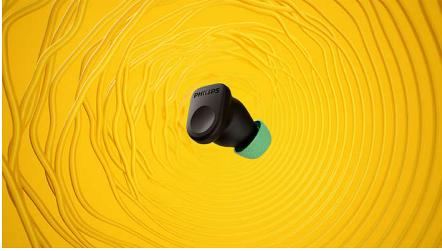


Az adaptív zajkiválasztás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

Intelligens töltőtök

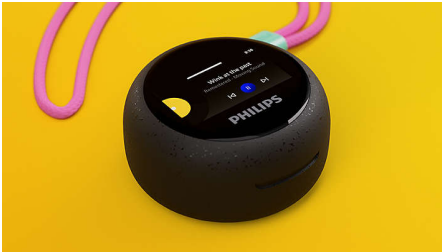

Több egyszerű töltőnél – ez az intelligens töltőtök lehetővé teszi hívások vezérlését, lejátszást, zajkiválasztást és az Auracast™ használatát, vagy akár a Lo-Fi hangzásmód bekapcsolását. Emellett fényképeket is rögzíthet vele a csatlakoztatott készülékén lévő kamera távoli aktiválásával. A választható lemez-, magnókazetta- és erősítőanimációkkal módosíthatja a tok 1,47" méretű, színes érintőképernyőjének megjelenését.


42 órányi lejátszási idő (10 + 32)

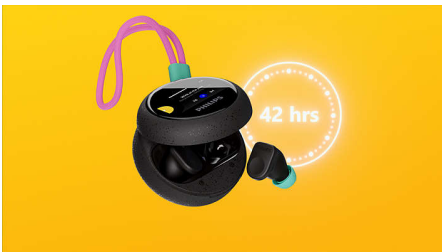

Kikapcsolt zajkiválasztással 10 óra lejátszási idő is elérhető egy teljes feltöltéssel, az intelligens töltőtök pedig további 32 órát biztosít (bekapcsolt zajkiválasztással 7 óra és további 23 óra a

tok segítségével). A gyors feltöltéshez csupán 15 percre van szükség, így további 3 óra lejátszási idő érhető el. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

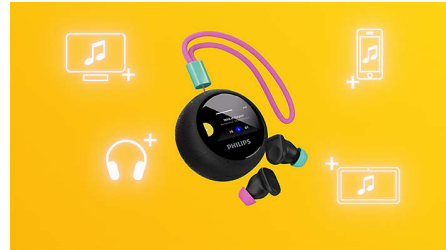


A Bluetooth® 6.0 gyors és stabil kapcsolatot biztosít, az Auracast™ támogatása lehetővé teszi, hogy utazás közben is nyilvános közvetítéseket hallgathasson. Egyszerre két Bluetooth®-eszközhöz is csatlakozhat, és az alkalmazásunkon keresztül kezelheti a csatlakoztatott eszközöket. Emellett a Google Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.

IP54 por-/vízállóság



Egy kis por, izzadság vagy szemerklő eső nem állhat a hangulat útjába. Az IP54 por- és vízállóságnak köszönhetően a fülhallgatóinkkal mindig folytatódhat a jókedv, bármerre is visz az út.

6 mikrofonos technológia

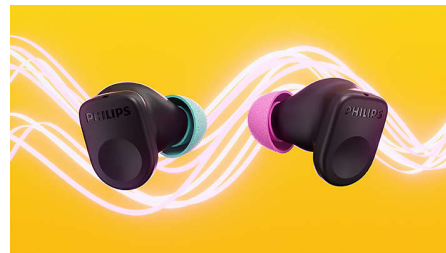

A fülhallgatók hatmikrofonos kialakításúak, amelyek közül három mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. A hangja még forgalmas

kávézóban is tisztán hallható lesz, a másik fél figyelmét pedig nem vonják el az Ön körül zajló események.

Philips Headphones alkalmazás



Úgy érzi, hogy valami hiányzik a zenéjéből? A társalkalmazásunk részét képező, intuitív AI Neural EQ lehetővé teszi a hangzás érintéssel végzett finomhangolását. Emellett a Lo-Fi hangzást és a térhangzási módokat is bekapcsolhatja, és az alkalmazás használatával szabályozhatja a zajkiválasztást, testre szabhatja a töltőtöket animációkkal vagy háttérképekkel, és még egyebeket is megtehet.

Újrahasznosított anyagok



Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

Lenyűgöző hangzás. Merész árnyalatok

A színek a '80-as éveket idézik. A hangzás a legmodernebb. Az illeszkedés szabad mozgást biztosít. Az egyedi hangolású meghajtókkal és a SecureFit texturált fülbetétekkel ezek a fülhallgatók gazdagon részletezett hangzást nyújtanak, ugyanakkor rendkívül könnyű és kényelmes viseletet jelentenek.

Philips hangzásvilág

A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, részletgazdag hangzást és gazdag basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 10 mm
Impedancia: 32 ohm
Maximális terhelhetőség: 5 mW
Érzékenység: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Meghajtó típusa: Dynamic

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 6.0
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC, LC3

Külső kartondoboz

Hosszúság: 27.50 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24 pcs
Szélesség: 23.00 cm
Bruttó tömeg: 3.5 kg
Magasság: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17979 7
Nettó tömeg: 1.98 kg
Táratömeg: 1.52 kg

Kényelem

Hangerőszabályzás: Yes
Vízálló kialakítás: IP54
A Philips Headphones alkalmazás támogatása: Yes
Monó mód TWS-hez: Yes
Firmware-frissítés lehetséges: Yes
Kezelőszervek típusa: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Belső kartondoboz

Hosszúság: 12.80 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3 pcs
Szélesség: 10.50 cm
Magasság: 11.00 cm
Nettó tömeg: 0.25 kg
Bruttó tömeg: 0.387 kg
Táratömeg: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17979 4

Tápellátás

Elemek száma: 3 db
Töltési idő: 2 óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 7 +

23 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 10 +
32 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 3 hrs
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor tömege (összesen): 13.47 g
Akkumulátor kapacitása (tok): 600 mAh
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 60 mAh

Méret csomagolással együtt

Magasság: 12.1 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 9.6 cm
Mélység: 3.7 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 17979 0
Bruttó tömeg: 0.107 kg
Nettó tömeg: 0.082 kg
Táratömeg: 0.025 kg

Tartozékok

Egyéb: 1 pcs lanyard
Gyors üzembe helyezési útmutató: Yes
Füldugóvégek: 6 pár (2-2 pár S/M/L méretben)
Töltőtök

Kialakítás

Szín: Black
Hordhatóság: In-ear
Fülhöz csatolás anyaga: Silicone
Fülhöz illeszkedő: In-ear
Fülbe illeszkedő típus: Silicone ear tip

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 3 mics on each side

Méretek

Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Teljes tömeg: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20847 6

ANC funkciók

ANC technológia: Hybrid
Éber üzemmód: Yes
Adaptív ANC: Yes
Mikrofon az ANC-hez: 4 mic
ANC (aktív zajszűrés): Yes

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Assistant
Hangsegéd aktiválása: Multi-Function touch
Hangsegéd támogatása: Yes

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

