

PHILIPS



Auscultadores True
Wireless

Moving Sound

Som impressionante. Estilo retro.

Estojo de carregamento
inteligente

Cancelamento de ruído adaptável

Até 42 horas de reprodução



TAMS3YL

The Buds

As cores brilham. A música faz-se sentir. Com o seu aspeto arrojado e atitude descontraída, os The Buds mantêm os bons momentos a fluir com um som envolvente e detalhado e um estojo de carregamento redondo inteligente que cabe no seu bolso. O seu dia, as suas listas de música e o seu ritmo.

Auriculares True Wireless com Som móvel. Viva sem limites.

- Concentre-se com o cancelamento de ruído adaptável
- Som impressionante. Nuances arrojadas. Ajuste confortável
- Mantenha-se em movimento com o estojo de carregamento redondo inteligente
- Diafragmas de 10 mm personalizados. Almofadas texturizadas SecureFit

Concebido para se deixar levar pela música


- Vibre durante mais tempo com até 42 horas de reprodução
- Mantenha-se sincronizado com Bluetooth® multiponto e Auracast™
- Preparado para dias quentes e caminhos poeirentos
- Chamadas mais nítidas, mesmo em locais sobrelotados
- Proteção contra pó e água IP54. Tecnologia de 6 microfones

Um toque retro e moderno. 100 anos de som Philips.

- Aplicação Philips Headphones. O complemento perfeito para os The Buds
- Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips
- Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas.


Destaques

Cancelamento de ruído adaptável

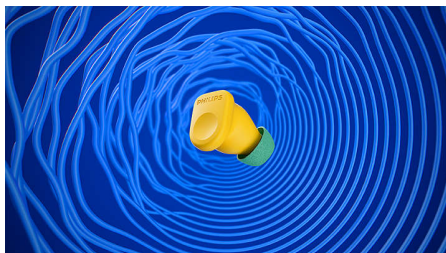


O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

Estojo de carregamento inteligente

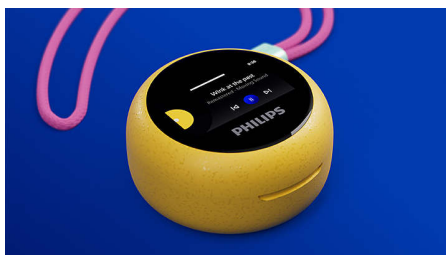

Mais do que um carregador, este estojo inteligente permite-lhe controlar chamadas, reproduzir, cancelar ruído e ligar em Auracast™, ou ligar o modo de som Lo-Fi. Pode até ajudar a tirar fotografias ao acionar remotamente a câmara no seu dispositivo associado. As animações selecionáveis de vinil, cassette e amplificador permitem-lhe alterar o aspeto do ecrã tátil a cores de 1,47" do estojo.


42 horas de reprodução (10 + 32)

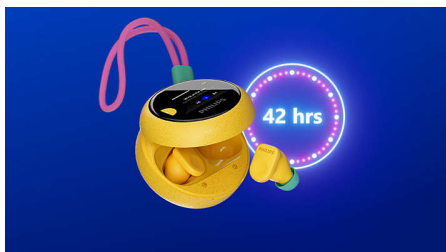

Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 10 horas de reprodução com uma carga completa e 32 horas adicionais do estojo de

carregamento inteligente (com cancelamento de ruído ligado, obtém 7 horas e 23 horas adicionais do estojo). Para um reforço rápido, 15 minutos de carregamento proporcionam mais 3 horas. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

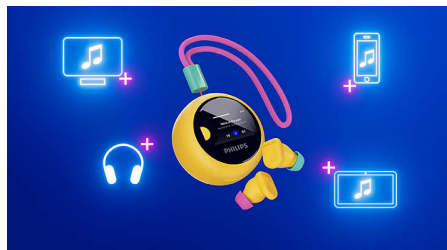


O Bluetooth® 6.0 garante uma ligação rápida e estável, e o suporte para Auracast™ permite-lhe ouvir transmissões públicas enquanto viaja. Pode ligar-se a dois dispositivos Bluetooth® em simultâneo e gerir os dispositivos emparelhados através da nossa aplicação. É compatível com Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

Proteção contra pó/água IP54



Um pouco de pó, suor ou chuveiros não vão arruinar o momento. Com proteção contra pó e água IP54, os The Buds foram concebidos para preservar os bons momentos onde quer que o dia o leve.

Tecnologia de 6 microfones

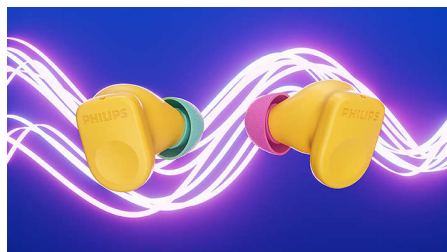

Os The Buds dispõem de uma configuração de seis microfones, e três desses microfones, juntamente com um algoritmo de redução de

ruído de IA, combinam-se para lhe proporcionar chamadas extremamente nítidas. Mesmo que esteja num café movimentado, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.

Aplicação Philips Headphones



Sente que falta algo à sua música? O intuitivo AI neural EQ na nossa aplicação complementar permite-lhe ajustar o som com a ponta dos dedos. Também pode ativar os modos de som Lo-Fi ou som espacial e utilizar a aplicação para controlar o cancelamento de ruído, personalizar o estojo de carregamento com animações ou imagens de fundo e muito mais.

Destques

Materiais reciclados



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

Som impressionante. Nuances arrojadas

As cores gritam década de 80. O som grita atualidade. O ajuste grita liberdade. Com os diafragmas personalizados e as almofadas texturizadas SecureFit, estes auriculares fornecem um áudio rico em detalhes e, simultaneamente, um ajuste confortável e extremamente leve.

A marca de som Philips

Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente

e detalhado com graves ricos.

Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

Especificações

Som

Limites frequência: 20 – 20.000 Hz
Diâmetro da coluna: 10 mm
Impedância: 32 ohm
Entrada máxima de corrente: 5 mW
Sensibilidade: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Tipo de diafragma: Dynamic

Conectividade

Versão Bluetooth: 6.0
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto
Codecs suportados: SBC, LC3

Embalagem exterior

Comprimento: 27.50 cm
Número de embalagens para o consumidor: 24 pcs
Largura: 23.00 cm
Peso bruto: 3.5 kg
Comprimento: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Peso líquido: 1.98 kg
Tara: 1.52 kg

Conveniência

Controlo do volume: Yes
Resistência à água: IP54
Suporta a aplicação Philips Headphones: Yes
Modo mono para TWS: Yes
Atualizações de firmware possíveis: Yes
Tipo de controlos: Touch
Emparelhamento rápido Google: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Embalagem interior

Comprimento: 12.80 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3 pcs
Largura: 10.50 cm
Comprimento: 11.00 cm
Peso líquido: 0.25 kg
Peso bruto: 0.387 kg
Tara: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 3 unid.
Tempo de carga: 2 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento

ativo de ruído ligado): 7 + 23 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 10 + 32 hora(s)
Carregamento rápido: 15 mins for 3 hrs
Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (built-in)
Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)
Peso da bateria (total): 13.47 g
Capacidade da bateria (estojo): 600 mAh
Capacidade da bateria (auricular): 60 mAh

Dimensões da embalagem

Comprimento: 12.1 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 9.6 cm
Profundidade: 3.7 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Peso bruto: 0.107 kg
Peso líquido: 0.082 kg
Tara: 0.025 kg

Acessórios

Outros: 1 pcs lanyard
Guia de início rápido: Yes
Pontas de auriculares: 6 pares (2 pares cada em S/M/L)
Estojo de carregamento

Design

Cor: Yellow
Estilo de utilização: In-ear
Material do acoplamento auditivo: Silicone
Ajusta à orelha: In-ear
Tipo de ajuste do auricular: Silicone ear tip

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 3 mics on each side

Dimensões

Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Dimensões dos auriculares (LxPxA): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Peso total: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

Funcionalidades ANC

Tecnologia ANC: Hybrid
Modo de perceção: Yes
ANC adaptável: Yes
Microfone para ANC: 4 mic
ANC (cancelamento ativo de ruído): Yes

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Apple Siri, Google Assistant
Ativação do assistente de voz: Multi-Function touch
Suporte do assistente de voz: Yes

Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

