

PHILIPS



Skutočne bezdrôtové
slúchadlá

Moving Sound

Úchvatný zvuk. Retro vzhľad

Inteligentné nabíjacie puzdro

Adaptívne potláčanie hluku

Až 42 hodín prehrávania



TAMS3YL

Buds

Farby žiaria. Hudba znie skvele. Vďaka svojmu výraznému vzhľadu a uvoľnenému štýlu vám slúchadlá Buds zaručia nepretržitú zábavu vďaka teplému, detailnému zvuku a okrúhlemu, elegantnému nabíjaciemu puzdru, ktoré sa vojde do vrecka. Váš deň, vaše playlisty, vaše tempo.

Bezdrôtové slúchadlá so zvukom v pohybe. Žite naplno.

- Pôsobivý zvuk. Výrazné farby. Pohodlné nosenie
- Vstúpte do svojej zóny vďaka adaptívnemu potlačeniu hluku
- Nenechajte sa vyrušiť vďaka okrúhlemu inteligentnému nabíjaciemu puzdru
- Špeciálne vyladené 10 mm budiče. Textúrované ušné koncovky SecureFit

Stvorené na to, aby vás sprevádzali tam, kam vás zavedie hudba


- Vychutnajte si hudbu dlhšie vďaka až 42 hodinám prehrávania
- Zostaňte zosynchronizovaní vďaka technológii Bluetooth® multipoint a Auracast™
- Pripravené na teplé dni a prašné cesty
- Jasnejšie hovory aj na rušných miestach
- Odolnosť voči prachu a vode IP54. Technológia so 6 mikrofónmi

Moderný retro štýl. 100 rokov zvuku Philips.

- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Spoločník Buds
- Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie


Hlavné prvky

Adaptívne potláčanie hluku

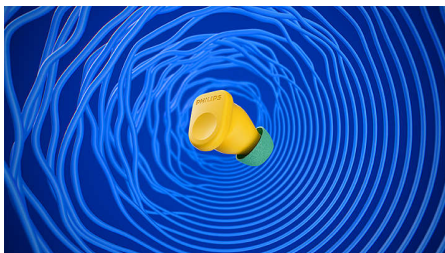


Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

Inteligentné nabíjacie puzdro

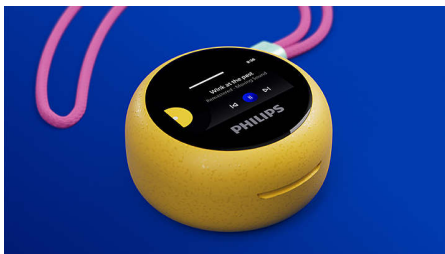

Toto inteligentné puzdro je viac než len nabíjačka – umožňuje vám ovládať hovory, prehrávanie, potlačenie hluku a funkciu Auracast™, alebo zapnúť režim zvuku Lo-Fi. Dokonca vám pomôže fotiť, keďže na diaľku spustí fotoaparát na pripojenom zariadení. Vďaka voliteľným animáciám s motívmi vinylových platní, kaziet a zosilňovačov môžete zmeniť vzhľad 1,47-palcového farebného dotykového displeja puzdra.


42 hodín prehrávania (10 + 32)

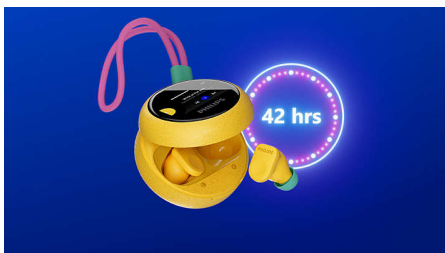

S vypnutým potláčaním hluku získate 10 hodín prehrávania z plného nabitia a ďalších 32 hodín z inteligentného nabíjacieho puzdra (so zapnutým potláčaním hluku získate 7 hodín a ďalších 23

hodín z puzdra). Ak si chcete rýchlo doplniť energiu, za 15 minút získate ďalšie 3 hodiny. Puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

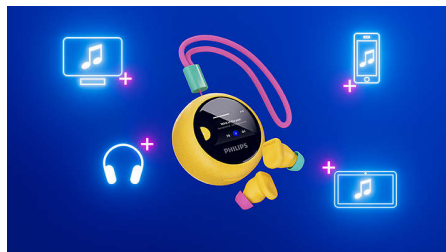


Technológia Bluetooth® 6.0 zaisťuje rýchle a stabilné pripojenie a funkcia Auracast™ vám umožňuje počúvať verejné vysielanie počas cestovania. Môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth® naraz a spravovať pripojené zariadenia prostredníctvom našej aplikácie. Funkcie Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair sú tiež podporované.

Odolnosť proti prachu/vode IP54



Trochu prachu, potu alebo mrholenia tú skvelú atmosféru určite nepokazí. Vďaka odolnosti proti prachu a vode podľa normy IP54 sú slúchadlá Buds navrhnuté tak, aby vám zaručili skvelú zábavu, nech už vás deň zavedie kamkoľvek.

Technológia so 6 mikrofónmi

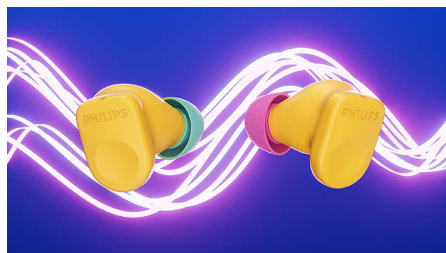

Slúchadlá Buds sa môžu pochváliť zostavou šiestich mikrofónov, pričom tri z týchto mikrofónov v kombinácii s algoritmom potlačenia hluku s využitím umelej inteligencie zabezpečujú mimoriadne zrozumiteľné hovory.

Aj keby ste boli v rušnej kaviarni, váš hlas bude znieť jasne a osobu, s ktorou hovoríte, nebude rozptyľovať, čo sa deje okolo vás.

Aplikácia pre slúchadlá Philips



Máte pocit, že vašej hudbe niečo chýba? Intuitívna technológia AI Neural EQ v našej sprievodnej aplikácii vám umožňuje jemne doladiť zvuk pomocou prstov. Môžete tiež zapnúť režimy Lo-Fi alebo Spatial Audio a prostredníctvom aplikácie ovládať potlačenie hluku, prispôbiť si nabíjacie puzdro animáciami alebo tapetou a mnoho ďalšieho.

Recyklované materiály



V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

Pôsobivý zvuk. Výrazné farby

Farby pripomínajú 80. roky. Zvuk je ako zo súčasnosti. Nosenie hovorí: „Budte slobodní.“ Vďaka špeciálne vyladeným budičom a textúrovaným ušným koncovkám SecureFit ponúkajú tieto slúchadlá do uší bohatý a detailný zvuk a zároveň sa vyznačujú mimoriadne ľahkým a pohodlným nosením.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša teplý, detailný zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, budete milovať to, čo počujete.

Technické údaje

Zvuk

Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Priemer reproduktora: 10 mm
Impedancia: 32 Ohmov
Maximálny príkon: 5 mW
Citlivosť: 106 dB (1K Hz, 179 mV)
Typ budiča: Dynamic

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 6.0
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC, LC3

Vonkajší kartón

Dĺžka: 27.50 cm
Počet používateľských balení: 24 pcs
Šírka: 23.00 cm
Hmotnosť brutto: 3.5 kg
Výška: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Hmotnosť netto: 1.98 kg
Hmotnosť obalu: 1.52 kg

Pohodlie

Ovládanie hlasitosti: Yes
Vodotesnosť: IP54
Podpora aplikácie Philips Headphones: Yes
Monofónny režim pre TWS: Yes
Možnosť aktualizácie firmvéru: Yes
Typ ovládačov: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Vnútrošný kartón

Dĺžka: 12.80 cm
Počet používateľských balení: 3 pcs
Šírka: 10.50 cm
Výška: 11.00 cm
Hmotnosť netto: 0.25 kg
Hmotnosť brutto: 0.387 kg
Hmotnosť obalu: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Príkon

Počet batérií: 3 ks
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 7 + 23 hodina(y)

Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 10 + 32 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 3 hrs
Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (built-in)
Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (built-in)
Hmotnosť batérie (celková): 13.47 g
Kapacita batérií (puzdro): 600 mAh
Kapacita batérií (slúchadlo): 60 mAh

Rozmery balenia

Výška: 12.1 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 9.6 cm
Hĺbka: 3.7 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Hmotnosť brutto: 0.107 kg
Hmotnosť netto: 0.082 kg
Hmotnosť obalu: 0.025 kg

Príslušenstvo

Iné: 1 pcs lanyard
Stručná príručka spustenia: Yes
Špičky do uší: 6 párov (po 2 páry vo veľkostiach S/M/L)
Puzdro na nabíjanie

Dizajn

Farba: Yellow
Štýl nosenia: In-ear
Materiál prepojenia slúchadiel: Silicone
Prispôbené tvaru ucha: In-ear
Typ slúchadiel do ucha: Silicone ear tip

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 3 mics on each side

Rozmery

Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Rozmery slúchadiel (Š x H x V): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Celková hmotnosť: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

Funkcie ANC

Technológia aktívneho potlačania hluku: Hybrid
Režim prehľadu: Yes
Adaptívne ANC: Yes
Mikrofón na aktívne potlačanie hluku: 4 mic
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potlačanie hluku): Yes

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Google Assistant
Aktivácia hlasového asistenta: Multi-Function touch
Podpora hlasového asistenta: Yes

Udržateľnosť

Plastový kryt: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

