

PHILIPS



Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

Kényelmes, fület körülölelő kivitel

Adaptív zajkioltás

Akár 70 órányi lejátszási idő



TAH5800WT

Merüljön el a kényelemben

Könnyen összpontosíthat a fület körülölelő, adaptív zajkioltó fejhallgatóval, amelyet éveken át tartó kényelmes használatra terveztek. Viselje vezeték nélkül, és merüljön el a meleg, természetes hangzásban útközben.

Fület körülölelő, vez. nélk. fejhallgató. Társ a mindennapokban.

- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerőn is. Vezeték nélküli vagy vezetékes zenehallgatás
- Adja át magát szabadon az élménynek az adaptív zajkioltással
- 40 mm-es meghajtók és dinamikus mélyhang
- Kényelmes illeszkedés és cserélhető alkatrészek a több évig tartó használathoz

Stabil vez. nélk. csatlakozás. Nagyfelbontású hangzás, vezetékes.

- Akár 70 órányi lejátszási idő (bekapcsolt zajkioltás esetén 45)
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó és USB-C port a vezetékes zenehallgatáshoz
- Stabil, többpontos Bluetooth®-csatlakoztathatóság és egyszerű párosítás

Tisztább hívások; intuitív, alkalmazáson belüli hangszínszabályzó

- 5 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zajos helyeken is
- Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

Fénypontok

Vezeték nélküli vagy vezetékes zenehallgatás



Az egyedi hangolású 40 mm-es meghajtók és a dinamikus mélyhang kombinációja nagyszerű hangzást és telt, gazdag basszust biztosít még alacsony hangerő mellett is. A nagy felbontású hang érdekében a mellékelt 3,5 mm-es audiokábelrel vagy az USB-C-n keresztül is hallgathat zenét.

Adaptív zajkiválasztás



Az adaptív zajkiválasztás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

Hosszan tartó kényelem



A puha PU-bőr fülpárnák és a puha, állítható fejpánt rendkívül kényelmes illeszkedést biztosítanak. A legjobb hangszigetelés és


kényelem érdekében cserélje ki a memóriahabos fülpárnákat, ha azok idővel elhasználódnak. A fejhallgató újratölthető lítiumion-akkumulátorát is kicserélheti, amikor az eléri élettartama végét.

Bluetooth® 6.0



A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. Az Android Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.

Akár 70 óra (kikapcsolt ANC mellett)

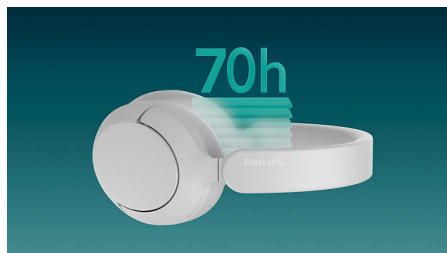

Kikapcsolt zajkiválasztás mellett, teljes feltöltéssel akár 70 órányi, bekapcsolt zajkiválasztás mellett pedig akár 45 órányi lejátszási idő nyerhető. A gyors töltés érdekében mindössze 5 percig töltsen, és további 4 órát kap.

5 mikrofonos technológia



Ez a fejhallgató ötmikrofonos beállítással rendelkezik, közülük két mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül

tiszta hívásokat biztosít. Még akkor is, ha Ön egy forgalmas városi utcán van, miközben erős szél fúj, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.

Philips Headphones alkalmazás

Philips Headphones



Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével beállíthatja a zajkiválasztást, aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyéb tehet.

Újrahasznosított anyagok



Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

Philips hangzásvilág

A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

Műszaki adatok

Hang

Akusztikus rendszer: Closed
Frekvenciasáv: 20 - 40 000 Hz
Impedancia: 16 ohm
Érzékenység: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Hangszóró átmérője: 40 mm
Maximális terhelhetőség: 30 mW
Meghajtó típusa: Hybrid
Hi-Res Audio (nagy felbontású hang): Yes

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 6.0
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC
Fejhallgató-csatlakozó: 3.5 mm

Külső kartondoboz

Hosszúság: 22.40 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3 pcs
Szélesség: 22.00 cm
Bruttó tömeg: 1.65 kg
Magasság: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 18697 9
Nettó tömeg: 0.81 kg
Táratömeg: 0.84 kg

Kényelem

A Philips Headphones alkalmazás támogatása: Yes
Google Fast Pair: Yes
Firmware-frissítés lehetséges: Yes
Kezelőszervek típusa: Button
Microsoft Swift Pair: Yes

Tápellátás

Elemek száma: 1 db
Töltési idő: 2 óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 45 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 70 óra
Rövid töltési idő: 5 mins for 4 hrs
Akkumulátor tömege (összesen): 14.8 g
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 720 mAh
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

Méret csomagolással együtt

Magasság: 25 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 21.2 cm
Mélység: 6.9 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 18697 2
Bruttó tömeg: 0.500 kg
Nettó tömeg: 0.270 kg
Táratömeg: 0.230 kg

Termék méretei

Magasság: 19.20 cm
Szélesség: 16.60 cm
Mélység: 8.20 cm
Tömeg: 0.24 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató: Yes

Kialakítás

Szín: White
Hordhatóság: Headband
Összehajtható kialakítás: Lapos/befelé
Fülhöz csatolás anyaga: Synthetic leather
Fülhöz illeszkedő: Over-ear
Fülpárna típusa: Closed-back

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics
Szélzajszűrés: Yes

UPC

UPC: 8 40063 20903 9

ANC funkciók

ANC technológia: Hybrid
Éber üzemmód: Yes
Adaptív ANC: Yes
Mikrofon az ANC-hez: 3 mic
ANC (aktív zajszűrés): Yes

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Assistant
Hangsegéd aktiválása: Press Multi-Function button
Hangsegéd támogatása: Yes

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

