

PHILIPS



Накладні бездротові навушники

Природний звук, динамічні басы

Комфортна накладна конструкція

Адаптивне шумопоглинання

Час відтворення – до 70 годин



TAH5800WT

Зануртесь у комфорт

Залишайтеся зосередженими з накладними навушниками з адаптивним шумопоглинанням, створеними для довготривалого комфортного використання. Користуйтеся ними бездротово, щоб зануритися в теплий, природний звук у дорозі.

Накладні бездротові навушники. Чудовий вибір на щодень.

- Чудовий звук навіть на низькій гучності. Слухайте контент бездротовим способом або через дротове з'єднання.
- 40-мм динаміки та динамічні басы
- Повне занурення із системою адаптивного шумопоглинання
- Комфортна фіксація й замінні компоненти гарантують тривале використання

Стабільне бездротове з'єднання. Високоточне аудіо через кабель.

- До 70 годин відтворення (45 з увімкненим шумозаглушенням)
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5-мм роз'єм для навушників і роз'єм USB-C для бездротового прослуховування
- Стабільне багатоточкове з'єднання Bluetooth® і легке спарення

Чіткіші виклики й інтуїтивний еквалайзер у додатку

- Технологія з 5 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей
- Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.

Основні особливості

Прослуховування бездротовим способом або через дротове з'єднання



Персонально налаштовані 40-мм динаміки і динамічні баси забезпечують чудовий звук із повними, насиченими низькими частотами навіть за низької гучності. Щоб насолоджуватися високоточним звуком, можна слухати контент через дротовий аудіокабель 3,5 мм (у комплекті) або через USB-C.

Адаптивне шумопоглинання



Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточення, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.

Довготривалий комфорт



М'які амбушури з поліуретанової шкіри та м'яка регульована дуга на голову забезпечують надзвичайно комфортну посадку. Для найкращої акустичної ізоляції й комфорту ви можете згодом замінити


амбушури з поролоном з ефектом пам'яті, якщо вони зносяться. Також можна замінити літій-іонний акумулятор навушників, коли він досягне кінця свого строку служби.

Bluetooth® 6.0



Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під'єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Android Fast Pair та Microsoft Swift Pair.

До 70 годин (з вимкненою функцією ANC)

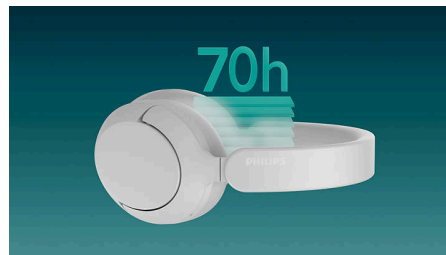

Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте до 70 годин відтворення від повного заряду, а з увімкненим шумопоглинанням — 45 годин. Для швидкого підзарядження достатньо 5 хвилин для додаткових 4 години прослуховування.

Технологія з 5 мікрофонами



Ці навушники оснащені системою з п'яти мікрофонів, два з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують

надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте на жвавій міській вулиці у вітряний день, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.

Додаток Philips Headphones

Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквалайзером, який дозволяє налаштовувати звук і випробовувати різні налаштування еквалайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для налаштування шумопоглинання, активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.

Перероблені матеріали



Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

Фірмове звучання Philips

Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

Специфікації

Звук

Акустична система: Closed
Частотний діапазон: 20–40 000 Гц
Опір: 16 Ом
Чутливість: 108±3 дБ (1 кГц, 1 мВт)
Діаметр динаміків: 40 мм
Максимальна вхідна потужність: 30 мВт
Тип динаміка: Hybrid
Аудіо високої чіткості: Yes

Під'єднання

Версія Bluetooth: 6.0
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC
Роз'єм для навушників: 3.5 мм

Зовнішня коробка

Довжина: 22.40 см
Кількість споживчих комплектів: 3 pcs
Ширина: 22.00 см
Вага брутто: 1.65 кг
Висота: 25.50 см
Код GTIN: 1 48 95229 18697 9
Вага нетто: 0.81 кг
Вага тари: 0.84 кг

Зручність

Підтримка застосунку для навушників Philips: Yes
Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair: Yes
Можливе оновлення програмного забезпечення: Yes
Тип елементів керування: Button
Microsoft Swift Pair: Yes

Потужність

Кількість батарей: 1 шт.
Час заряджання: 2 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 45 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 70 годин(-и)
Швидке зарядження: 5 mins for 4 hrs
Вага батареї (всього): 14.8 г
Ємність батареї (наушники): 720 mAh
Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

Висота: 25 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 21.2 см
Глибина: 6.9 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 18697 2
Вага брутто: 0.500 кг
Вага нетто: 0.270 кг
Вага тари: 0.230 кг

Розміри виробу

Висота: 19.20 см
Ширина: 16.60 см
Глибина: 8.20 см
Вага: 0.24 кг

Акcesуари

Короткий посібник: Yes

Конструкція

Колір: White
Стиль носіння: Headband
Складаний дизайн: Горизонтально/всередину
Матеріал з'єднання: Synthetic leather
Кріплення на вусі: Over-ear
Тип амбушура: Closed-back

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 2 mics
Пониження шуму вітру: Yes

UPC

UPC: 8 40063 20903 9

Характеристики ANC

Технологія ANC: Hybrid
Режим зовнішніх звуків.: Yes
Адаптивна технологія ANC: Yes
Мікрофон для ANC: 3 mic
ANC (активне шумопоглинання): Yes

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Assistant
Активация голосового помічника: Press Multi-Function button
Підтримка голосового помічника: Yes

Екологічність

Пластиковий корпус: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate
TE-00132492

