

PHILIPS



Patiesās bezvadu
austiņas

Moving Sound

Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.

Viedais uzlādes ietvars

Adaptīvā trokšņu slāpēšana

Līdz 42 stundu darbības laiks



TAMS3YL

Austiņas

Krāsas izceļas. Mūzika aizrauj. Austiņām ir pievilcīgs izskats, tās ir ērti lietojamas un atskaņo mūziku siltās, detalizētās skaņās; apaļais, viedais uzlādes ietvars ērti ievietojas kabatā. Jūsu diena, jūsu atskaņošanas saraksti, jūsu ritms.

Moving Sound bezvada austiņas. Dzīvo skaļi.

- Baudiet skaņu ar Adaptīvo trokšņu slāpēšanu
- Brīnišķīga skaņa. Drosmīgas noskaņas. Ērta lietošana
- Bez pārtraukumiem ar apaļo viedo uzlādes ietvaru
- Īpaši pielāgoti 10 mm dziņi. SecureFit uzgaļi ar tekstūru

Veidots, lai dotos līdzī mūzikai


- Baudiet mūziku ilgāk: atskaņošanas laiks līdz 42 stundām
- Sinhronizējiet ar Bluetooth® daudzpunktu savienojamību un Auracast™
- Gatavs siltām dienām un putekļainiem ceļojumiem
- Skaidri zvani arī rosīgās vietās
- IP54 aizsardzība pret putekļiem un ūdeni. 6 mikrofonu tehnoloģija

Mūsdienīgs retro stils un Philips 100 gadu pieredzes skanējums.

- Lietotne Philips Headphones. Izstrādāta lietošanai ar Buds austiņām
- Silta, detalizēta, dabiska. Philips skanējums
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums


Izceltie produkti

Adaptīvā trokšņu slāpēšana

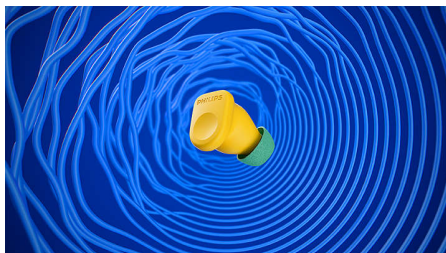


Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenotemot austiņas.

Viedais uzlādes ietvars

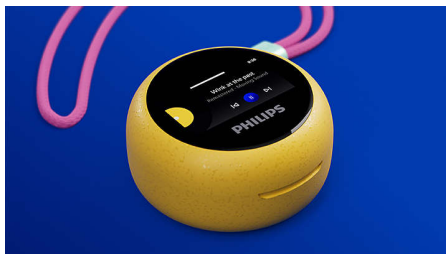

Šis viedais ietvars ir vairāk nekā lādētājs; tas ļauj kontrolēt zvanus, atskaņošanu, trokšņa slāpēšanu un Auracast™, kā arī ļauj ieslēgt Lo-Fi skaņas režīmu. Tas pat var palīdzēt uzņemt fotoattēlus, attālināti aktivizējot kameru savienotajā ierīcē. Var atlasīt vinila plates, magnetofona lentes vai pastiprinātāja animāciju un mainīt izskatu ietvara 1,47" krāsainajā skārienekrānā.


42 stundu atskaņošanas laiks (10 h, papildu 32 h)

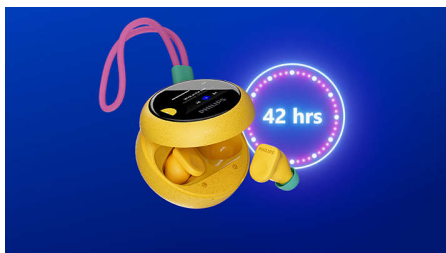

Ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir izslēgta, pēc pilnas uzlādes atskaņošanas laiks ir 10 stundas un vēl 32 stundas, papildus uzlādējot viedajā

uzlādes ietvarā (ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir ieslēgta, atskaņošanas laiks ir 7 stundas un vēl 23 stundas, papildus uzlādējot ietvarā). Pēc 15 minūšu ātrās uzlādes var lietot vēl 3 stundas. Ietvaru var uzlādēt ar USB-C tipa kabeli.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

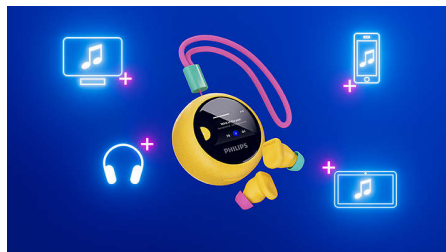


Bluetooth® 6.0 nodrošina ātru, stabilu savienojumu, savukārt atbalsts Auracast™ nodrošina iespēju ceļojumos klausīties publiskās audio pārraides. Vienlaikus var izveidot savienojumu ar divām Bluetooth® ierīcēm un pārvaldīt tās mūsu lietotnē. Tiek atbalstītas arī funkcijas Google Fast Pair un Microsoft Swift Pair.

IP54 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni



Nedaudz putekļu, sviedru vai lietus netraucēs noskaņu. Austiņām ir IP54 aizsardzība pret putekļiem un ūdeni, un tās ir veidotas, lai nodrošinātu darbību visur, kur dosieties.

6 mikrofonu tehnoloģija

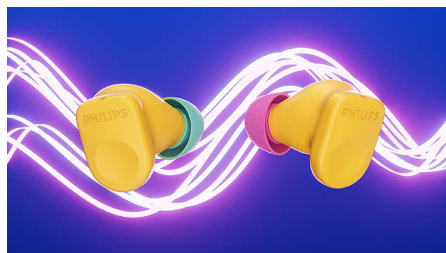

Austiņām ir seši mikrofoni, un trīs no šiem mikrofoniem ir apvienoti ar MI trokšņa mazināšanas algoritmu, lai nodrošinātu īpaši

skaidrus zvanus. Pat trokšņainā kafejnīcā jūsu balss būs dzirdama skaidri, un sarunu biedrs nedzirdēs traucējošās apkārtējās skaņas.

Lietotne Philips Headphones



Šķiet, ka mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu ierīces lietotnē ir iekļauts intuitīvs MI nesaistīts EQ, kas ļaus ar dažiem pirkstu pieskārieniem pielāgot skaņu. Tas ļauj ieslēgt Lo-Fi skaņas vai telpiskās skaņas režīmu, un lietotnē varat regulēt trokšņu slāpēšanu, pievienot uzlādes ietvaram animācijas vai tapeti un veikt citas darbības.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

Brīnišķīga skaņa. Drosmīgas noskaņas

Krāsas no astoņdesmitajiem. Moderna skaņa. Lietošanas brīvība. Šīm austiņām ir īpaši pielāgoti draiveri un SecureFit uzgaļi ar tekstūru; tās atskaņo bagātīgi detalizētu skaņu, ir vieglas un ērtas lietošanā.

Philips skanējums

Šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skanējumam, siltam un detalizētam, ar spēcīgām zemfrekvences skaņām. Lai ko jūs klausītos, jums patiešām patiks tas, ko dzirdat.

Specifikācijas

Skana

Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
Skajruņa diametrs: 10 mm
Pilnā pretestība: 32 omi
Maksimālā ieejas jauda: 5 mW
Jutība: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Skajruņa tips: Dynamic

Savienojamība

Bluetooth versija: 6.0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC, LC3

Ārējā kartona kaste

Garums: 27.50 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24 pcs
Platums: 23.00 cm
Bruto svars: 3.5 kg
Augstums: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Neto svars: 1.98 kg
Taras svars: 1.52 kg

Lietošanas komforts

Skajuma vadība: Yes
Ūdensizturība: IP54
Lietotnes Philips Headphones atbalsts: Yes
TWS mono režīms: Yes
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana: Yes
Vadības ierīču veids: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Iekšējā kartona kaste

Garums: 12.80 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3 pcs
Platums: 10.50 cm
Augstums: 11.00 cm
Neto svars: 0.25 kg
Bruto svars: 0.387 kg
Taras svars: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 3 gab.
Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 7 +

23 stundas

Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 10 +

32 stundas

Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 3 hrs

Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium

Polymer (built-in)

Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer (built-in)

Akumulatoru svars (kopā): 13.47 g

Akumulatora jauda (ietvars): 600 mAh

Akumulatora jauda (austiņa): 60 mAh

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 12.1 cm

Iesaiņojuma veids: Kartona kaste

Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Platums: 9.6 cm

Dzīlums: 3.7 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

EAN: 48 95229 17980 6

Bruto svars: 0.107 kg

Neto svars: 0.082 kg

Taras svars: 0.025 kg

Piederumi

Citi: 1 pcs lanyard

Īsa lietošanas pamācība: Yes

Ausu uzgaļi: 6 pāri (pa 2 pāriem no S/M/L)

Uzlādes futrālis

Dizains

Krāsa: Yellow

Lietošanas stils: In-ear

Auss savienojuma materiāls: Silicone

Valkāšanas veids: In-ear

Ausīs ievietojamās austiņas: Silicone ear tip

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 3 mics on each side

Izmēri

Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm

Austiņas izmēri (P x D x A): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm

Kopējais svars: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

ANC funkcijas

ANC tehnoloģija: Hybrid

Informētības režīms: Yes

Adaptīvā ANC: Yes

Mikrofons, paredzēts ANC: 4 mic

ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana): Yes

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Assistant

Balss palīga aktivizēšana: Multi-Function touch

Balss palīga atbalsts: Yes

Noturība

Plastmasas korpuss: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

