

PHILIPS



True wireless-
hörlurar

Moving Sound

Fantastiskt ljud. Fantastisk
retrolook

Smart laddningsfodral

Adaptiv brusreducering

Upp till 42 timmar speltid



TAMS3YL

The Buds

Färgerna sticker ut. Ljudet imponerar. Med sin iögonfallande design och avslappnade stil ser The Buds till att stämningen håller i sig tack vare ett varmt, detaljrikt ljud och ett runt, smart laddningsfodral som smidigt får plats i fickan. Din dag, dina spellistor, ditt tempo.

Moving Sound true wireless-öronproppar. Lev högt.

- Fantastiskt ljud. Snygga färger. Bekväm passform
- Kom i rätt stämning med adaptiv brusreducering
- Håll igång med det runda, smarta laddningsfodralet
- Specialinställda högtalarelement på 10 mm. SecureFit-öronpluggar med struktur

Byggt för att följa musiken vart den än leder


- Lyssna längre med upp till 42 timmars speltid
- Håll dig uppdaterad med Bluetooth® multipoint och Auracast™
- Redo för varma dagar och dammiga avstickare
- Tydligare samtal, även på platser med mycket folk
- Damm- och vattentåliga enligt IP54. 6-mikrofonteknik

Modern retro-känsla. 100 år av Philips-ljud.

- Philips Headphones-appen. Ett tillbehör till The Buds
- Varmt, detaljerat, naturligt. Philips ljudsignatur
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning


Funktioner

Adaptiv brusreducering

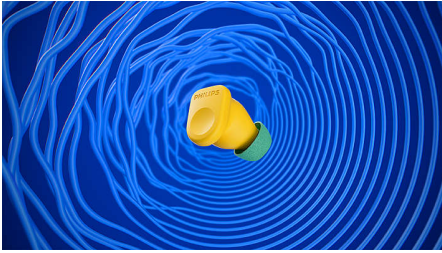


Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.

Smart laddningsfodral

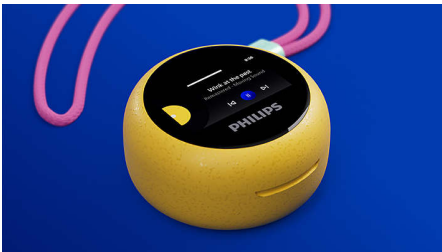

Det här smarta fodralet är mer än bara en laddare. Med det kan du styra samtal, uppspelning, brusreducering och Auracast™ eller aktivera Lo-Fi-ljudläget. Det kan till och med hjälpa dig att ta bilder genom att fjärrutlösa kameran på din anslutna enhet. Med valbara animationer som föreställer vinylskivor, kassetband och förstärkare kan du ändra utseendet på fodralets 1,47-tums färgpekskärm.


42 timmars speltid (10 + 32)

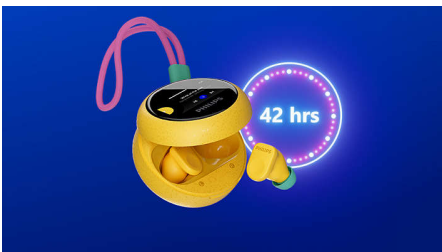

Med brusreducering av får du 10 timmars speltid med en full laddning och 32 extra timmar från det smarta laddningsfodralet (med brusreducering på får du 7 timmar och 23 extra


timmar från fodralet). För en snabb boost ger 15 minuters laddning 3 extra timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

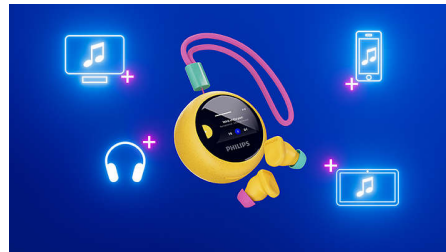


Bluetooth® 6.0 garanterar en snabb och stabil anslutning, och stöd för Auracast™ gör att du kan lyssna på offentliga sändningar när du är på resande fot. Du kan ansluta till två Bluetooth®-enheter samtidigt och hantera anslutna enheter via vår app. Google Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.

Damm-/vattentåliga enligt IP54

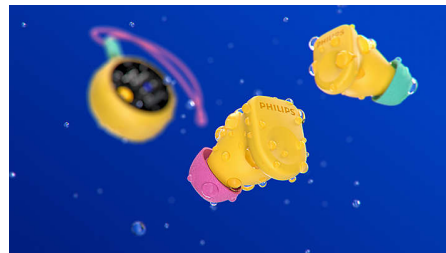

The Buds klarar både lite damm, svett och duggregn. Med damm- och vattentålighet enligt IP54 är The Buds konstruerade för att fortsätta leverera, vart än dagen tar dig.

6-mikrofonteknik

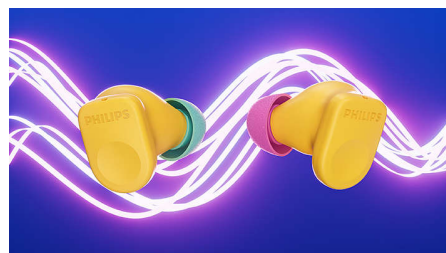

The Buds har sex mikrofoner, och tre av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Din röst hörs tydligt även om du befinner dig på

ett livligt kafé, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.

Philips Headphones-app



Känns det som om musiken saknar något? Med den intuitiva AI Neural EQ i vår app kan du finjustera ljudet med fingertopparna. Du kan även aktivera lägena Lo-Fi-ljud och Spatial Audio samt använda appen för att styra brusreduceringen, anpassa laddningsfodralet med animationer eller bakgrundsbilder och mycket mer.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

Fantastiskt ljud. Snygga färger

Färgerna skriker 80-tal, men ljudet säger något annat. Passformen andas frihet. Med sina specialinställda högtalarelement och SecureFit-öronpluggar med struktur levererar de här öronpropparna otroligt detaljerat ljud samtidigt som de har en mycket lätt och bekväm passform.

Philips ljudsignatur

De anpassade högtalarelementen i dessa hörlurar är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, detaljerat ljud med rik bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

Specifikationer

Ljud

Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
Högtalardiameter: 10 mm
Impedans: 32 ohm
Maximal ineffekt: 5 mW
Känslighet: 106 dB (1 000 Hz, 179 mV)
Högtalar-typ: Dynamic

Anslutningar

Bluetooth-version: 6.0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC, LC3

Yttre kartong

Längd: 27.50 cm
Antal konsumentförpackningar: 24 pcs
Bredd: 23.00 cm
Bruttovikt: 3.5 kg
Höjd: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17980 3
Nettovikt: 1.98 kg
Taravikt: 1.52 kg

Bekvämlighet

Volymkontroll: Yes
Vattentät: IP54
Philips Headphones-appsupport: Yes
Monoläge för TWS: Yes
Det går att uppdatera inbyggd programvara: Yes
Typ av kontroller: Touch
Google Fast Pair: Yes
Microsoft Swift Pair: Yes

Inre kartong

Längd: 12.80 cm
Antal konsumentförpackningar: 3 pcs
Bredd: 10.50 cm
Höjd: 11.00 cm
Nettovikt: 0.25 kg
Bruttovikt: 0.387 kg
Taravikt: 0.137 kg
GTIN: 2 48 95229 17980 0

Effekt

Antal batterier: 3 st.
Laddningstid: 2 timmar
Musikuppspelningstid (ANC på): 7 + 23 timmar

Musikuppspelningstid (ANC av): 10 + 32 timmar
Snabb uppladdning: 15 mins for 3 hrs
Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (built-in)
Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (built-in)
Batterivikt (total): 13.47 g
Batterikapacitet (fodral): 600 mAh
Batterikapacitet (öronpropp): 60 mAh

Förpackningens mått

Höjd: 12.1 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 9.6 cm
Djup: 3.7 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 17980 6
Bruttovikt: 0.107 kg
Nettovikt: 0.082 kg
Taravikt: 0.025 kg

Tillbehör

Övrigt: 1 pcs lanyard
Snabbstartguide: Yes
Öronsnäckor: 6 par (2 par vardera i S/M/L)
Laddare

Design

Färg: Yellow
Bärstil: In-ear
Material i öronkopplingen: Silicone
Öronpassform: In-ear
In-ear-passform: Silicone ear tip

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 3 mics on each side

Mått

Laddningsfodralets mått (B x D x H): 6.00 x 6.00 x 3.05 cm
Öronproppens mått (B x D x H): 1.96 x 2.06 x 2.37 cm
Total vikt: 0.061 kg

UPC

UPC: 8 40063 20848 3

ANC-funktioner

ANC-teknik: Hybrid
Awareness mode: Yes
Adaptiv ANC: Yes
Mikrofon för ANC: 4 mic
ANC (aktiv brusreducering): Yes

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av röstassistent: Multi-Function touch
Stöd för röstassistent: Yes

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

