

PHILIPS



Bluetooth® פטיפון

Retro

עיצוב רטרו, צליל מודרני

240 וואט (120W RMS)

פטיפון בעל שתי מהירויות

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

ה-Tina

הכל באחד, Bluetooth®-כל הלב. כל הנשמה. תנו עוצמה למוזיקה שאתם אוהבים עם פטיפון שמסובב תקליטים, מזרים מוזיקה וגם קולט תדרי רדיו. קבלו מראה רטרו שמסובב ראשים – ורמקולים מובנים אפיים לצליל סטריאו אדיר.

הכל באחד Bluetooth® פטיפון Century. סדרת

- מראה מהעבר, צליל מההווה
- צליל עוצמתי במיוחד המופק מרמקולים מובנים
- להזרמת מוזיקה או האזנה לרדיו (120W RMS) 240 וואט
- לתקליטים (60W RMS) 120 וואט

Philips חוגג 100 שנות צליל של Tina-דגם ה

- פטיפון בעל הנעת רצועה ו-2 מהירויות. בנוי כדי להתמודד עם העוצמה
- Bluetooth® עם צליל נקי וברור. הזרמה דו-כיוונית באמצעות DAB+/FM רדיו
- למערכים מרובי-רמקולים Auracast™ קישוריות
- חיבורים לציווד שמע חדש וישן
- USB יציאת אוזניות בגודל 6.3 מ"מ, כניסת שמע, שקע, RCA של Aux יציאת

רטרו, אבל גם מודרני.

- ניתנת לעמעום LED בקורות מגע ותצוגת
- בקרת שמע פשוטה. Philips Entertainment אפליקציית
- אריזה אחראית. RCS פלסטיק ממוחזר עם אישור


Highlights

רטרו, אבל גם מודרני



המראה הנועז בסגנון אמצע המאה עוצב כמחווה משנות ה-30 וה-50, Philips לעיצובי הרדיו האגדיים של בעוד שהצליל העשיר והעוצמתי מחבר אתכם לאן ועכשיו. פרטי רטרו כמו מעטפת העץ ורשת הרמקול הקעורה משתלבים בצורה מושלמת לצד נוחויות והאפליקציה הנלווית Bluetooth® מודרניות כמו השימושית שלנו.

צליל עוצמתי ומרשים

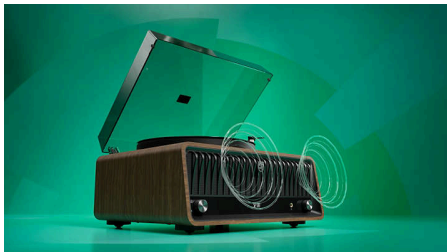

תיהנו מצליל עשיר וחמים בעוצמה מרעידה של בזמן הזרמת מוזיקה או 240W מקסימום (120W RMS) ועד מקסימום 120W (60W RMS) להאזנה לרדיו – ועד מקסימום 120W כשאתם מנגנים תקליטים. שני דרייברים גדולים ושני רמקולים לצלילים גבוהים משתלבים יחד עם וופר באס ופתח רפלקס באס כדי למלא את החלל בצלילים גבוהים נוסקים, צלילי אמצע מלאי הבעה וצלילים נמוכים עוצמתיים ומבוקרים.


פטיפון בעל הנעת רצועה ו-2 מהירויות



תוכלו לנגן תקליטי ויניל במהירויות של 33.3 או 45 סל"ד על גבי פלטת אלומיניום יצוקה, ומכסה האבק ניתן בלעדיו Tina להסרה אם אתם מעדיפים אתה זרוע אלומיניום בעלת משקולת איזון ומנגנון נגד רעידות הניתנת להחלפה Audio-Technica מבטיחים שמחט ה-


תעקוב אחרי חריצי התקליט בצורה מושלמת: בעוצמות קול מקסימליות, המסיבה תקפיץ את כולם – חוץ מאת התקליטים שלכם.

גם להזרמה DAB+/FM. רדיו

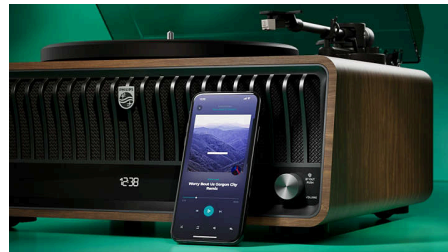


מצוינת מביאה את המסיבה לרדיו, DAB+ ו-FM קליטת להזרמה LC3 תומך במקודד 5.4 Bluetooth® בעוד ש באיכות גבוהה: הזרמו פלייליסטים לרמקולים המובנים העוצמתיים, או הזרמו תקליטים לרמקולים אלחוטיים. מאפשרת Auracast™ לצליל גדול עוד יותר, טכנולוגיית לרמקולים תואמים אחרים Tina-לשדר מוזיקה מה

חיבורים רב-תכליתיים

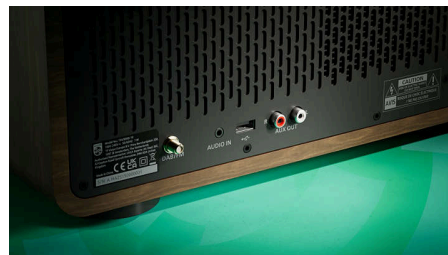

לחיבור למערך RCA של Aux החיבורים כוללים יציאת כניסת שמע לנגן הדיסקים או הקסטות, וישנן ה-Hi-Fi לחיבור דיסק און קי. בנוסף, יציאת USB גם שקע אוזניות בגודל 6.3 מ"מ מאפשרת לחבר את האוזניות ופשוט Freddie 7-Tina החוטיות עם הגב הפתוח מדגם להתנתק מהעולם בהנאה.


LED בקרת מגע. תצוגת

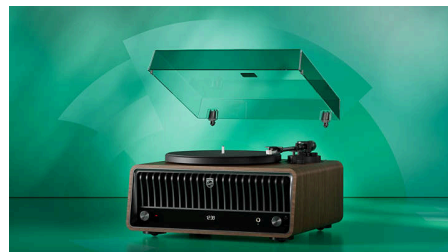

יש מראה רטרו, Tina-אמנם לכפתורי הבקרה של דגם ה אבל הפונקציונליות שלהם מודרנית לחלוטין. השתמשו בהם כדי לקבוע את מהירות הפטיפון, לבחור מקור הזרמה, לבחור תחנות רדיו קבועות מראש, לנהל

לכוון את עוצמת הקול ועוד. תצוגת, Auracast™ ערוצי הניתנת לעמעום מציגה מידע מרכזי כולל מקור ה-LED השמע, ובמצב המתנה מוצג שעון.

Philips Entertainment אפליקציית

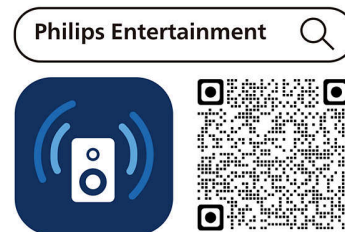

מעדיפים את הנוחות של בקרת חכמות? האפליקציה הנלווית השימושית שלנו כוללת שלט רחוק וירטואלי לשליטה בהפעלת המוזיקה, לבחירת מקור השמע ועוד תוכלו להשתמש באפליקציה גם כדי לכוון את הבאס והטרבל, להגדיר תחנות רדיו קבועות מראש, או בנוסף, מצב LED-להתאים את בהירות תצוגת ה PartyLink-בתוך האפליקציה מקל על השימוש ב Auracast™-לצורך חיבור מערכים מרובי רמקולים.

חומרים ממוחזרים



במוצר זה אנו משתמשים בפלסטיק ממוחזר לאחר שימוש, והאריזה שלנו אינה מכילה פלסטיק. העלוניים המצורפים מודפסים על נייר ממוחזר באמצעות דיו על בסיס סויה, והאריזה עצמה עשויה מקרטון ממוחזר עם FSC אישור.

Specifications

ציליל

הספק מוצא (RMS): 120W (הזרמה או רדיו), 60W (פונו)
הגברת הצליל: digital sound control, bass reflex speaker system, treble and bass control, Custom equalizer (on app)
בקרת עוצמת קול: rotary
תגובת תדר: 20kHz - 60Hz
הספק מוצא (MAX): 240W (הזרמה או רדיו), 120W (פונו)
מצב שמע: Bright, Warm, Balanced, Powerful, Clear
עכבת הרמקול: 6 אוהם

רמקולים

way-תצורת מנהל ההתקן: 2
'קוטר דרייבר בטווח בינוני: 3 אינץ'
מספר דרייברים בטווח בינוני: 2
מספר של ערוצי קול: 2.2.1
מספר הטוויטרים: 2
מספר הוופרים: 1
'קוטר הטוויטר: 1 אינץ'
'קוטר הוופר: 4.5 אינץ'

קישוריות

USB: Type-A (playback)
Bluetooth גרסה: 5.4
A2DP, AVRCP, Multipoint: 'פרופילי בלוטות (Multipair) support in classic BT connection, Streaming Format: SBC, AAC, LC3
Bluetooth-טווח ה: Line of sight, 10M or 30FT
מ"מ x6.3 שקע לאוזניים: 1
3.5mm אכניסת אודיו: 1
תקן: n.a.
חיבור רמקולים מרובים
תרחיש מרובה רמקולים: Broadcasting, Receiving
טכנולוגיית רמקולים מרובים: Auracast
בית חכם: n.a.
Aux out: 1x RCA (L/R)
BT out

Audio playback

מדיית ניגון: Bluetooth, Audio-in, Vinyl, LP, Gramophone records, USB

טינויר / קליטה / שידור

אנטנה: Detachable telescopic antenna
רצועות הטינויר: DAB/DAB+, FM
(DAB) + (FM)30 הגדרות תחנות קבועות מראש: 30

RDS: Yes.
שיפור המקלט: auto digital tuning, auto scan, Easy set (plug & play)
סוג המקלט: Digital

פורמטים נתמכים לשמע

בלוטות: SBC, AAC, LC3
USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

נחנות

לחצנים ובקורות: Power on/off, Main unit volume, Source switch
סוג התצוגה: LED display
watt מצב המתנה אקולוגי: 0.5
טיימר שינה

תאימות

בקרת אפליקציות של טלפונים חכמים/טאבלטים

חשמל

VAC, 50/60Hz אספקת חשמל: 100-240
צריכת חשמל במצב המתנה: <Lt/>0.8W (שעות)
פעילה

מידות האריזה

גובה: 31.3 ס"מ
סוג האריזה: קופסה
סוג ההצבה על מדף: עומד
רוחב: 58.3 ס"מ
עומק: 48.3 ס"מ
מספר המוצרים הכלולים: 1
משקל ברוטו: 14.9 ק"ג
משקל נטו: 11.2 ק"ג
משקל טרה: 3.7 ק"ג

אביזרים

אביזרים כלולים: AC power cord, Quick start guide, Warranty Leaflet, Safety warranty sheet, Slipmat, 45 rpm adaptor, Counterweight, Telescopic antenna

עיצוב

צבע: walnut

מידות

מ"מ x448x245x399 (י"ע x'ג' x'ר): יחידה ראשית
משקל היחידה הראשית: 11 ק"ג

Alarm

Alarm source: DAB radio, FM radio, USB
No. of alarms: 1
Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 mins
Gentle Wake

Clock

Display: LED
Type: Digital
Time format: 12H, 24H
Brightness control (Dim): High/Medium/Low

Sustainability

Plastic shell: contains 30% RCS-certified recycled post-consumer acrylonitrile butadiene styrene
TE-00132492

Turntable

Turntable type: Auto-stop; manual
Drive method: Belt-driven
Supported record size: 7 inch, 12 inch
Rotation speed (rpm): 33 1/3, 45
Stylus: ניתן להחלפה
Dust cover: removable

