

PHILIPS



מערכת מיקרו מוזיקה

רמקולים מסוג רפלקס באס

20 W

Bluetooth 5.4

כניסת שמע, USB, דיסק, DAB+/FM



TAM3505M2

כל המוזיקה שלכם, בקלות

עם מערכת המיקרו הקומפקטית הזו והרמקולים המדפיים שלה, תוכלו ליהנות משמע סטריאו באיכות צלולה, הזרמו בקלות מוזיקה ופודקאסטים, נגנו DAB+ איכותי מכל מקור! האזינו לרדיו או כניסת שמע USB דיסקים או התחברו למקורות אחרים דרך חיבור

מערכת מיקרו קומפקטית. צליל סטריאו.

- צליל סטריאו מעולה לכל מה שאתם אוהבים
- רמקולים מסוג רפלקס באס לצלילים נמוכים עשירים
- 20 W (RMS) ווופר בגודל 3 אינץ' עם הספק פלט של 20
- בקרת שמע דיגיטלית מאפשרת לבחור סגנונות צליל מוגדרים מראש

קל לשימוש. מבנ תוכן מכל מקור.


- מנגן את כל המוזיקה שלכם
- כניסת שמע, USB, נגן דיסקים, יציאת, DAB+/FM רדיו
- Auracast לשיפור איכות השמע והזרמה באמצעות Bluetooth 5.4
- בקרת שמע פשוטה. Philips Entertainment. אפליקציית

מיוצר מחומרים ידידותיים לסביבה

- עיצוב סטריאו קומפקטי וקלאסי
- אריזה אחראית. GRS. פלסטיק ממוחזר עם אישור
- מ"מ 115.6x220.4x15.6 ממדי היחידה המרכזית: 180
- מ"מ 126.5x240x15.6 ממדי הרמקול: 150

Highlights

צליל מעולה

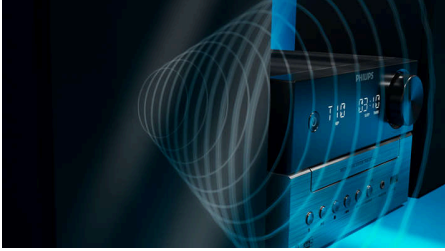

תיהנו מצליל סטריאו חד ונקי עם באס עמוק בזכות רמקולים מדפיים שמפיקים את המרב מעוצמת וופרים בקוטר 3, W (RMS) המערכת: הספק של 20 אינץ' ופתיחי רפלקס באס. בקרת שמע דיגיטלית מאפשרת לבחור מבין סגנונות שמע מוגדרים מראש – ממוזיקה ועד דרמות רדיו, תמיד תקבלו את השמע הטוב ביותר למה שאתם מאזינים לו.

כל המוזיקה שלכם



מוזיקה, פודקאסטים, חדשות, דרמות, ספורט – הרשימה אינסופית! אפשר להאזין לרדיו באיכות צלולה להזרים תוכן שמע באמצעות DAB+/FM בתדרי או להתחבר למקורות אחרים כמו דיסק און Bluetooth או פטיפונים דרך כניסת השמע. USB קי באמצעות מקלט הרדיו הדיגיטלי, הכולל 20 תחנות שמוורות


מראש, מספק קליטה באיכות צלולה, ונגן הדיסקים ודיסקים MP3 תומך בקריאת דיסקים בפורמט מוקלטים.

מהדור הבא Bluetooth



לשיפור LC3 ובקודק Bluetooth LE תמיכה בשמע משמעותי בשמע בעת הזרמת תוכן. ישנה תמיכה גם כך שתוכלו להזרים תוכן, Auracast, בטכנולוגיית ממכשיר חכם תואם למערכת המיקרו ולרמקולים Auracast-נוספים התומכים ב

Philips Entertainment אפליקציית

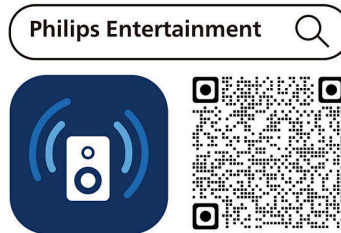

לא צריך אפילו לקום מהכיסא כדי ליהנות מהשמע הטוב ביותר עבור המוזיקה, הפודקאסטים ותוכניות הרדיו שלכם. הורידו את האפליקציה שלנו ותוכלו להשתמש במכשיר החכם שלכם כדי לבחור בקלות את סגנון השמע הרצוי, להחליף בין מקורות ועוד

עיצוב קלאסי

עם יחידה מרכזית ותיבות רמקולים בגוון כפול מעודן, מערכת המיקרו היפהפייה זו מזכירה בעיצובה מערכות קלאסיות מופרדות. המבנה הקומפקטי מאפשר Hi-Fi להציב את המערכת בקלות בתוך הבית, ובחזית המכשיר ישנם כפתורים לשליטה בנגינה ובחירת מקור השמע.

חומרים ממוחזרים



במוצר זה אנו משתמשים בפלסטיק ממוחזר לאחר שימוש, והאריזה שלנו אינה מכילה פלסטיק. העלוניים המצורפים מודפסים על נייר ממוחזר באמצעות דיו על בסיס סויה, והאריזה עצמה עשויה מקרטון ממוחזר עם FSC אישור.

Specifications

צליל
הגברת הצליל: digital sound control, bass reflex speaker system
בקרת עוצמת קול: rotary
66 Hz - 20kHz תגובה תדר: 66
מצב שמע: Powerful, Clear, Bright, Warm, Balanced
הספק מוצא מרבי (RMS): 20 W
עכבת הרמקול: 6 אוהם

רמקולים
'קוטר דרייבר בטווח מלא: 3 אינץ'
מספר דרייברים בטווח מלא: 2
Full range תצורת מנהל ההתקן
מספר של ערוצי קול: 2.0

קישוריות
USB: USB host
Bluetooth גרסה: 5.4
A2DP, AVRCP, Streaming Format: פרופילי בלוטות
SBC, LC3
Bluetooth טווח ה: Line of sight, 30m or 100ft
3.5mm מכניסית אודיו: 3.5
תקן: n.a.
n.a.: בית חכם

Audio playback
מצבי ניגון דיסק: fast forward/backward, next/previous track search, repeat/shuffle/program
מדיית ניגון: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive
USB מצבי השמעה ישירה דרך: fast backward/fast forward, play/pause, previous/next, repeat, shuffle, stop
תבניות שמע נתמכות: MP3, WMA, WAV, FLAC
24-bit/48kHz קצב דגימה מרבי: 24

טינור / קליטה / שידור
אנטנה: Detachable pigtail (75 ohm)
FM mono, FM stereo, DAB/DAB+: רצועות הטינור
20 (FM)20 + (DAB) הגדרות תחנות קבועות מראש: 20
RDS: Yes.

שיפור המקלט: auto digital tuning, auto scan, Easy set (plug & play)
סוג המקלט: Digital

נוחות
שעון: On main display, 24/12 hour display
שלט רחוק
סוג טוען: tray
סוג התצוגה: LED display
טיימר שינה
מספר התראות: 1
DAB, FM, דיסק, USB, התראות: כן

תאימות
בקרת אפליקציות של טלפונים חכמים/טאבלטים

חשמל
VAC, 50/60Hz אספקת חשמל: 100-240
צריכת חשמל במצב המתנה: <Lt/>0.8W (שעון)
פעילה תצוגת

מידות האריזה
גובה: 31 ס"מ
סוג האריזה: קופסה
סוג ההצבה על מדף: עומד
רוחב: 58 ס"מ
עומק: 17.5 ס"מ
מספר המוצרים הכלולים: 1
משקל ברוטו: 4.7 ק"ג
משקל נטו: 3.5 ק"ג
משקל טרה: 1.2 ק"ג
אביזרים
אביזרים כלולים: AC power cord, Remote Control (with battery), Quick start guide, Warranty Leaflet
כבל חשמל: אורך 1.5 מטר

עיצוב
ניתנת להתקנה על קיר: No
רכיבי המערכת: Main control unit, Speakers

מידות
מ"מ 180x115.6x220.4 (י"ע א'ג' x י"ר) יחידה ראשית
משקל היחידה הראשית: 1.435 ק"ג
מספר יחידת הרמקול: 2
מ"מ 480x238x247 (עומק x גובה x רוחב) קבוע
משקל קבוע: 3.355 ק"ג
מ"מ 150x240x126.5 (עומק x גובה x רוחב) יחידת רמקול
משקל הרמקול (לכל יחידה): 0.96 ק"ג

Sustainability
Plastic shell: contains 77% GRS-certified recycled post-consumer Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) TE-00132492

