

PHILIPS



רדיו נייד

Retro

עיצוב קלאסי, צליל מודרני

דיגיטלי FM כוונן

Bluetooth® 5.4

סוללה הניתנת להחלפה על-ידי
המשתמש



TAV2000FB

Janet-ה

תענוג לעיניים ולאוזניים! הרדיו הביתי הנייד הזה עוצב כדי להסב עונג בזכות המראה הנועז והצליל עם צליל נקי וברור והזרימו פלייליסטים בקלות. ישנו גם שקע FM העשיר והחמים שלו. תיהנו מרדיו אוזניות להאזנה פרטית.

ביתי נייד FM רדיו. CENTURY. סדרת

- מראה מהעבר, צליל מההווה
- של צליל עשיר וחמים Wדרייבר בקוטר 2.5 אינץ' עם טווח מלא. 5
- דיגיטלי עם עד 20 תחנות קבועות מראש FM מקלט
- ניתן לשייך שתי תחנות קבועות מראש לכפתורי גישה מהירה
- לחיבור יציב לטווח גדול יותר Bluetooth® 5.4

Philips חוגג 100 שנות צליל של Janet-דגם ה

- עיצוב עגול קלאסי בסגנון שנות ה-50
- תצוגה צבעונית ומודרנית עם בהירות מתכווננת
- אנטנה טלסקופית לקליטה ברורה
- יציאת שמע בגודל 3.5 מ"מ לאוזניות חוטיות

מראה קלאסי. תכונות וביצועים מודרניים

- סוללה נטענת מובנית הניתנת להחלפה בקלות
- שעון מעורר כפול וטיימר שינה
- אריזה אחראית GRS. פלסטיק ממוחזר עם אישור


Highlights

עיצוב קלאסי, צליל מודרני



בואו בגלל העיצוב הקלאסי, תישארו בזכות הצליל החמים. הרדיו הנייד הזה מחזיר את העיצוב המעוגל ואת כפתור עוצמת הקול המכני של מכשירי הרדיו משנות ה-50, ומוסיף נגיעה של צליל חמים ועוצמתי להפליא, הודות לדרייבר בקוטר 2.5 אינץ' עם טווח מלא. זהו השילוב המושלם בין מורשת לחדשנות.

עם עד 20 תחנות קבועות מראש FM רדיו

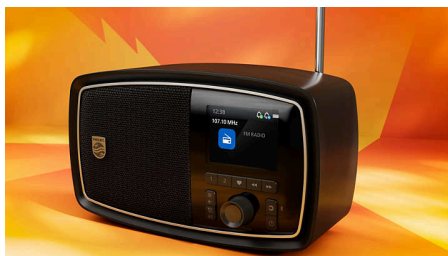

מוזיקה, חדשות, תוכניות דרמה או ספורט? לא משנה הזה מספק FM-למה אתם אוהבים להאזין, רדיו ה קליטה באיכות צלולה הודות לאנטנה הטלסקופית שלו – כוונן דיג'יטלי מאפשר למצוא תחנות בקלות רבה ובנוסף, תוכלו לשמור 20 תחנות קבועות מראש ולשייך את שתי התחנות האהובות עליכם לכפתורי הגישה המהירה 1 ו-2 שבחזית הרדיו.

Bluetooth® 5.4



הרדיו בעל המראה הקלאסי הזה מציע הרבה יותר מאפשרת Bluetooth® 5.4 מרדיו רגיל. קישוריות להזרים פודקאסטים, פלייליסטים ועוד מהמכשיר

החכם ישירות לרדיו. תיהנו מחיבור יציב ומצליל באיכות גבוהה, אפילו אם הפלייליסט שלכם מוזרם מהטלפון. שהשאתם בחדר השני.

סוללה מובנית הניתנת להחלפה




עם סוללת ליתיום-יון נטענת מובנית, הניתנת להחלפה בקלות כשהיא מגיעה לסוף חייה, תוכלו ליהנות מרדיו במשך שנים רבות! טעינה מלאה מספקת כ-15 Janet-ה שעות של זמן הפעלה, ולוקח בערך 3.5 שעות להטעין USB-C. את הסוללה במלואה באמצעות

צבעונית TFT



הברורה מציגה את סמלי התחנות בצבע TFT-תצוגת ה מלא, לצד מידע טקסטואלי מהתחנה לה אתם מאזינים. שעון דיג'יטלי מציג את השעה, ותוכלו להתאים את הבהירות לחדר שלכם או לעמעם את התצוגה בלילה.

שעון מעורר כפול וטיימר שינה

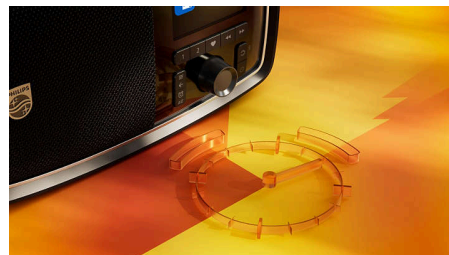

אם אתם אוהבים להירדם לצלילי הרדיו, תוכלו להשתמש בטיימר השינה כדי לקבוע כמה זמן הרדיו ימשיך לנגן – ולהגדיר שני שעונים מעוררים כדי לוודא

שתתעוררו בזמן. השעון המעורר יכול להשתמש בצליל התראה או ברדיו, ועוצמת השמע מתחילה חלש ומתגברת בהדרגה.

יציאת אודיו

רוצים ליהנות מתוכנית הרדיו האהובה עליכם בזמן שבו או בת הזוג צופים בטלוויזיה? שקע שמע של 3.5 מ"מ מאפשר לחבר את האוזניות החוטיות לרדיו ולשמור את הצלילים שלכם לעצמכם.

עיצוב אחראי



אנו פועלים ללא הרף כדי להפוך את שרשרת האספקה שלנו לבת-קיימא ושקופה יותר. רדיו השעון הזה מיוצר מפלסטיק ממוחזר לאחר שימוש, והאריזה עשויה ודיו על בסיס סויה FSC מקרטון ממוחזר עם אישור

Specifications

צליל

הספק מוצא (RMS): 5W
מערכת צליל: Mono
בקרת עוצמת קול (rotary (digital)
הספק מוצא (MAX): 10W
עיוות הרמוני מוחלט: >10%

רמקולים

'קוטר דרייבר בטווח מלא: 2.5 אינץ'
מספר דרייברים בטווח מלא: 1

קישוריות

י'בלוטות: Yes, support SBC streaming
גרסת Bluetooth: 5.4
י'פרופילי בלוטות: A2DP, AVRCP
Bluetooth-טווח ה: 25m (free space)
שקע אוזניות בגודל 3.5 מ"מ
כניסת אודיו: No

טיונר / קליטה / שידור

אנטנה: Telescopic
כוונן דיגיטלי אוטומטי
רצועות הטינור: FM
FM הגדרות תחנות קבועות מראש: 20
RDS: Yes.

נחות

צבע התאורה האחורית: black
סוג התצוגה: TFT display

חשמל

קיבולת סוללה: 3.65V, 2600mAh
סוג סוללה: Li-ion polymer (replaceable)
כניסה: 5V, 2A
Wצריכת חשמל במצב המתנה: >0.8
hour(s) זמן הפעלה עם סוללות: 15
DC סוג מתח: כניסת USB-C באמצעות)
hour(s) זמן טעינה: 3.5

מידות האריזה

גובה: 12.5 ס"מ
סוג האריזה: קופסה
סוג ההצבה על מדף: עומד
רוחב: 21.5 ס"מ
עומק: 11.5 ס"מ
מספר המוצרים הכלולים: 1
משקל ברוטו: 0.761 ק"ג
משקל נטו: 0.618 ק"ג
משקל טרה: 0.143 ק"ג

מידות המוצר

גובה: 11.16 ס"מ
רוחב: 19 ס"מ
עומק: 9.15 ס"מ
משקל: 0.55 ק"ג

אביזרים

אביזרים כלולים: USB cable, Quick start guide,
Warranty certificate

Alarm

Alarm source: FM radio, Buzzer
No. of alarms: 2
Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 mins
Snooze (repeat alarm): 10/20/30/40/50/60 דקות
Gentle Wake
Kitchen timer
Alarm frequency:
Once/Daily/Weekday/Weekend

Clock

Display: TFT
Type: Digital
Time format: 12H, 24H
Brightness control (Dim): High/Medium/Low

Sustainability

Plastic shell: contains 92% GRS-certified recycled
post-consumer Acrylonitrile Butadiene Styrene
(ABS) TE-00132492

