

PHILIPS



רמקול אלחוטי

100 Wמקסימום (50W RMS), Bass+

LED i-Auracast™ מופע אורות

שעות של זמן הפעלה, סוללה 24
ניידת

IP67. סוללה ניתנת להחלפה



האזינו בכל מקום. רקדו בכל מקום.

העמיד שאוהב להרים הופעה. עם Bluetooth®-תיהנו ממקסימום עוצמה וניידות עם רמקול ה צבעוניות המסונכרנות לקצב המוזיקה וכניסת מיקרופון LED באסים שמרעידים את החלל, נוריות לקריוקי – אתם תוכלו להביא אנרגיה סוחפת ואווירה מטורפת לכל מקום שאליו תלכו.

רמקול נייד. צליל עוצמתי בכל מקום שתלכו אליו.

- צליל עוצמתי עם באס עמוק בכל עוצמת קול
- Bass+ שני רדיאטורים פסיביים, טכנולוגיית, Wמקסימום (50W RMS) 100
- סוללה נטענת הניתנת להחלפה. סוללה ניידת
- USB רב-נקודתיות, כניסת שמע, הפעלה דרך, Bluetooth® הזרמה באמצעות

קחו איתכם את הרגעים הטובים

- למערכים מרובי-רמקולים TWS i-Auracast™
- קל לנשיאה. IP67 עמיד בפני מים ואבק בתקן
- ידית נשיאה מובנית וחורים לרצועת כתף
- צבעוניות מהבהבות בקצב המוזיקה LED מופע אורות מתואם עם הקצב. נוריות
- מצבי תאורה שונים מאפשרים ליצור את האווירה המושלמת 5

מגניב, עוצמתי ומיוצר באחריות

- שליטה חכמה ברמקול. Philips Entertainment. אפליקציית
- אריזה אחראית. RCS. פלסטיק ממוחזר עם אישור
- ס"מ 18.8x31.2x14.9: (עומק x רוחב x גובה) מידות

Highlights

צליל עוצמתי



הרמקול הנייד הזה בעיצוב בומבוקס מספק עוצמה של 100 וואט (50W RMS) עם צליל עשיר של מקסימום 100 רד-יאטורים פסיביים כפולים וטכנולוגיית ה-Bass+, הבלעדית שלנו שומרים על באס עמוק מדויק גם בעוצמת קול נמוכה. ישנה גם כניסה למיקרופון, למקרה שיתחשק לכם להרים ערב קרייזי – או לעשות קצת פריסטייל עם הפלייליסט.

סוללה ניתנת להחלפה, סוללה ביידת



סוללת הליתיום-יון הנטענת ברמקול זה מאפשרת עד 24 שעות של זמן הפעלה, וניתן להחליף אותה בקלות כשהיא מגיעה לסוף חייה. טעינה של 30 דקות מספקת שעות של זמן הפעלה, וטעינה מלאה אורכת כ-8 שעות. אם הסוללה בטלפון שלכם חלשה, תוכלו להשתמש בסוללה הניידת המובנית של הרמקול כדי להטעין אותו.

Bluetooth® 5.4, USB, כניסת Aux



מספק חיבור Bluetooth® 5.4, הפלייליסטים מוכנים יציב להזרמה חלקה. תכונת רב הנקודתיות מאפשרת להתחבר לשני מכשירים בו-זמנית, ותוכלו גם לחבר נגן של הרמקול. לחלופין, USB-C-מוזיקה נייד ליציאת ה-Aux אפשר לחבר נגן דיסקים או פטיפון דרך כניסת השמע.

TWS i-Auracast™

רוצים יותר? כדי ליצור חווית צליל רחבה יותר, תוכלו נוסף כדי TAS7000E לקשר את הרמקול לרמקול לחלופין. True Wireless Stereo (TWS)-ליהנות מ כדי לשדר Auracast™-להצעת החוויה ניתן להשתמש ב את מה שאתם מנגנים לרמקולים תואמים אחרים מספקת איכות צליל LC3 ללא הגבלה: תמיכה בקודק משופרת, והגדרה פשוטה וקלה באמצעות האפליקציה הנלווית.

IP67 עמיד בפני מים/בבק בתקן


ידית, IP67 עם דירוג עמידות בפני מים ואבק בתקן נשיאה וחורים לרצועת כתף – הרמקול הנייד והעוצמתי הזה בנוי במיוחד כדי שתוכלו לקחת את הרגעים היפים לכל מקום. אתם יכולים לשפוך עליו משקאות, לגלגל אותו במורד דיונת חול, או אפילו להפיל אותו לבריכה. הוא ימשיך להרקיב אתכם בכל פעם מחדש.

תאורת מסיבה מסונכרנת עם הקצב

צבעוניות RGB LED בזמן שהמוזיקה זורמת, נוריות מהבהבות מסביב לרד-יאטורים הפסיביים הכפולים ולוארך ידית הנשיאה. ישנם חמישה מצבי תאורה שונים

לבחירה. פשוט לחצו על כפתור התאורה שברמקול או השתמשו באפליקציה הנלווית כדי להתחיל – ותבהירו לכולם שבאתם להרים את המסיבה.

Philips Entertainment אפליקציית

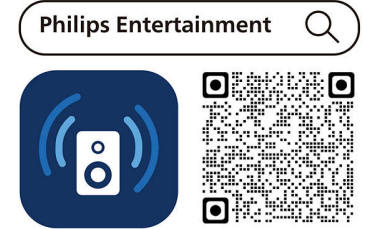

האפליקציה הנלווית השימושית שלנו מאפשרת לבחור לבדוק את מצב הסוללה, Bass+ מיקור שמע, לשלוט ב ועוד. ישנו גם שלט רחוק וירטואלי שמאפשר שליטה נוחה במיקרופון, בתאורה, בעמעום הקולות ובאפקטי בתוך PartyLink הדויד במסיבות קרייזי. בנוסף, מצב האפליקציה מאפשר חיבור קל לרמקולים אחרים לקבלת צליל עוצמתי אפילו, Auracast™ באמצעות יותר.

חומרים ממוחזרים



במוצר זה אנו משתמשים בפלסטיק ממוחזר לאחר שימוש, והאריזה שלנו אינה מכילה פלסטיק. העלוני המצורפים מודפסים על נייר ממוחזר באמצעות דיו על בסיס סויה, והאריזה עצמה עשויה מקרטון ממוחזר עם FSC אישור.

Specifications

צליל

הספק (RMS): 50W מוצא
מערכת צליל: Mono
הגברת הצליל: Bass+
20KHz - תדירות: 50
הספק מוצא (MAX): 100W

רמקולים

2-way תצורת מנהל ההתקן:
מספר של ערוצי קול: 1
מספר הטוויטרים: 1
מספר הוופרים: 1
רדיאטורים פסיביים: 2
קוטר הטוויטר: 39.5 מ"מ
90mmx קוטר הוופר: 115

קישוריות

USB (Type-C) סוג הכבל: כבל טעינת
USB: Type-C (charging), support audio playback
via USB-C to A cable
Bluetooth: 5.4 גרסה
A2DP, AVRCP, Multipoint: פרופילי בלוטות
(Multipair) support, Streaming Format: SBC
Bluetooth-טווח: Line of sight, 30m or 100ft
כניסת שמע (3.5 מ"מ)
מ"מ 6.3x כניסת מיקרופון: 1
תקן: No

חיבור רמקולים מרובים

Broadcasting, Receiving, תרחיש מרובה רמקולים
Stereo
Auracast TX/RX, TWS: טכנולוגיית רמקולים מרובים

נוחות

כיבוי אוטומטי
Automatic pairing: קלות התקנה
Tact switch: בקרת עוצמת קול
IP67: עמידות במים
אפקט תאורה: כן, 5 מצבי תאורה
מסך התצוגה: לא

תאימות

בקרת אפליקציות של טלפונים חכמים/טאבלטים

חשמל

5200mAh, 7.3V: קיבולת סוללה:
Li-ion (replaceable): סוג סוללה
24 hour(s): זמן הפעלה עם סוללות:
4 hour(s): זמן טעינה:
בנק החשמל: כן

מידות האריזה

גובה: 37.7 ס"מ
סוג האריזה: קופסה
סוג ההצבה על מדף: בשכיבה

רוחב: 19.6 ס"מ

עומק: 24.3 ס"מ

מספר המוצרים הכלולים: 1

משקל ברוטו: 3.593 ק"ג

משקל נטו: 2.88 ק"ג

משקל טרה: 0.713 ק"ג

מידות המוצר

גובה: 18.8 ס"מ
רוחב: 31.2 ס"מ
עומק: 14.95 ס"מ
משקל: 2.844 ק"ג

אביזרים

אביזרים כלולים: Quick start guide, World Wide
Warranty leaflet, Safety warranty sheet
כבלים: USB charging cable

עיצוב

צבע: Black

Sustainability

Plastic shell: contains RCS-Certified 3% recycled
post-consumer ABS+5.5% recycled post-
consumer PC TE-00132492

