



אוזניות אלחוטיות מעל האוזן

צליל טבעי. באס דינמי

התאמה נוחה מעל האוזן

ביטול רעשים אדפטיבי

עד 80 שעות של זמן הפעלה



TAH6000BK

תנו לנוחות לעטוף אתכם

שמרו על ריכוז עם אוזניות מעל האוזן בעלות ביטול רעשים אדפטיבי, הבנויות לשנים של שימוש נוח. השתמשו בהן באופן אלחוטי כדי לשקוע בצליל חמים וטבעי כשאתם בדרכים, או חברו כבל כדי לשקוע בצליל באיכות גבוהה בהאזנה חוטית

אוזניות אלחוטיות מעל האוזן. בנות לוויה יומיומיות

- צליל מצוין גם בעוצמת קול נמוכה. האזינו באופן חוטי או אלחוטי
- דרייברים בקוטר 40 מ"מ ובאס דינמי
- התמסרו לחוויה בחופשיות עם ביטול רעשים אדפטיבי
- התאמה נוחה ורכיבים ניתנים להחלפה מבטיחים שימוש לאורך שנים

קישוריות אלחוטית יציבה. שמע חוטי באיכות גבוהה

- רב-נקודתית יציבה וקישור קל Bluetooth® קישוריות
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- להאזנה חוטית USB-C שקע אוזניות בגודל 3.5 מ"מ ויציאת
- עד 80 שעות של זמן הפעלה (50 שעות עם ביטול רעשים מופעל)

שיחות ברורות יותר ואקוולייזר אינטואיטיבי בתוך האפליקציה

- טכנולוגיית 5 מיקרופונים. שיחות ברורות יותר, גם בסביבות רועשות
- התאימו אישית את החוויה שלכם Philips Headphones. אפליקציית
- Philips צליל חמים וטבעי. חתימת הצליל של
- אריזה אחראית GRS. פלסטיק ממוחזר עם אישור


Highlights

האזנה חוטית או אלחוטית



דרייברים בקוטר 40 מ"מ עם כוונן בהתאמה אישית בשילוב עם באס דינמי מספקים צליל נהדר עם באס מלא ועשיר, אפילו בעוצמות קול נמוכות. כדי ליהנות מצליל באיכות גבוהה, תוכלו להאזין בחיבור חוטי באמצעות כבל השמע בגודל 3.5 מ"מ (כלול), או באמצעות USB-C.

ביטול רעשים אדפטיבי

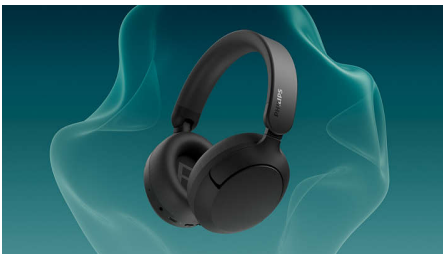

ביטול רעשים אדפטיבי מגיב במהירות לסביבתכם כדי לצמצם רעשים חיצוניים, כולל רוח, בזמן אמת. אם אתם 'רוצים' לשמוע מה קורה סביבכם, 'מצב מודעות' מאפשר לשמוע שוב את הקולות החיצוניים. מצב 'מודעות מהירה' מגביר קולות אנושיים, ומאפשר לנהל שיחה מבלי להסיר את האוזניות.

נוחות לאורך זמן



רך וקשת ראש רכה ומתכווננת PU אפרכסות מעור מעניקים התאמה נוחה במיוחד. לאטימה אקוסטית ונוחות מרביות, תוכלו להחליף את כריות האוזן

העשויות מקצף זיכרון אם הן נשחקות עם הזמן. בנוסף, תוכלו להחליף את סוללת הליתיום-יון הנטענת של האוזניות כשהיא מגיעה לסוף חייה.

Bluetooth® 6.0




החדשים ביותר Bluetooth® 6.0 תאימות למכשירי מאפשרת להזרים מוזיקה ללא ירידות מעצבנות באיכות הצליל, ותוכלו להתחבר לשני מכשירים בו-זמנית. ישנה תמיכה ב-Microsoft Swift Pair וב-Android Fast Pair גם נמיכה ב-Pair.

כבוי (ANC עם) עד 80 שעות



כאשר ביטול הרעשים כבוי, תוכלו לקבל עד 80 שעות של זמן הפעלה מטענה מלאה, וכאשר ביטול הרעשים מופעל תקבלו עד 50 שעות. לטעינה מהירה, הטעינו למשך 5 דקות בלבד כדי לקבל 4 שעות נוספות.

טכנולוגיית 5 מיקרופונים

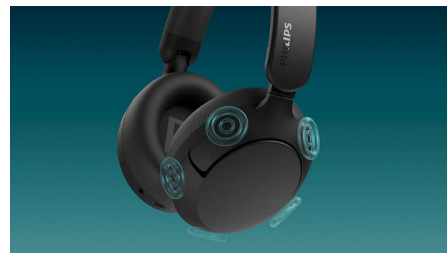

אוזניות אלו כוללות מערך של חמישה מיקרופונים, AI כאשר השילוב של שניים מהם יחד עם אלגוריתם להפחתת רעשים מספק שיחות ברורות במיוחד. אפילו

אם אתם נמצאים ברחוב עירוני סואן ביום עם רוחות חזקות – הקול שלכם יישמע בבירור, ומי שאתם מדברים איתו לא יסח ממה שקורה סביבכם.

Philips Headphones אפליקציית



מרגישים שמהוו חסר במוזיקה שלכם? האפליקציה אקוולייזר אינטואיטיבי, EQ, הנלווית שלנו כוללת את שונות EQ המאפשר לכוון את הצליל ולחקור הגדרות בלחיצת אצבע. תוכלו להשתמש באפליקציה גם כדי להתאים את ביטול הרעשים, להפעיל את הבאס הדינמי, לנהל מכשירים מחוברים, לעדכן את הקושחה ועוד.

חומרים ממוחזרים



אנו משתמשים בפלסטיק ממוחזר לאחר שימוש במוצרים שלנו, והאריזה שלנו עשויה מקרטון ממוחזר עם עלונים המודפסים על נייר ממוחזר, FSC עם אישור.

Philips חתימת הצליל של

הדרייברים המותאמים אישית באוזניות מכוונים ומספקים צליל חמים, Philips לחתימת הצליל של וטבעי עם באס עמוק. לא משנה למה תאזינו, אתם תאהבו את מה שתשמעו.

Specifications

ציל

מערכת אקוסטית Closed
טווח תדרים: 20-40,000 Hz
הפרעה: 16 אוהם
108±3 dB (1kHz, 1mW) דרגישות
קוטר הרמקול: 40 מ"מ
mW כניסת חשמל מקסימלית: 30
Dynamic: סוג הדרייבר
שמע באיכות גבוהה

קישוריות

Bluetooth גרסה: 6.0
A2DP, AVRCP, HFP: פרופילי בלוטות
m טווח מקסימלי: עד 10
חיבור רב-נקודתי: כן
SBC: קודק נתמך
שקע אוזניות: 3.5 מ"מ

קרטון חיצוני

אורך: 22.40 ס"מ
מספר אריזות לצרכן: 3
רוחב: 22.00 ס"מ
משקל ברוטו: 1.65 ק"ג
גובה: 25.50 ס"מ
GTIN: 1 48 95229 17697 0
משקל נטו: 0.81 ק"ג
משקל טרה: 0.84 ק"ג

נחות

Philips Headphones תמיכה באפליקציית
Google fast pair
עדכוני קושחה אפשריים
Button: סוג הבקורות
Microsoft Swift Pair

חשמל

מספר סוללות: 1 י"ח
hour(s) זמן טעינה: 2
50 hour(s) (מופעל ANC) זמן השמעת מוזיקה
80 hour(s) (כבוי ANC) זמן השמעת מוזיקה
mins for 4 hrs זמן טעינה מהיר: 5
g משקל הסוללה (סה"כ): 14.8
mAh קיבולת הסוללה (אוזניות): 720
סוג סוללה (אוזניות): ליתיום-פולימר (מובנה)

מידות האריזה

גובה: 25 ס"מ
סוג האריזה: קרטון
סוג ההצבה על מדף: תלוי
רוחב: 21.2 ס"מ
עומק: 6.9 ס"מ
מספר המוצרים הכלולים: 1
EAN: 48 95229 17697 3
משקל ברוטו: 0.500 ק"ג
משקל נטו: 0.270 ק"ג
משקל טרה: 0.230 ק"ג

מידות המוצר

גובה: 19.20 ס"מ
רוחב: 16.60 ס"מ
עומק: 8.20 ס"מ
משקל: 0.024 ק"ג

אביזרים

כבל שמע: כבל סטריאו של 3.5 מ"מ, אורך = 1.0 מטר
מדריך להתחלה מהירה

עיצוב

צבע: Black
סגנון הרכבה: Headband
עיצוב מתקפל: שטוח / פנימה
חומר המגע עם האוזן: Synthetic leather
Over-ear: התאמה לאוזן
Closed-back: סוג האפרכסת

Telecommunication

Microphone for call: 2 mics
Wind noise reduction

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

ANC features

ANC technology: Hybrid, ANC Pro
Awareness mode
Adaptive ANC
Microphone for ANC: 3 mic
ANC (Active Noise Canceling)

Voice assistant

Voice assistant compatible: Apple Siri, Google Assistant
Voice assistant activation: Press Multi-Function button
Voice assistant support

Sustainability

Plastic shell: contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

