


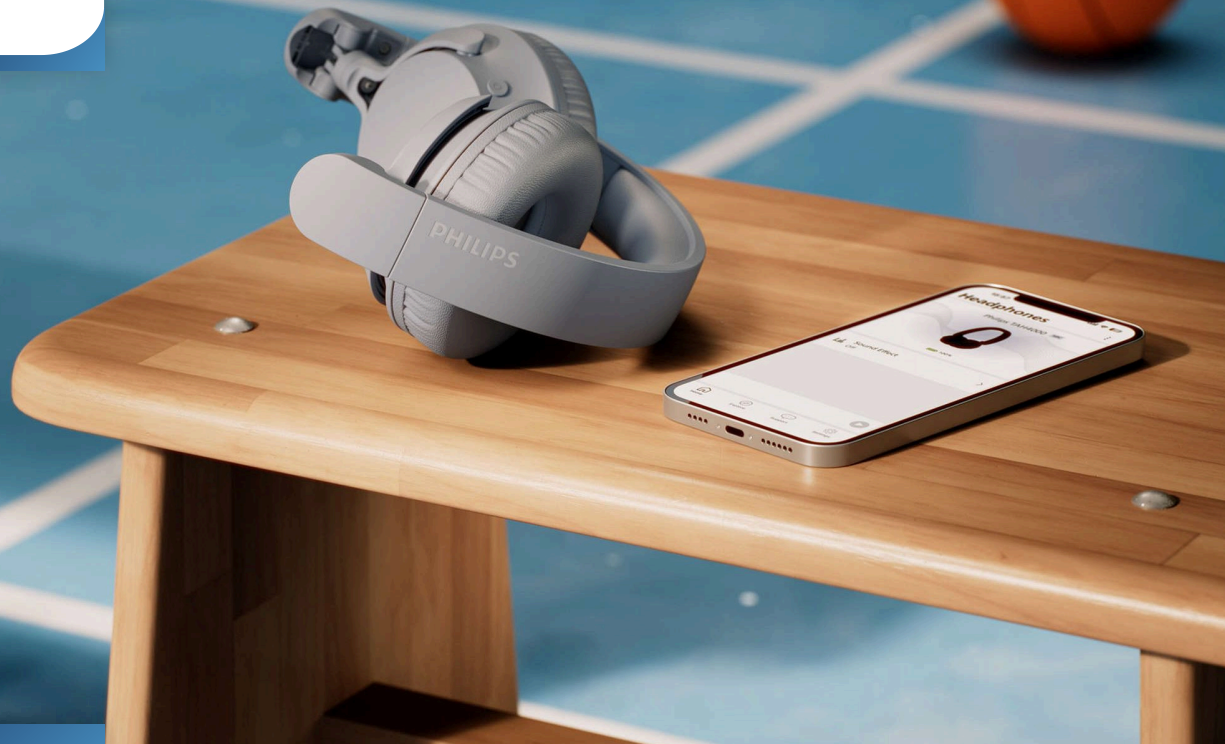

אוזניות על האוזן

צליל טבעי. באס דינמי

התאמה נוחה על האוזן

רכיבים ניתנים להחלפה

עד 70 שעות של זמן הפעלה



TAH4000LB

צליל מעולה והתאמה נוחה לאוזניים

המשיכו ליהנות מהמוזיקה עם אוזניות על האוזן הבנויות לשנים של שימוש נוח. קבלו צליל עשיר עם באס עמוק, וזמן הפעלה של עד 70 שעות בין טעינות. בעת הצורך, תוכלו להחליף את כריות האוזן ואת הסוללה.

אוזניות אלחוטיות על האוזן. נוחות יומיומית

- צליל מעולה גם בעוצמת קול נמוכה, עם באס דינמי
- התאמה נוחה ורכיבים ניתנים להחלפה מבטיחים שימוש לאורך שנים
- דרייברים מותאמים אישית בקוטר 32 מ"מ

קישוריות יציבה וסוללה בעלת אורך חיים ארוך

- רב-נקודתית יציבה וקישור קל Bluetooth®
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- עד 70 שעות של זמן הפעלה
- טעינה מהירה של 5 דקות מספקת 2 שעות נוספות

שיחות ברורות ואקוולייזר אינטואיטיבי בתוך האפליקציה

- שיחות באיכות צלולה. הצד השני ישמע מה אתם אומרים
- התאימו אישית את החוויה שלכם. Philips Headphones אפליקציית
- Philips צליל חמים וטבעי. חתימת הצליל של
- אריזה אחראית GRS. פלסטיק ממוחזר עם אישור

Highlights

צליל מעולה. באס דינמי



דרייברים בקוטר 32 מ"מ עם כוונן בהתאמה אישית בשילוב עם באס דינמי מספקים צליל נהדר עם באס מלא ועשיר, אפילו בעוצמות קול נמוכות. אם אתם צופים בסרט או משחקים, תוכלו להפעיל את מצב השהיה נמוכה באפליקציה הנלווית שלנו.

נוחות לאורך זמן



רך וקשת ראש רכה ומתכווננת PU אפרכסות מעור מעניקים התאמה נוחה במיוחד. לאטימה אקוסטית ונוחות מרביות, תוכלו להחליף את כריות האוזן העשויות מקצף זיכרון אם הן נשחקות עם הזמן. בנוסף, תוכלו להחליף את סוללת הליתיום-יון הנטענת של האוזניות כשהיא מגיעה לסוף חייה.

Bluetooth® 6.0



החדשים ביותר Bluetooth® 6.0 תאימות למכשירי מאפשרת להזרים מוזיקה ללא ירידות מעצבנות באיכות הצליל, ותוכלו להתחבר לשני מכשירים בו-זמנית. ישנה תמיכה ב-Microsoft Swift Pair וב-Android Fast Pair גם תמיכה ב-Pair.

Philips Headphones אפליקציית

Philips Headphones



מרגישים שמהו חסר במוזיקה שלכם? האפליקציה אקוולייזר אינטואיטיבי, EQ הנלווית שלנו כוללת את שונות EQ המאפשר לכוון את הצליל ולחקור הגדרות בלחיצת אצבע. תוכלו להשתמש באפליקציה גם כדי להפעיל את הבאס הדינמי, לנהל מכשירים מחוברים, לעדכן את הקושחה ועוד.

חומרים ממוחזרים



אנו משתמשים בפלסטיק ממוחזר לאחר שימוש במוצרים שלנו, והאריזה שלנו עשויה מקרטון ממוחזר עם עלונים המודפסים על נייר ממוחזר, FSC עם אישור.

עד 70 שעות של זמן הפעלה

צאו לדרך עם האוזניות על האוזן אלו ותוכלו להעביר ימים שלמים לפני שתצטרכו להטעין אותן מחדש. טעינה מלאה תספק עד 70 שעות של זמן הפעלה, וטעינה מהירה של 5 דקות תספק שעתיים נוספות.

שיחות באיכות צלולה

הקול שלכם יישמע בבירור במהלך השיחה. מיקרופון ייעודי קולט את הקול שלכם, בעוד שאלגוריתם להפחתת רעשים מפחית את רעשי הרקע מסביבכם.

Philips חתימת הצליל של

הדרייברים המותאמים אישית באוזניות מכוונים ומספקים צליל חמים, Philips לחתימת הצליל של וטבעי עם באס עמוק. לא משנה למה תאזינו, אתם תאהבו את מה שתשמעו.

Specifications

ציל

מערכת אקוסטית: Closed
טווח תדרים: 20-20,000 Hz
הפרעה: 32 אוהם
כניסת חשמל מקסימלית: 10 מ"ל-ואט
דרגישות: 113 dB (1KHz, 1mW)
קוטר הרמקול: 32 מ"מ
סוג הדרייבר: Dynamic

קישוריות

Bluetooth: 6.0 גרסה
פרוטוקולים: A2DP, AVRCP, HFP
מטווח מקסימלי: עד 10 מ
חיבור רב-נקודתי: כן
קודק נתמך: SBC

קרטון חיצוני

אורך: 21.70 ס"מ
מספר אריזות לצד: 3
רוחב: 18.50 ס"מ
משקל ברוטו: 1.32 ק"ג
גובה: 25.50 ס"מ
GTIN: 1 48 95229 17750 2
משקל נטו: 0.50 ק"ג
משקל טרה: 0.82 ק"ג

נחות

בקרת עוצמת קול
Philips Headphones תמיכה באפליקציית
Google fast pair
Button: סוג הבקורות
Microsoft Swift Pair

חשמל

מספר סוללות: 1 יח'
זמן השמעת המוזיקה: Up to 70 hour(s)
זמן טעינה: 2 hour(s)
mins for 2 hrs
משקל הסוללה (סה"כ): 9.52 g
mAh קיבולת הסוללה (אוזניות): 500
סוג סוללה (אוזניות): ליתיום-פולימר (מובנה)

מידות האריזה

גובה: 24.5 ס"מ
סוג האריזה: קרטון
סוג ההצבה על מדף: תלוי
רוחב: 19.85 ס"מ
עומק: 5.5 ס"מ
מספר המוצרים הכלולים: 1
EAN: 48 95229 17750 5
משקל ברוטו: 0.332 ק"ג
משקל נטו: 0.168 ק"ג
משקל טרה: 0.164 ק"ג

מידות המוצר

גובה: 17.84 ס"מ
רוחב: 15.84 ס"מ
עומק: 7.37 ס"מ
משקל: 0.156 ק"ג

אביזרים

מדריך להתחלה מהירה

עיצוב

צבע: Light Blue
סגנון הרכבה: Headband
עיצוב מתקפל: שטוח/פנימה
חומר המגע עם האוזן: Synthetic leather
התאמה לאוזן: On-ear
סוג האפרכסת: Closed-back

Telecommunication

Microphone for call: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20795 0

Voice assistant

Voice assistant compatible: Apple Siri, Google Assistant
Voice assistant activation: Press Multi-Function button
Voice assistant support

Sustainability

Plastic shell: contains 71% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

