



אוזניות אלחוטיות לחלוטין

אוזניות קטנות. התאמה נוחה

ביטול רעשים אקטיבי

טכנולוגיית 4 מיקרופונים

צליל טבעי. באס דינמי



TAT2200BK

סננו את הרעשים, תיהנו מההתאמה הנוחה

עברו את היום שלכם עם אוזניות אלחוטיות לחלוטין שמרגישות קלילות יותר, מתאימות טוב יותר ונשמעות נהדר. ביטול רעשים אקטיבי מאפשר להאזין ללא הסחות דעת, בעוד שמתאמי אוזניים מחוספסים שומרים על האוזניות במקומן בנוחות אופטימלית.

אוזניות אלחוטיות לחלוטין. ביטול רעשים אופטימלי

- אוזניות יומיומיות שמספקות צליל מעולה ומתאימות בצורה מושלמת
- תמיד תוכלו לשמוע את המוזיקה שלכם עם ביטול רעשים אקטיבי
- ודרייברים גדולים בקוטר 10 מ"מ SecureFit מתאמי אוזניים נוחים מסוג
- טכנולוגיית 4 מיקרופונים. שיחות ברורות יותר, גם במקומות צפופים
- רב-נקודתית וקישור קל Bluetooth® קישוריות

הבחירה היומיומית שלכם


- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 עמידות בפני נזלי מים וזיעה בתקן
- מארז טעינה קומפקטי בגודל כיס עם חור לשרוך
- עד 36 שעות של זמן הפעלה עם המארז

מוכנות בשבילכם

- התאימו אישית את החוויה שלכם. Philips Headphones. אפליקציית
- אריזה אחראית. GRS. פלסטיק ממוחזר עם אישור
- Philips צליל חמים וטבעי. חתימת הצליל של


Highlights

אוזניות קטנות, צליל מעולה

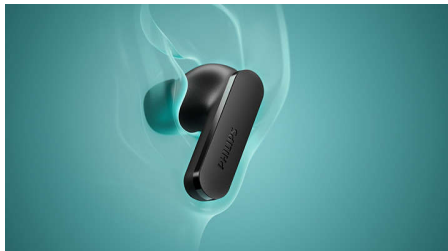

SecureFit מתאמי האוזניים המחוספסים מסוג מספקים התאמה שמרגישה קלילה ונוחה יותר, תוך יצירת אטימה טובה לצליל משופר עוד יותר. תכונות כמו באס דינמי יאפשרו לכם ליהנות מהעוצמה המלאה של השירים האהובים עליכם, אפילו בהאזנה בעוצמת קול נמוכה.

ביטול רעשים אקטיבי

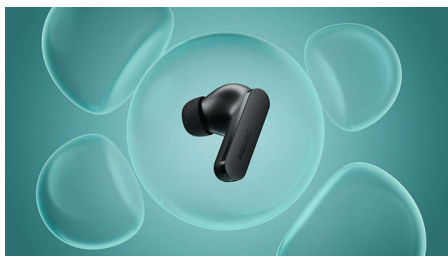

ביטול רעשים אקטיבי מפחית רעשים חיצוניים כדי שתוכלו להתרכז במוזיקה, בפודקאסטים ובשיחות שלכם. תוכלו להפעיל או לכבות אותו דרך האוזניות או באמצעות האפליקציה הנלווית שלנו. מצב מודעות מאפשר לשמוע שוב את הקולות החיצוניים.

טכנולוגיית 4 מיקרופונים



אוזניות אלו כוללות מערך של ארבעה מיקרופונים, AI כאשר השילוב של שניים מהם יחד עם אלגוריתם להפחתת רעשים מספק שיחות ברורות במיוחד. אפילו

אם אתם נמצאים בבית קפה עמוס, הקול שלכם יישמע בבירור, ומי שאתם מדברים איתו לא יוסח ממה שקורה סביבכם.

Bluetooth® 6.0



החדשים ביותר Bluetooth® 6.0 תאימות למכשירי מאפשרת להזרים מוזיקה ללא ירידות מעצבנות באיכות הצליל, ותוכלו להתחבר לשני מכשירים בו-זמנית. ישנה תמיכה ב-Google Fast Pair ו-Microsoft Swift Pair.

Philips Headphones אפליקציית



מרגישים שמהו חסר במוזיקה שלכם? האפליקציה אקוולייזר אינטואיטיבי EQ הנלווית שלנו כוללת את שונות EQ המאפשר לכוון את הצליל ולחקור הגדרות בלחיצת אצבע. תוכלו להשתמש באפליקציה גם כדי להפעיל את הבאס הדינמי, לנהל מכשירים מחוברים, לעדכן את הקושחה ועוד.

חומרים ממוחזרים



אנו משתמשים בפלסטיק ממוחזר לאחר שימוש במוצרים שלנו, והאריזה שלנו עשויה מקרטון ממוחזר עם עלונים המודפסים על נייר ממוחזר, עם אישור FSC.

IPX4 עמידות בפני מים/זיעה בתקן

מבטיח IPX4 לא צריך לדאוג ממזג האוויר – דירוג שהאוזניות האלו עמידות בפני נתזי מים, כך שקצת גשם ממש לא יפריע להן! מרכיבים אותן ביום חם במיוחד? הן לא יתרגשו גם מקצת זיעה.

מארז טעינה קומפקטי בגודל כיס

מארז הטעינה הקטן נכנס בקלות לכיס, או שניתן לחבר רצועה לחור השרוך ולתלות את המארז על התיק או על לולאת החגורה. מצב מונו מאפשר להשתמש באוזנייה אחת בזמן שהשנייה נטענת.

שעות של זמן הפעלה (28 + 8)

כאשר ביטול הרעשים כבוי, תוכלו ליהנות מ-8 שעות של זמן הפעלה מטעינה מלאה ועוד 28 שעות ממארז הטעינה (כאשר ביטול הרעשים מופעל, תקבלו 6 שעות ועוד 21 שעות מהמארז). לטעינה מהירה, 10 דקות במארז יספקו שעותיים נוספות. ניתן להטעין את המארז USB-C. באמצעות

Philips חתימת הצליל של

הדרייברים המותאמים אישית באוזניות מכוונים ומספקים צליל חמים, Philips לחתימת הצליל של וטבעי עם באס עמוק. לא משנה למה תאזינו, אתם תאהבו את מה שתשמעו.

Specifications

צליל

20-20,000 Hz טווח תדרים: 10 מ"מ קוטר הרמקול: 16 אוהם הפרעה: 3 מ"מ-לי-ואט כניסת חשמל מקסימלית: 105 db±2db (1kHz, 126mV) דרגישות: 50 mAh קיבולת הסוללה (אוזנייה): Dynamic סוג הדרייבר

קישוריות

Bluetooth: 6.0 גרסת A2DP, AVRCP, HFP 'פרופילי בלוטות: m טווח מקסימלי: עד 10 מ' חיבור רב-נקודתי: כן SBC קודק נתמך

קרטון חיצוני

אורך: 43.50 ס"מ מספר אריזות לצרכן: 24 רוחב: 24.50 ס"מ משקל ברוטו: 2.95 ק"ג גובה: 12.50 ס"מ GTIN: 1 48 95229 17812 7 משקל נטו: 1.42 ק"ג משקל טרה: 1.53 ק"ג

נוחות

בקרת עוצמת קול IPX4 עמידות במים: Philips Headphones תמיכה באפליקציית TWS-מצב מונו ל עדכוני קושחה אפשריים Touch סוג הבקורות Google Fast Pair Microsoft Swift Pair

קרטון פנימי

אורך: 11.30 ס"מ מספר אריזות לצרכן: 3 רוחב: 10.40 ס"מ גובה: 10.00 ס"מ משקל נטו: 0.18 ק"ג משקל ברוטו: 0.32 ק"ג משקל טרה: 0.14 ק"ג GTIN: 2 48 95229 17812 4

חשמל

'מספר סוללות: 3 יח' hour(s) זמן טעינה: 21 + 6 hour(s) (מופעל ANC) זמן השמעת מוזיקה 28 + 8 hour(s) (כבי ANC) זמן השמעת מוזיקה 10 mins for 2 hrs זמן טעינה מהיר:

Lithium Polymer (built-in) סוג הסוללה (מארז טעינה) Lithium Polymer (built-in) סוג סוללה (אוזנייה) g משקל הסוללה (סה"כ): 10.1 mAh קיבולת הסוללה (מארז): 410 mAh קיבולת הסוללה (אוזנייה): 50

מידות האריזה

גובה: 11.2 ס"מ סוג האריזה: קרטון סוג ההצבה על מדף: תלוי רוחב: 9.6 ס"מ עומק: 3.4 ס"מ מספר המוצרים הכלולים: 1 EAN: 48 95229 17812 0 משקל ברוטו: 0.085 ק"ג משקל נטו: 0.059 ק"ג משקל טרה: 0.026 ק"ג

אביזרים

מדריך להתחלה מהירה (S/M/L) מתאמי אוזניים: 3 זוגות מארז טעינה: כן

עיצוב

צבע: Black In-ear סגנון הרכבה Silicone חומר המגע עם האוזן In-ear התאמה לאוזן Silicone ear tip סוג התאמה בתוך האוזן

Telecommunication

Microphone for call: 2 mics for each side

מידות

3.83 x (גובה x עומק x רוחב) ממדי מארז הטעינה ס"מ 2.65 x 5.73 1.51 x 2.16 x (גובה x עומק x רוחב) ממדי האוזנייה ס"מ 1.87 משקל כולל: 0.034 ק"ג

UPC

UPC: 8 40063 20821 6

ANC features

ANC technology: FF Awareness mode Microphone for ANC: 2 mic ANC (Active Noise Canceling)

Voice assistant

Voice assistant compatible: Apple Siri, Google Assistant Voice assistant activation: Multi-Function touch Voice assistant support

Sustainability

Plastic shell: contains 55% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

