

PHILIPS

AC Split

Ab1 wall-mounted AC

Fin Emas


Pembersihan Mandiri Inti Cerdas

Mulai Ulang Otomatis dengan

Memori

Pendinginan Turbo

FAC05AB1FID

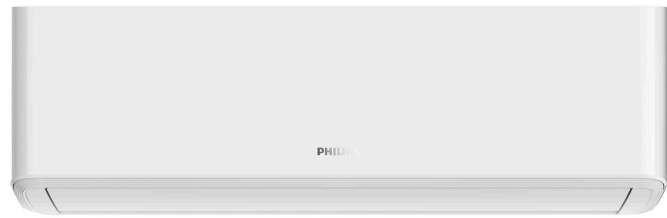

AC dinding Ab1

Non-inverter, pendinginan

Cerdas

- Alarm Filter Kotor

Efisien

- Fin Emas
- Pendinginan Turbo

Tenang

- Mode Tidur
- Sistem Peredam Bising Multi-Dimensi DN

Bersih

- Pembersihan Mandiri Inti Cerdas

Perawatan

- Mulai Ulang Otomatis dengan Memori
- Tampilan Lampu Latar LED

Kelebihan Utama

Fin Emas

Fin hidrofilik emas memiliki efisiensi pertukaran panas yang tinggi dan tahan terhadap korosi. Selain itu, fitur ini membuat air kondensasi mengalir dengan cepat untuk mengurangi debu yang menempel dan mencegah perkembangbiakan bakteri.

Pembersihan Mandiri Inti Cerdas

Secara otomatis menangkap kelembapan dari udara untuk membersihkan evaporator secara menyeluruh. Fitur ini tidak hanya menghasilkan aliran udara yang lebih bersih, tetapi juga memastikan pengoperasian inti AC yang andal dan tahan lama.

Mulai Ulang Otomatis dengan Memori

Secara otomatis memulihkan pengaturan sebelumnya (mode, suhu, kecepatan kipas, dan arah embusan angin) setelah listrik padam sehingga Anda tidak perlu mengatur ulang secara manual.

Pendinginan Turbo

Menghadirkan pendinginan yang maksimal hanya dalam 30 detik sehingga menciptakan suasana ruangan yang nyaman dengan cepat.

Mode Tidur

Secara otomatis menyesuaikan pendinginan berdasarkan suhu sekitar dan suhu tubuh untuk tidur malam yang lebih tenang dan nyenyak.

Sistem Peredam Bising Multi-Dimensi DN

Desain saluran udara yang dioptimalkan, aliran refrigeran yang canggih, serta rekayasa struktural meminimalkan kebisingan untuk pengoperasian yang sangat senyap.

Tampilan Lampu Latar LED

Layar LED yang mudah dibaca untuk visibilitas yang jelas, bahkan pada malam hari.

Alarm Filter Kotor

Pengingat cerdas setelah 1.000 jam pengoperasian akan memperingatkan Anda untuk membersihkan filter sehingga memastikan kinerja yang optimal dan aliran udara yang lebih sehat.

Spesifikasi

Klasifikasi

AC: Split air conditioning

Negara Asal

Negara asal: China

Keramahan Lingkungan

Refrigeran: R32

Volume Pengisian (g): 320

Spesifikasi Teknis

Tegangan: 220 volt

Frekuensi: 50/60Hz

Fase: 1

Pendinginan T1

Kapasitas (W): 1524

Kapasitas (Btu): 5200

Input Daya (W): 385

Arus Operasi (A): 2.45

Unit Dalam Ruangan

Tingkat Suara (S/H/M/L/SL) (dB(A)): 37

Sirkulasi Udara (S/H/M/L/SL) (m³/jam): 470

Dimensi Bersih (LxTxP) (mm): 698x255x190

Dimensi Kemasan (LxTxP) (mm): 763x322x281

Berat Bersih/Kotor (kg): 7.5/9.5

Unit Luar Ruangan

Tingkat Suara (H) (dB(A)): 49

Dimensi Bersih (LxTxP) (mm): 735X465X291

Dimensi Kemasan (LxTxP) (mm): 772x520x329

Berat Bersih/Kotor (kg): 19/21

Sambungan Pipa

Cairan (mm (inci)): φ6.35(1/4)

Gas (mm (inci)): φ9.52(3/8)

