

# PHILIPS

## 分離式冷氣機

### 壁掛式空調


高能效全直流變頻

高溫殺菌

智能自清潔

多功能复合濾網

FAC36V1CA1HYA

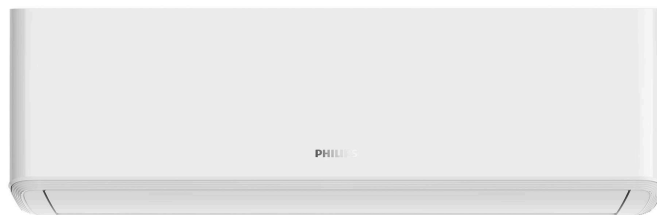

## 壁掛式空調

變頻，冷暖空調

### 安靜

- 飛利浦空調根據季節特點以及人體夜間睡眠時的溫度曲線，開發了智能睡眠模式和自動溫度控制功能。

### 乾淨

- 空調累計運行1000小時後，進行過濾網清洗提醒，方便用戶及時清潔過濾網。

### 智能

- 當恢復供電後，系統會自動恢復之前的設置（模式、溫度、風扇轉速和擺動狀態等），無需手動重新設置。

### 乾淨

- 自動從空氣中捕獲水分，通過凝露、結霜、化霜、烘乾、高溫殺菌，實現內外機深度清潔，帶來更潔淨的空氣。

### 乾淨

- 三合一復合過濾網，能夠有效阻擋灰塵和細菌，形成一道堅固屏障，抑制細菌滋生。

# 壁掛式空調

分離式冷氣機

FAC36V1CA1HYA/96

## 焦點

### 智能自清潔

自動從空氣中捕獲水分，通過凝露、結霜、化霜、烘乾、高溫殺菌，實現內外機深度清潔，帶來更潔淨的空氣。

### 內外機金色翅片

金色的親水翅片具有出色的熱交換效率和一定的耐腐蝕性。促使冷凝水迅速流走，從而減少灰塵附着並避免細菌滋生。

### 遙控器背光顯示

採用背光LED 顯示屏，您無需開啓燈光即可調節溫度，甚至在夜間不開燈也能操作。

### 自動四向送風

自動上下和左右掃風模式能夠提供個性化的氣流，以滿足不同人羣和年齡段的需求。

### 斷電記憶

當恢復供電後，系統會自動恢復之前的設置（模式、溫度、風扇轉速和擺動狀態等），無需手動重新設置。

### 多維降噪更靜音

優化的風道設計、先進的製冷劑流動方式以及結構工程使得噪音降至最低，實現了靜音運行。

### 高能效全直流變頻

壓縮機電機、室內機風扇電機、室外機風扇電機，均採用直流電機，製冷制熱效率高，更節能省電。

### 強勁製冷/制熱

飛利浦空調在啓動後會自動以高頻模式運行，並快速製冷/制熱，以最快的速度達到設定溫度。

### 睡眠模式

飛利浦空調根據季節特點以及人體夜間睡眠時的溫度曲線，開發了智能睡眠模式和自動溫度控制功能。

### 濾網清潔提醒

空調累計運行1000小時後，進行過濾網清洗提醒，方便用戶及時清潔過濾網。

### 多功能複合濾網

三合一複合過濾網，能夠有效阻擋灰塵和細菌，形成一道堅固屏障，抑制細菌滋生。

## 規格

### Country of Origin

Country of origin: 中國

### 效能

能源等級: 1

### 永續性

冷媒: R32

Charged Volume(g): 780

### 技術規格

電壓: 220-240 V

頻率: 60Hz

Phase: 1

### Cooling T1

Capacity(W): 3600

Capacity(Btu): 12290

Power Input(W): 850

Running Current(A): 3.9, 3.9

EER(W/W): 4.24

EER(Btu/h/W): 14.45

CSPF(W/W): 6.32

CSPF(Btu/h/W): 21.56

### Indoor Unit

Sound Levels(S/H/M/L/SL)(dB(A)):

42/38/35/31/27

Air Circulation(S/H/M/L/SL)(m<sup>3</sup>/h):

650/570/500/430/325

Net Dimension(WxHxD)(mm):

888 × 297 × 198

Package Dimension(WxHxD)(mm):

974 × 379 × 288

Net/Gross Weight(kg): 9.5/12.0

### Heating

Capacity(W): 4000

Capacity(Btu/h): 13650, 13650

Power Input(W): 1050

Running Current(A): 4.8

COP(W/W): 3.81, 3.81

COP(Btu/h/W): 13.00, 13

### Outdoor Unit

Sound Levels(H)(dB(A)): 51

Net Dimension(WxHxD)(mm): 833X566X344

Package Dimension(WxHxD)(mm):

882X620X381

Net/Gross Weight(kg): 29.5/32.5

### Piping Connection

Liquid(mm(inch)): φ6.35(1/4)

Gas(mm(inch)): φ9.52(3/8)

