Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

B120E

RU Руководство пользователя
CZ Příručka pro uživatele
HU Felhasználói kézikönyv
SK Príručka užívateľa

PHILIPS

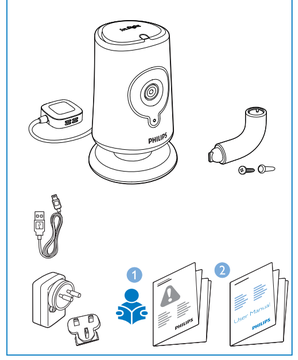

RU USB-разъем для адаптера питания USB
CZ Konektor USB pro napájecí adaptér USB
HU USB-csatlakozó USB hálózati adapterhez
SK Konektor USB pre napájací adaptér USB

RU Датчик температуры и влажности
CZ Snímač teploty a vlhkosti
HU Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő
SK Snímač teploty a vlhkosti

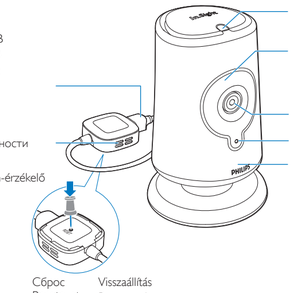

Сброс
Resetovat
Visszaállítás
Resetovať

Световой датчик / Fényérzékelő / Světelný senzor / Svetelný senzor

ИК-датчик изображения/Функция ночного видения
Infračervený senzor obrazu/Noční vidění
IR képérzékelő/Éjszakai funkció
Infračervený snímač obrazu/Nočné videnie

Объектив / Objektiv / Objektív / Objektív

Микрофон / Mikrofon / Mikrofon / Mikrofón

Индикатор состояния / Állapotjelző LED / Stavový indikátor LED / Indikátor stavu LED

RU Функция телефона "Радионяня" предназначена для использования в качестве вспомогательного средства. Она не заменяет полностью функцию присмотра за детьми и не может рассматриваться как такое устройство. | CZ Tato elektronická chůva představuje pouze pomůcku. Nepředstavuje náhradu zodpovědného a řádného dohledu dospělé osoby a nelze ji tímto způsobem používat. | HU A babaőr célja, hogy segítséget nyújtson Önnek. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletét, és nem használható ilyen célokra. | SK Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa slúži len ako pomôcka. Neslúži ako náhrada za zodpovedný a náležitý dozor dospelých osôb a nesmie sa používať na takýto účel.

RU Установка на поставку
CZ Upevnění na stojan
HU Rögzítés az állványra
SK Upevnenie na stojan

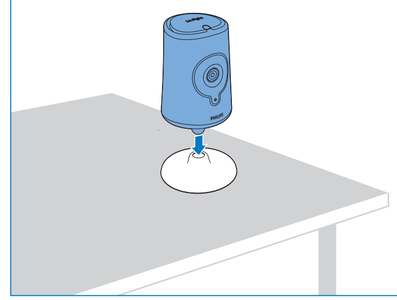

RU Крепление к стене
CZ Upevnění na stěnu
HU Rögzítés falra
SK Upevnenie na stenu

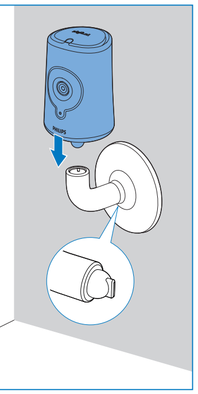

Первоначальная настройка

Nastavení při prvním zapnutí | Első üzembe helyezés | Úvodné nastavenie

1

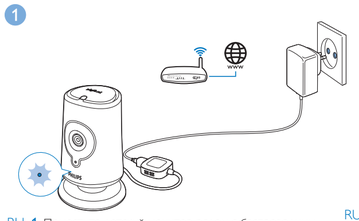

RU 1. Поместите детский монитор рядом с беспроводным маршрутизатором и подключите его к источнику питания. 2. Подождите, пока начнет мигать желтый индикатор. | CZ 1. V blízkosti bezdrátového routeru připojte elektronickou chůvu k napájení. 2. Počkejte, dokud nezačne blikat žlutá kontrolka. | HU 1. Csatlakoztassa tápellátáshoz a babaőrt a vezeték nélküli útválasztó közelében. 2. Várjon addig, amíg a borostyánsárga fény nem kezd villogni. | SK 1. Pripojte zariadenie na monitorovanie dieťaťa k elektrickej sieti v blízkosti smerovača bezdrôtovej siete. 2. Počkajte, kým nezabliká žlté svetlo.

2

RU 1. На устройстве iOS или Android: загрузите приложение Philips In.Sight в AppStore или Play Store. 2. Создайте учетную запись и войдите в нее. | CZ 1. Na zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte aplikaci Philips In.Sight z obchodu AppStore nebo Play Store. 2. Vytvořte si účet a přihlaste se do něj. | HU 1. Az iOS vagy Android készülékére töltse le a Philips In.Sight alkalmazást az AppStore vagy a Play Store helyről. 2. Hozza létre fiókját, majd jelentkezzen be. | SK 1. Do svojho zariadenia s operačným systémom iOS alebo Android prevezmite aplikáciu Philips In.Sight app z lokality AppStore alebo Play Store. 2. Vytvorte si a prihláste sa do svojho konta.

3

RU 1. Через систему Philips In.Sight подключите детский монитор к той же сети Wi-Fi, к которой подключен телефон. | CZ 1. Prostřednictvím aplikace Philips In.Sight připojte elektronickou chůvu ke stejné síti Wi-Fi, ke které je připojen váš telefon. | HU 1. A Philips In.Sight alkalmazáson keresztül csatlakoztassa a babaőrt ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz, melyhez a telefon is csatlakozik. | SK 1. Prostredníctvom zariadenia Philips In.Sight pripojte zariadenie na monitorovanie dieťaťa k rovnakej sieti Wi-Fi ako telefón.

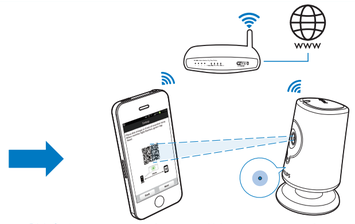

RU 2. Расположите изображение QR-кода напротив объектива монитора, как показано на экране. 3. Чтобы завершить настройку, следуйт инструкциям на экране. После завершения подключения всегда светится зеленый индикатор. | CZ 2. Podle pokynů na obrazovce přiložte obrázek s kódem QR před objektiv monitorovacího zařízení. 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Zelená kontrolka je vždy rozsvícená, když je připojení úspěšné. | HU 2. A képernyőn megjelenő utasításnak megfelelően helyezze a QR kód képét a monitor lencséjéhez. 3. A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A zöld fény mindig világít, ha a kapcsolat létrejött. | SK 2. Podľa pokynov na obrazovke umiestnite obrázok kódu QR pred objektív monitora. 3. Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke. Po vytvorení pripojenia vždy svieti zelené svetlo.

RU Добавление дополнительных мониторов
CZ Přidání dalších monitorovacích zařízení
HU További monitorok hozzáadása
SK Pridanie viacerých monitorov

Размещение

Umístěte | Elhelyezés | Umiestnenie

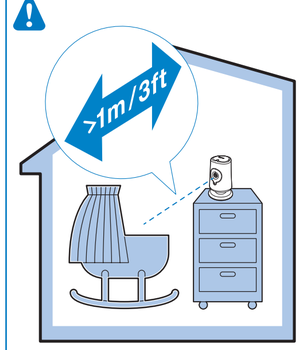

RU Установите детский монитор в комнате ребенка.
Запрещается помещать радионяню в детскую кроватку/манеж или устанавливать на них. | CZ Umístěte chůvu do místnosti, kde se nachází vaše dítě. Dětskou jednotku nikdy nevkládejte do postýlky nebo ohrádky ani ji na ni nepřipevňujte. | HU Helyezze a monitort a gyermeke szobájába. Never place the baby monitor inside or mount it on the baby's bed or playpen. | SK Zariadenie na monitorovanie dieťaťa umiestnite do detskej izby. Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nikdy neumiestňujte do detskej postieľky ani ohrádky, ani ho na ne neupevňujte.

Аудио- или видеонаблюдение за ребенком

Sledujte nebo poslouchejte své dítě | Figyelje kisgyermekét | Sledovanie alebo počúvanie dieťaťa

RU С помощью приложения Philips In.Sight вы можете включить аудио- или видеонаблюдение за ребенком на устройстве iOS или Android. Убедитесь, что устройство iOS или Android подключено к сети Wi-Fi или мобильной сети 3G/4G. При использовании сети 3G/4G оператором может взиматься плата за передачу данных.

Для аудио-/видеонаблюдения за ребенком с помощью веб-браузера перейдите на веб-сайт www.philips.com/insightwebview.

CZ Pomocí aplikace Philips In.Sight můžete sledovat nebo poslouchat své dítě na zařízení se systémem iOS nebo Android. Zkontrolujte, zda jste připojili zařízení se systémem iOS nebo Android k síti Wi-Fi nebo mobilní síti 3G/4G. Pokud používáte síť 3G/4G, můžete se setkat s poplatky za stažená data.

Chcete-li sledovat nebo poslouchat své dítě přes webový prohlížeč, přejděte na adresu www.philips.com/insightwebview.

HU A Philips In.Sight alkalmazással iOS vagy Android készülékén figyelheti kisgyermekét. Ügyeljen rá, hogy az iOS vagy Android készüléke csatlakoztatva legyen Wi-Fi vagy 3G/ 4G mobil hálózathoz. 3G/ 4G használata esetén adatátviteli költségek felmerülhetnek.

Ha webböngészőn keresztül szeretné figyelni gyermekét, lépjen a következő weboldalra: www.philips.com/insightwebview.

SK Pomocou aplikácie Philips In.Sight app môžete v zariadení s operačným systémom iOS alebo Android sledovať obraz alebo počúvať hlas svojho dieťaťa. Uistite sa, že je zariadenie s operačným systémom iOS alebo Android pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti 3G/4G. Pri používaní siete 3G/4G vám môže operátor siete účtovať poplatky za jej používanie.

Ak chcete sledovať alebo počúvať svoje dieťa cez webový prehľadávač, prejdite na stránku www.philips.com/insightwebview.

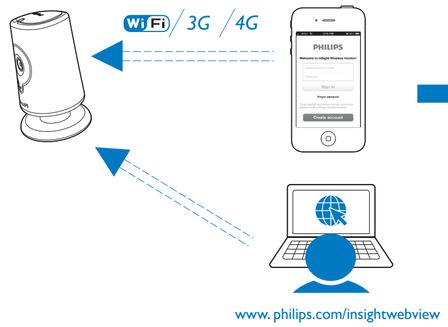

www.philips.com/insightwebview

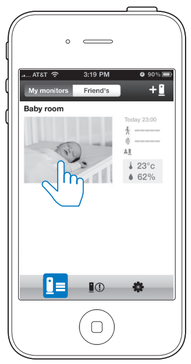

RU Переход к списку мониторов
CZ Přepnutí na seznam monitorovacích zařízení
HU Lépjen a monitorok listájához.
SK Prepnutie na zoznam monitorov

RU Запись видео
CZ Záznam videí
HU Videók rögzítése
SK Nahrávanie videa

RU Индикатор уровня сигнала подключения
сильный
средний
слабый
отсутствует

CZ Ukazatel síly signálu
Silný
Střední
Slabý
Nepřipojeno

HU Csatlakoztatás erősségének jelzőfénye
Erős
Közepes
Gyenge
Nincs csatlakoztatva

SK Indikátor sily signálu pripojenia
silný
Stredná
slabý
odpojený

RU Текущая температура и влажность
CZ Aktuální teplota a vlhkost
HU Jelenlegi hőmérséklet és páratartalom
SK Aktuálna teplota a vlhkosť

RU Фотосъемка
CZ Pořizování fotografií
HU Fényképek készítése
SK Fotografovanie

RU Включение/выключение громкоговорителя при переключении мобильного телефона в режим ожидания
CZ Zapněte nebo vypněte reproduktor, jakmile váš mobilní telefon přejde do pohotovostního režimu
HU A hangszóró be- vagy kikapcsolása, amikor a telefon készenléti módba vált
SK Zapnutie alebo vypnutie reproduktora, keď váš mobilný telefón prejde do pohotovostného režimu

Просмотр видео | Podívejte se na video | Tekintse meg a videót | Sledovanie obrazu

RU Дважды нажмите, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.
CZ Dvojitým kliknutím přibližte nebo oddálte.
HU Érintse meg kétszer a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
SK Dvojitým ťuknutím priblížte alebo oddialite obraz.

Перетаскивайте для перемещения по видеоизображению.
Přetáhnutím posunete video.
Mozgassa a videó pásztázásához.
Potiahnutím sa pohybujte po obraze.

Функция ночного видения | Noční vidění | Éjszakai funkció | Nočné videnie

RU Нажмите для отображения панели параметров.
CZ Klepnutím zobrazíte panel možností.
HU Érintse meg a beállítások sávjának megjelenítésének.
SK Ťuknutím zobrazte lištu s možnosťami.

Чтобы включить функцию ночного видения, нажмите On (Включить). Klepnutím na možnost Zapnout zapnete noční vidění.
Érintse meg az „On" („Be") gombot az éjszakai funkció bekapcsolásához.
Ťuknutím na On (Zap.) zapnite nočné videnie.

RU Эта функция отключается автоматически через 10 минут
CZ Pokud je režim nočního vidění zapnutý po dobu 10 minut, automaticky se vypne
HU Miután az éjszakai funkció 10 percig be van kapcsolva, automatikusan kikapcsol
SK Ak je nočné videnie zapnuté 10 minút, automaticky sa vypne

Обратная связь / Zpětný hovor | Beszéd / Hlasová odozva

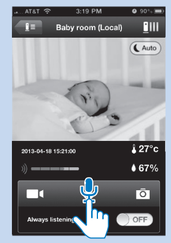

RU Чтобы говорить через микрофон мобильного телефона, нажмите и удерживайте. Ваш голос будет слышно в комнате ребенка.
CZ Klepnutím a podržením možnosti můžete mluvit do mikrofonu mobilního telefonu. Váš hlas bude slyšet v místnosti, ve které se nachází vaše dítě.
HU A mobiltelefon mikrofonjába történő beszéléshez tartsa lenyomva a gombot. Az Ön hangja a gyermekének szobájában hallatszik.
SK Stlačením a podržaním tlačidla môžete hovoriť do mikrofónu v mobilnom telefóne. Váš hlas bude počuť v detskej izbe.

Настройка оповещений

Nastavení upozornění

Figyelmeztetések beállítása

Nastavenie upozornení

RU Детский монитор отправляет оповещения о регистрации движения, шума и оповещения о температуре, поэтому вы всегда будете знать, что происходит в комнате малыша. Выберите нужный уровень чувствительности или используйте рекомендуемую настройку.

В ночное время детский монитор регистрирует движение и отправляет соответствующие оповещения, только если в комнате имеется источник света.

CZ Díky upozornění na pohyb, zvuk a teplotu vás může elektronická chůva neustále informovat o změnách v prostředí vašeho dítěte. Podle potřeby vyberte úroveň citlivosti nebo použijte doporučenou úroveň.

Chcete-li použít Upozornění na pohyb v noci, zkontrolujte, zda má elektronická chůva k dispozici dostatečný zdroj světla pro zachycení pohybu.

HU A mozgási, hang-, hőmérsékletriasztás révén a babaőr segítségével nyomon követheti a kisgyermeke körüli állapotváltozásokat. Válassza ki a szükséges érzékenységi szintet vagy használja a javasolt szintet.

A mozgási riasztás éjjeli használatához ügyeljen arra, hogy álljanak rendelkezésre fényforrások a babaőr számára a mozgás érzékeléséhez.

SK Vďaka upozorneniam na pohyb, zvuk a teplotu zo zariadenia na monitorovanie dieťaťa budete vedieť o všetkých zmenách, ktoré sa udejú v izbe vášho dieťaťa. Zvoľte potrebnú úroveň citlivosti alebo použite odporúčanú úroveň.

Ak chcete používať upozornenie na pohyb v noci, uistite sa, že sú dostupné zdroje svetla, aby zariadenie na monitorovanie dieťaťa dokázalo zaznamenať pohyby.

RU Включите функцию уведомлений.

CZ Zapnout funkci Upozornění.

HU Riasztási funkció bekapcsolása.

SK Zapnite funkciu upozornení.

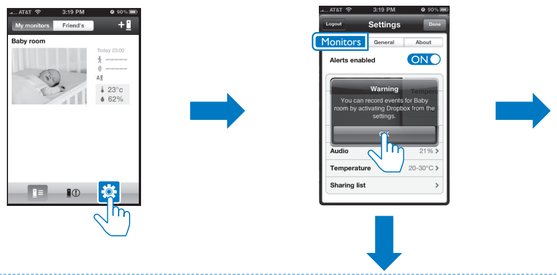

Для включения оповещения нажмите значок, чтобы выделить его. Нажмите >, чтобы настроить оповещение.

Chcete-li aktivovat upozornění, klepněte na ikonu, která se rozsvítí. Klepnutím na možnost > nastavíte upozornění.
Figyelmeztetés bekapcsolásához érintse meg az ikont, ami ezután világítani kezd. Érintse meg a > gombot a figyelmeztetés beállításához.

Ak chcete zapnúť upozornenie, ťuknite na ikonu, aby sa rozsvietila. Ťuknutím na > nastavte upozornenie.

RU оповещение о регистрации звука
CZ hangriasztás
HU Upozornění na zvuk
SK Upozornenie na zvuk

RU оповещение о регистрации движения
CZ Upozornění na pohyb
HU mozgási riasztás
SK Upozornenie na pohyb

оповещение о температуре
Upozornění na teplotu
hőmérséklet riasztás
Upozornenie na teplotu

RU Перетащите ползунок на панели, чтобы выбрать уровень чувствительности.Уведомление при обнаружении движения: высокая чувствительность для регистрации малейших движений, низкая — для обнаружения значительных движений. Уведомление при обнаружении шума: высокая чувствительность для распознавания любых звуков, низкая — для обнаружения громких звуков

CZ Tažením posuvníku vyberte citlivost.Upozornění na pohyb:Vysoká citlivost pro všechny malé pohyby, nízká citlivost pro všechny velké pohybyUpozornění na zvuk:Vysoká citlivost pro jakékoli zvuky, nízká citlivost pro hlasité zvuky

HU Az érzékenységet a csúszka segítségével adja meg az állapotsoron.Mozgási riasztás: Magas érzékenység minden kisebb mozdulat esetén, alacsony érzékenység a nagyobb mozdulatok eseténHangriasztás: Magas érzékenység bármilyen hang esetén, alacsony érzékenység hangosabb zaj esetén

SK Potiahnutím prsta zvoľte úroveň citlivosti.Upozornenie na pohyb: vysoká citlivosť na všetky malé pohyby, nízka citlivosť na prudké pohybyUpozornenie na zvuk: vysoká citlivosť na všetky zvuky, nízka citlivosť na hlasné zvuky

RU Чтобы настроить область наблюдения, удерживайте угол и перетаскивайте в направлении внутрь/наружу. Чтобы выбрать область наблюдения, перетаскивайте видеоизображение для перемещения по нему.

CZ Chcete-li nastavit oblast, která má být monitorována, podržte růžek a přetáhněte jej směrem dovnitř/ven. Chcete-li vybrat oblast, která má být monitorována, přetáhnutím videa ji můžete procházet.

HU A figyelendő terület beállításához érintse meg a kép sarkát, majd húzza befelé/kifelé. A figyelendő terület kiválasztásához a videót mozgatva pásztázhatja azt.

SK Na nastavenie oblasti, ktorú chcete monitorovať, podržte roh a potiahnite ho smerom dovnútra alebo von. Na výber oblasti, ktorú chcete monitorovať, uchopte obrazový rámček a pohybujte ním v obraze.

Настройте учетную запись Dropbox. Vytvořte si účet Dropbox.

Dropbox fiókjának beállítása. Vytvorte si konto služby Dropbox.

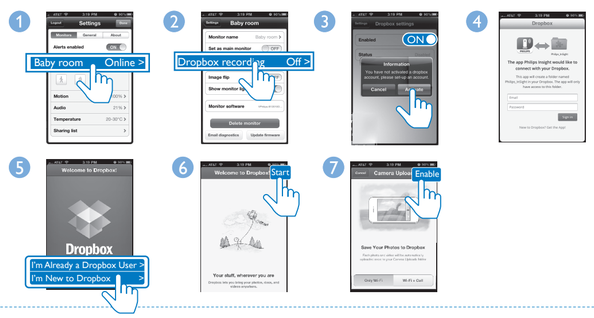

Проверка оповещений

Kontrola upozornění

Riasztások ellenőrzése

Kontrola upozornení

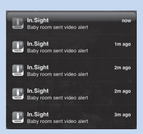

RU На устройстве iOS или Android: раздастся звуковой сигнал и отобразится оповещение.

CZ Na zařízeních se systémem iOS nebo Android se ozve zvuková výstraha a zobrazí se upozornění.

HU Az iOS vagy Android készülékén megszólalnak a riasztások és megjelenik az értesítés.

SK Vo vašom zariadení s operačným systémom iOS alebo Android zaznejú výstražné zvuky a zobrazí sa upozornenie.

RU Оповещения с записью аудио/видео (отображается не больше 25 последних оповещений).

CZ Upozornění s video- a audiozáznamy (zobrazí se maximálně 25 posledních upozornění).

HU Riasztások video-/audiofelvételekkel (Maximum 25 legutóbbi riasztás jelenik meg.)

SK Upozornenia s obrazovými a zvukovými nahrávkami (zobrazí sa maximálne 25 upozornení.)

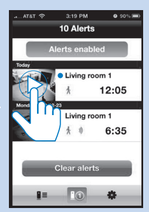

Для непрочитанных оповещений отобразится индикация ●
Для воспроизведения видео с Dropbox нажмите ▶.

U nepřečtených upozornění se zobrazí ● .
Klepnutím na ▶ přehrajete video ze služby Dropbox.

Olvasatlan riasztások: ● gomb megjelenik.
Érintse meg a ▶ gombot a videó Dropbox-ról történő lejátszásához.

Pri neprečítaných upozorneniach sa zobrazuje ●.
Ťuknutím na ikonu ▶ prehrajte video z lokality Dropbox.

Настройки монитора

Nastavení monitorovacího zařízení

Monitorbeállítások

Nastavenia monitora

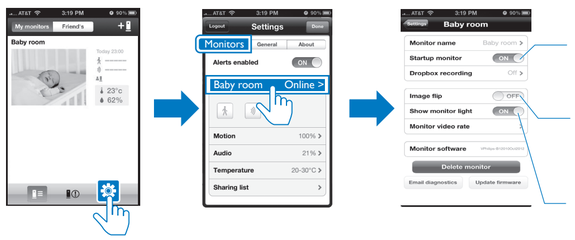

RU Включите, чтобы перейти в режим потоковой передачи видео после запуска приложения In.Sight.

CZ Po spuštění aplikace In.Sight přepněte na režim živého streamování.

HU Élő videó üzemmódba lépéshez kapcsolja be, miután az In.Sight alkalmazás elindul.

SK Po spustení aplikácie In.Sight app – zapnutím prejdite do režimu vysielania obrazu naživo.

RU Включите, если монитор крепится на потолок

CZ Zapnout, pokud připevníte monitorovací zařízení na strop

HU Kapcsolja be, ha a monitort a mennyezetre rögzíti

SK Zapnite, ak ste monitor namontovali na strop

RU Включение и выключение индикатора состояния на мониторе

CZ Zapnout nebo vypnout LED kontrolku stavu na monitorovacím zařízení

HU A monitoron található LED állapotjelző be vagy kikapcsolása

SK Zapnutie alebo vypnutie LED indikátora stavu na monitore

Общий доступ к монитору

Monitor megosztása

Zdieľanie monitora

Sdílení monitorovacího zařízení

RU В списке Sharing (Общий доступ) добавьте адрес электронной почты друга.
Другой пользователь должен выполнить следующие действия на устройстве iOS или Android: загрузить и установить приложение Philips In.Sight, создать учетную запись.

CZ Funkce se rozsvítí.V seznamu Sdílení přidejte e-mail vašeho kamaráda. Váš přítel musí provést na svém zařízení se systémem iOS nebo Android následující úkony: Stáhnout a instalovat aplikaci Philips In.Sight;Vytvořit účet.

HU A Sharing („Megosztási") listában hozzáadhatja a barátja e-mail címét. A barátjának a következőket kell tennie az iOS vagy Android készülékén: letölteni és telepíteni a Philips In.Sight alkalmazást; létrehozni egy fiókot.

SK V zozname Sharing (Zdieľanie) pridajte e-mail svojho priateľa. Váš priateľ musí vo svojom zariadení s operačným systémom iOS alebo Android vykonať tieto kroky: Prevziať a nainštalovať aplikáciu Philips In.Sight app;Vytvoriť si konto.

Обновление программного обеспечения

Szoftver frissítése

Aktualizace softwaru

Aktualizácia softvéru

RU Ознакомьтесь с информацией о ПО монитора. При необходимости обновите ПО монитора.

CZ Zkontrolujte informace o softwaru monitorovacího zařízení. Pokud je potřeba, aktualizujte monitorovací zařízení.

HU Tekintse meg a monitor szoftverrel kapcsolatos információkat. Frissítse a monitor szoftvert, ha szükséges.

SK Skontrolujte informácie o softvéri v monitore. V prípade potreby aktualizujte softvér monitora.

Характеристики

Specifikace

Termékjellemzők

Technické údaje

Общая информация

Адаптер питания переменного тока
Модель: Philips HNB050150a (a = A, B, C, E)
штекер адаптера питания с выходным разъемом USB и разъемом для других стран ("A"=Америка,"B"= Великобритания,"C"=Австралия,"E"=Европа)
Вход: 100–240 В~ 50/60 Гц, 0,35 A MAX
Выход: 5 В пост. тока ⎓1,5 A
Подключения
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Приложения
Платформа: iOS 4 или более поздней версии (за исключением iPhone 3GS или более ранних версий), Android 2.2 или более поздней версии

Объектив

Режим фокусировки
Фиксированный
Диапазон фокусировки
0,7—5 метров
Диафрагма
F2,8
Цифровое увеличение
2-кратное
Ночной режим
ИК LED, 4 метра

Датчики

Световой датчик освещенности
ИК LED
Диапазон ИК-датчика: 4 метра
Датчик температуры и влажности
Диапазон: от 0 °C до 40 °C, от 10 % до 80 %

Видео

Разрешение
Потоковая передача через Wi-Fi: 720p (высокой четкости)
Видеоформат
H. 264

Аудио

Вход
Высокочувствительный микрофон (моно)
Выходная мощность
Усилитель: 0,45 Вт
Громкоговоритель: 8 Ом, 0,8 Вт

Obecné informace

Sťový adaptér
Model: Philips HNB050150a (a = A, B, C, E)
přímý připojovací napájecí adaptér s konektorem pro výstup USB a různými typy zástrček podle jednotlivých zemí (A=Amerika, B=Británie, C=Austrálie, E=Evropa)
Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A MAX
Výstup: 5 V DC⎓1,5 A
Možnosti připojení
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Aplikace
Platforma: iOS 4 nebo novější (mimo zařízení iPhone 3GS nebo starší verze), Android 2.2 nebo novější

Objektiv

Režim zaostření
S pevným ohniskem
Rozsah zaostření
0,7 až 5 metrů
Clona
F2,8
Digitální lupa
2 x
Noční režim
Infračervené LED světlo, 4 metry

Senzory

Senzor okolního osvětlení
Infračervené LED světlo
Dosah infračerveného světla: 4 metry
Senzor teploty a vlhkosti
Rozsah: 0 °C až 40 °C, 10 % až 80 %

Videí

Rozlišení
Streamování přes připojení Wi-Fi: 720p (vysoké rozlišení)
Formát videa
H. 264

Audio

Vstup
Monofonní mikrofon s vysokou citlivostí
Výstup
Zesilovač: 0,45 W
Reproduktor: 8 ohmů, 0,8 W

Általános információk

Hálózati adapter
A típus neve: Philips HNB050150a (a = A, B, C, E)
közvetlenül csatlakoztatható adapter USB kimeneti terminállal és különböző országokhoz kialakított csatlakozótípussal („A"=Amerika, „B"=Nagy-Britannia, „C"=Ausztrália, „E"=Európa)
Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz 0.35 A MAX
Kimenet: 5 V DC⎓1,5 A
Csatlakoztathatóság
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Alkalmazások
Plataforma: iOS 4 vagy újabb operációs rendszer (kivéve iPhone 3GS és korábbi verziók), Android 2.2 vagy ennél újabb verzió

Objektív

Fókusz üzemmód:
Rögzített
Fókusztartomány:
0,7 - 5 méter
Apertúra:
F2.8
Digitális zoom:
2 x
Éjszakai mód:
Infravörös LED, 4 méter

Érzékelők

Környezetifény-érzékelő
Infravörös LED
Infravörös tartomány: 4 méter
Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő
Tartomány: 0 °C - 40 °C, 10% - 80%

Videó

Resolution
Folyamatos adattovábbítás Wi-Fi-n keresztül: 720p (Nagy felbontás)
Videoformátum
H. 264

Hang

Bemenet
Nagy érzékenységű mono mikrofon
Kimenet
Erősítő: 0,45 W
Hangszóró: 8 ohm, 0,8 W

Všeobecné informácie

Sieťový adaptér AC
Model: Philips HNB050150a (a = A, B, C, E)
napájací adaptér s priamym pripojením, výstupným terminálom USB a typom zástrčky pre rôzne krajiny (A = Amerika, B = Británia, C = Austrália, E = Európa)
Vstup: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,35 A MAX
Výstup: 5 V DC ⎓ 1,5 A
Možnosti pripojenia
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Aplikácie
Platforma: Systém iOS 4 alebo novšie verzie (okrem iPhone 3GS a jeho starších verzií), Systém Android 2.2 alebo novší

Objektív

Režim zaostrenia:
Pevný
Rozsah zaostrenia:
Od 0,7 do 5 metrov
Clona:
F2.8
Digitálne priblíženie:
2 x
Nočný režim :
Infračervené LED, 4 metre

Snímače

Senzor okolitého svetla
Infračervené LED
Dosah infračerveného snímania: 4 metre
Snímač teploty a vlhkosti
Rozsah: 0 °C až 40 °C, 10 % až 80 %

Video

Rozlíšenie
Prúdový prenos cez Wi-Fi: 720p (vo vysokom rozlíšení)
Formát videa
H. 264

Zvuk

Vstup
Mono mikrofón s vysokou citlivosťou
Výstup
Zosilňovač: 0,45 W
Reproduktor: 8 ohmom, 0,8 W

PHILIPS
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

B120E_10.4_UM_V1.0_WK1320.3