PHILIPS

Caixa de som para festas

Série 4000

TAX4209

Manual do usuário

Registre o produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/support

Índice

1 Instruções importantes sobre segurança 2
Segurança 2

2 Sua caixa de som para festas 5
Conteúdo da embalagem 5
Visão geral da unidade principal 6
Visão geral da unidade principal 7

3 Primeiros passos 8
Conectar a energia 8
Como ligar 8

4 Reprodução de áudio via Bluetooth 9
Reproduzir o som de um dispositivo Bluetooth 9

5 Reprodução via USB ou cartão TF 9
Reproduzir o som de um dispositivo de armazenamento USB ou cartão TF 9
Controlar a reprodução 9

6 Rádio FM 11
Ligar o rádio FM 11
Busca automática 11

7 Efeito DBB 11

8 Função de gravação 11
Operação de gravação 11

9 Função TWS 12
Emparelhamento para o modo estéreo (TWS) 12
Operação do TWS 12

10 Outros recursos 13
Reproduzir música de um dispositivo externo 13
Mudar o efeito de luz da caixa de som 13

11 Cantar no microfone 14
Ajustar o volume do microfone 14
Ajustar o eco 14

12 Entrada de guitarra 14
Ajustar o volume da guitarra 14

13 Informações do produto 15
Especificações 15
Informações de reprodução de cartões TF ou via USB 15
Manutenção 15

14 Resolução de problemas 16
Sobre dispositivos Bluetooth 16

15 Aviso 17
Cuidados com o meio ambiente 17
Aviso sobre marcas registradas 17

1 Instruções importantes sobre segurança

Leia e entenda todas as instruções antes de usar seu produto. Se algum dano for causado por não seguir as instruções, a garantia não se aplicará.

Segurança

Conheça os símbolos de segurança

Este "raio" indica a existência de material não isolado dentro da unidade que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todos em sua residência, não remova a cobertura do produto. O "ponto de exclamação" chama a atenção para determinadas características. Leia atentamente os materiais informativos anexos sobre elas para evitar problemas de operação e manutenção. AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este aparelho não deve ser exposto à chuva nem à umidade. Objetos que contenham líquido, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho. CUIDADO: para evitar choque elétrico, insira completamente o pino largo do plugue na ranhura larga.

Aviso

- Jamais remova o invólucro do aparelho.
- Não lubrifique nenhuma parte do aparelho.
- Não coloque o aparelho sobre outros equipamentos elétricos.
- Mantenha o aparelho longe da luz solar direta, chamas ou calor.
- Nunca olhe diretamente para o raio laser dentro do aparelho.
- Certifique-se de sempre ter acesso fácil ao cabo de alimentação, ao plugue ou ao adaptador para desconectar o aparelho da energia.
- Não utilize o aparelho próximo à água.
- Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou preso, principalmente nos plugues, recipientes de conveniência e no ponto de saída do aparelho.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize somente com carrinho, suporte, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho.
- Quando um carrinho for usado, tenha cuidado ao movimentá-lo junto com o aparelho para evitar ferimentos por tombamento.

- Desconecte o aparelho da tomada durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos períodos.
- Encaminhe todos os serviços à assistência técnica qualificada. A manutenção será necessária quando o produto estiver danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou plugue danificados, derramamento de líquidos ou objetos que tenham caído no produto, ou exposição do produto à chuva ou umidade, quedas, ou funcionando anormal.
- Cuidados no uso da bateria: vazamentos na bateria podem provocar lesões corporais, danos materiais ou danos ao controle remoto. Para evitá-los:
  - Instale a bateria corretamente, com os polos + e - seguindo a marcação no controle remoto.
  - Não misture baterias (velhas e novas, de carbono e alcalinas, etc.).
  - Remova a bateria quando o controle remoto não for usado por muito tempo.
- Não exponha a bateria ao calor excessivo, como luz solar, fogo, etc.
- Não exponha o aparelho a goteiras ou respingos.
- Não coloque objetos que sejam fonte de perigo sobre o aparelho (como objetos cheios de líquido, velas acesas, etc.).

- Quando o plugue de alimentação ou um acoplador de aparelho for usado como dispositivo de desconexão, ele deve permanecer prontamente operável.

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou a realização de procedimentos diferentes dos aqui descritos pode resultar em exposição perigosa ao laser ou outras operações inseguras.

Português (Brasil)

Informações sobre a FCC
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições seguir:

- O dispositivo não pode causar interferências prejudiciais; e
- O dispositivo deve aceitar qualquer interferência que receba, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para fornecer uma proteção aceitável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações.

No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento provocar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário pode tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele que esteja conectado ao receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio e TV para obter ajuda.

IC-Canada: CAN ICES(B)/NMB(B)
Este dispositivo contém um ou mais transmissores ou receptores isentos de licença que atendem às normas de RSS da Innovation, Science and Economic Development Canada.
Sua operação está sujeita às duas condições seguir:

- Este dispositivo não deve causar interferência.
- O dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado do dispositivo.

Declaração de exposição à radiação da FCC e da IC

- Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC e do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados.
- Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.
- O transmissor não deve funcionar ou ser colocado em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

AVISO
Alterações ou modificações a esta unidade não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Français

Informations de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Remarque : cet équipement a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision, ce qu'il est possible de déterminer en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger le brouillage au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

IC-Canada : CAN ICES(B)/NMB(B)
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de la FCC et IC sur l'exposition aux rayonnements :

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et du Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Pour rester en conformité avec les consignes d'exposition aux RF, placez le produit à au moins 20 cm des personnes proches.
- Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

AVERTISSEMENT
Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

2 Sua caixa de som para festas

Parabéns por adquirir seu produto e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo proveito do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da sua embalagem:

- 1 unidade principal
- 1 controle remoto (bateria não inclusa)
- 1 cabo de alimentação CA
- 1 guia de início rápido
- 1 ficha de dados de segurança
- 1 certificado de garantia

Visão geral da unidade principal

Painel superior:

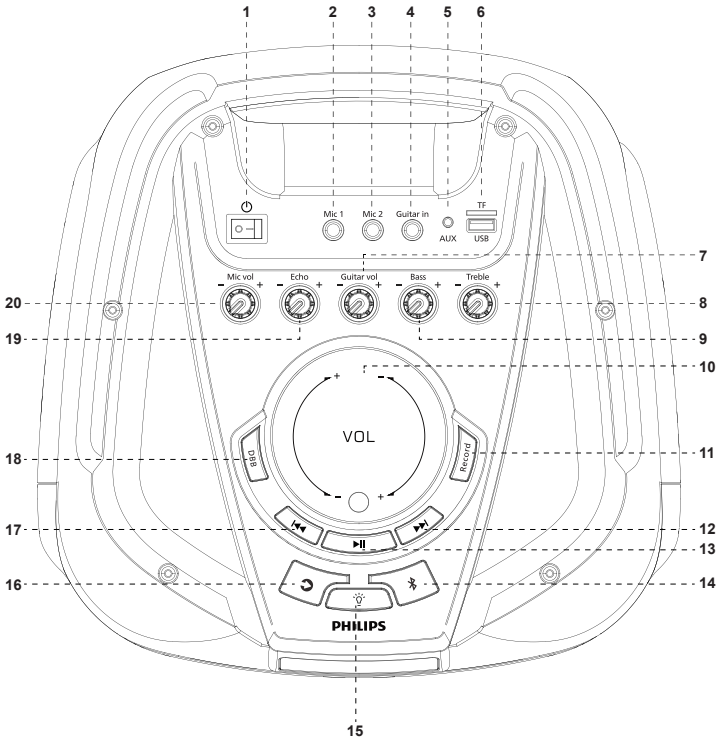

1 ⏻ Pressione para ligar ou desligar a caixa de som.

2 MIC in 1: entrada de microfone.

3 MIC in 2: entrada de microfone.

4 Guitar in: entrada de guitarra.

5 Entrada de áudio: conexão com dispositivo externo no modo AUX.

6 TF: entrada para cartão TF.
USB: porta USB.

7 Guitar vol (Volume da guitarra): ajustar o volume da entrada de guitarra.

8 Treble (Agudos): ajustar o nível de agudos.

9 Bass (Graves): ajuste do nível de graves.

10 Vol (Volume): ajustar o volume da caixa de som.

11 Record (Gravar): pressione para gravar o áudio do microfone no cartão TF ou via USB; pressione novamente para parar a gravação e voltar à fonte atual. Pressione por 3 segundos para reproduzir o conteúdo gravado. Ao reproduzir o conteúdo gravado, pressione por 3 segundos para excluí-lo.

12 ⏭: no modo USB/TF/Bluetooth, pressione para pular para a próxima faixa; pressione por 3 segundos para entrar/sair do modo TWS; no modo FM, selecione o próximo canal salvo.

13 ⏯: nos modos USB/TF/Bluetooth, pressione para pausar ou continuar a reprodução; no modo FM, pressione por 3 segundos para pesquisar e salvar canais FM automaticamente; durante a gravação, pressione para pausar ou continuar a gravação.

14 : pressione para mudar para o modo Bluetooth. Pressione por 3 segundos cancelar a conexão Bluetooth atual.

15 : pressione para alterar o modo de luz da caixa de som entre 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/desl.

16 : pressione para selecionar a fonte de entrada entre Bluetooth/auxiliar/rádio FM/USB/TF.

17 ⏮: nos modos USB/TF/Bluetooth, pressione para pular para a faixa anterior; no modo FM, selecione o canal salvo anterior.

18 DBB: pressione para alternar entre DBB e DBB desligado.

19 Echo (Eco): ajustar a quantidade de eco.

20 Mic vol (Volume do microfone): ajustar o volume do microfone em qualquer modo.

Visão geral da unidade principal

Painel traseiro:

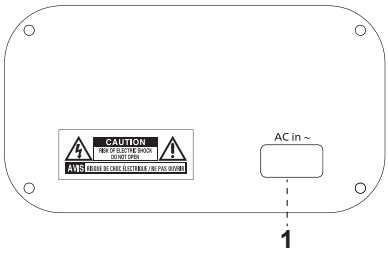

1 AC IN (ENTRADA CA): conecte o cabo CA para receber energia.

3 Primeiros passos

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou a realização de procedimentos diferentes dos aqui descritos pode resultar em exposição perigosa ao laser ou outras operações inseguras.

Sempre siga as instruções deste capítulo em sequência.
Se você entrar em contato com a Philips, o modelo e o número de série do aparelho serão solicitados. O número do modelo e o número de série ficam na parte traseira do aparelho. Escreva os números aqui:

N.º do modelo: TAX4209
N.º de série: _____

Conectar a energia

Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte traseira ou inferior do produto.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre retire o plugue da tomada. Nunca puxe o cabo.

Observação

- Antes de conectar a alimentação CA, certifique-se de ter concluído todas as outras conexões.

Conecte o cabo de alimentação CA à AC in no painel traseiro da unidade.
Em seguida, conecte a outra ponta do cabo a uma tomada elétrica.

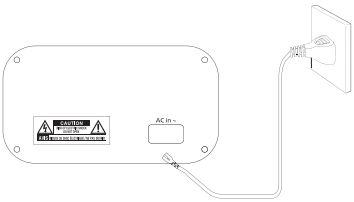

A tomada elétrica e o plugue do cabo de alimentação variam de acordo com a região.

Como ligar

Pressione o botão ⏻ no painel superior para ligar ou desligar a caixa de som.

4 Reprodução de áudio via Bluetooth

Reproduzir o som de um dispositivo Bluetooth

1 Pressione o botão ✱ ou ➲ na unidade para mudar para o modo Bluetooth. A palavra "bt" ficará piscando na tela.

2 No dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth e procure e selecione [Philips TAX4209] para iniciar a conexão. Você ouvirá um sinal sonoro quando a conexão for estabelecida. A tela deixará de piscar.

3 Após a conexão ser estabelecida, reproduza o áudio no dispositivo Bluetooth.

4 Pressione o botão ✱ por 3 segundos para desconectar a caixa de som do dispositivo Bluetooth. A palavra "bt" ficará piscando na tela e um sinal sonoro será ouvido.

5 Para sair do Bluetooth, pressione ➲ para mudar para outra fonte.

Observação

- Antes de emparelhar um dispositivo com o produto, consulte o manual do usuário para saber sobre a compatibilidade com dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre o produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance operacional. Mantenha distância de outros dispositivos eletrônicos que possam causar interferência.
- O alcance operacional entre o produto e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros.
- Antes de conectar outro dispositivo Bluetooth, desconecte o dispositivo já conectado.
- Quando o dispositivo Bluetooth estiver além da distância máxima, a unidade será desconectada dele automaticamente e entrará no modo de emparelhamento Bluetooth.

5 Reprodução via USB ou cartão TF

Reproduzir o som de um dispositivo de armazenamento USB ou cartão TF

1 Insira o dispositivo USB ou cartão TF na entrada USB ou TF. A unidade entrará automaticamente no modo de reprodução USB ou TF.

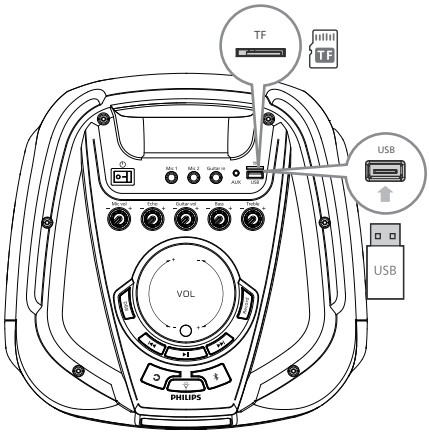

2 Pressione ⏮ / ⏭ para selecionar a faixa de áudio.

Controlar a reprodução

No modo USB ou TF, siga as instruções abaixo para controlar a reprodução.

Botão e operação	Ação
Pressionar ⏮ / ⏭	Pula para a faixa anterior ou seguinte
Pressionar ⏯	Pausa ou retoma a reprodução

Observação

- O dispositivo USB ou TF deve tem conteúdo de áudio reproduzível nos formatos compatíveis.
- Formatos de áudio compatíveis via USB: MP3
- Formatos de áudio compatível com TF: MP3

6 Rádio FM

Ligar o rádio FM

Pressione o botão para selecionar o modo FM até que a visor mostre a frequência FM.

Busca automática

Pressione o botão ▶II por 3 segundos. A caixa de som fará uma busca automática pelos canais FM. Quando a busca terminar, os canais encontrados serão salvos automaticamente e o primeiro canal salvo será reproduzido.

7 Efeito DBB

Depois de ligar a caixa de som e iniciar a reprodução de áudio, pressione o botão DBB no painel superior para alternar o efeito de graves entre: DBB e DBB desligado.

Observação

- Por padrão, o efeito de graves DBB fica desligado.

8 Função de gravação

A caixa de som é capaz de gravar o áudio do microfone ou da guitarra em um dispositivo USB ou TF. Observe que a gravação só é habilitada quando um dispositivo USB ou TF e um microfone ou guitarra estão conectados.
Para iniciar a gravação, a caixa de som pode estar nos modos AUX, USB, TF ou FM.

Operação de gravação

Botão e operação	Ação
Pressionar **Record**	Começa ou para a gravação e retorna à fonte atual
Pressionar ▶II	Pausa ou retoma a gravação
Pressionar **Record** por 3 segundos	Reproduz o conteúdo gravado ou permite excluí-lo durante a reprodução

Observação

- No modo AUX, será gravado o áudio do microfone/guitarra e da entrada AUX.
- No modo FM, será gravado o áudio do microfone/guitarra e da rádio FM.
- Nos modos USB ou TF, será gravada apenas a entrada de microfone/guitarra.
- Insira seu dispositivo USB ou TF. A caixa de som criará uma pasta chamada “Record” onde serão armazenadas as gravações.
- A função de gravação não está disponível no modo BT.

9 Função TWS

Observação

- O TWS só funciona se houver duas caixas de som idênticas (Philips TAX4209).

Emparelhamento para o modo estéreo (TWS)

1 Ligue as duas caixas de som. Elas entrarão no modo Bluetooth automaticamente.

↳ A palavra "**bt**" ficará piscando na tela.

2 Pressione o botão ▶▶| em uma das caixas de som por 3 segundos. Com isso, ambas entrarão no modo de emparelhamento estéreo (TWS).

↳ A caixa de som principal emitirá um sinal sonoro.

3 Quando a conexão TWS estiver estabelecida, a caixa de som principal exibirá a palavra "**bt**" e a secundária mostrará "slav".

↳ As duas caixas emitirão um sinal sonoro.

4 Para sair do modo TWS, pressione ▶▶| por 3 segundos em uma das caixas.

↳ As duas caixas emitirão um sinal sonoro. Depois disso, as duas caixas de som sairão do modo TWS e retornarão ao modo Bluetooth.

Operação do TWS

Operação	Ação
Pressionar o botão 💡 em uma das caixas	Muda o modo de luz em ambas as caixas

Operação	Ação
Girar o botão **Vol** em uma das caixas	Ajusta o volume em ambas as caixas
Pressionar o botão ▶II em uma das caixas	Pausa ou retoma a reprodução em ambas as caixas
Pressionar o botão **DBB** em uma das caixas	Muda a configuração de DBB em ambas as caixas
Pressionar o botão ⏮/▶▶| em uma das caixas	Pula para a faixa anterior ou seguinte em ambas as caixas
Girar o botão **Treble** em uma das caixas	Ajusta o nível de agudos em ambas as caixas
Girar o botão **Bass** em uma das caixas	Ajusta o nível de graves em ambas as caixas
Conectar um microfone na entrada da caixa de som principal e girar o botão **Mic vol** dessa caixa	Ajusta o volume do microfone na caixa de som principal. A função não está disponível na caixa de som secundária
Conectar um microfone na entrada da caixa de som principal e girar o botão **Echo** dessa caixa	Ajusta o nível de eco na caixa de som principal. A função não está disponível na caixa de som secundária
Conectar uma guitarra na entrada da caixa de som principal e girar o botão **Guitar Vol** dessa caixa	Ajusta o volume da guitarra na caixa de som principal. A função não está disponível na caixa de som secundária

Quando o TWS estiver conectado, a caixa de som secundária sincronizará as funções abaixo com a caixa de som principal.

- Modo de luz
- Volume
- Reproduzir/pausar
- DBB
- Anterior/próxima
- Agudos
- Graves

Observação

- Na conexão TWS, somente o botão na caixa de som secundária não funcionará.
- Pressione o botão na caixa de som principal para que ela mude para outra fonte sonora.

10 Outros recursos

Reproduzir música de um dispositivo externo

1 Selecione o modo AUX: Pressione o botão até que "AUX" apareça na tela.

2 Conecte um cabo de áudio (não fornecido) com o conector do dispositivo:
   - À entrada **AUX** da caixa de som.
   - Ao conector de fone de ouvido do dispositivo (MP3 player, celular, iPad ou outros reprodutores de áudio).

3 Reproduza áudio no dispositivo (consulte o respectivo manual do usuário).

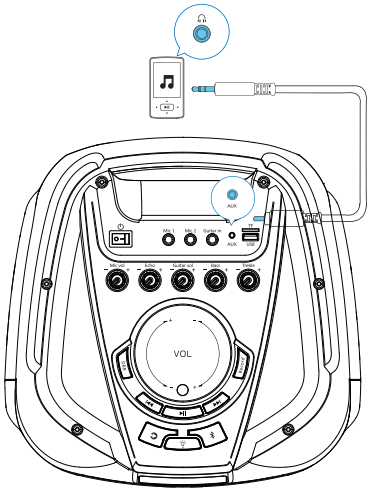

Mudar o efeito de luz da caixa de som

Pressione o botão no painel superior para mudar o modo de luz da caixa de som. As opções são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou desligado.

11 Cantar no microfone

Ajustar o volume do microfone

Conecte um microfone (não fornecido) ao conector Mic 1 ou Mic 2 da unidade e gire o botão **Mic vol** para ajustar o volume do microfone.

Ajustar o eco

Ajuste o nível de eco do microfone girando o botão **Echo** no painel superior.

12 Entrada de guitarra

Ajustar o volume da guitarra

Conecte diretamente uma guitarra à caixa de som pelo conector **Guitar in** no painel superior.

1 Para isso, utilize um conector de guitarra de 6,3 mm (1/4") (não fornecido).

2 O volume da guitarra conectada pode ser controlado no botão **Guitar vol** do painel superior.

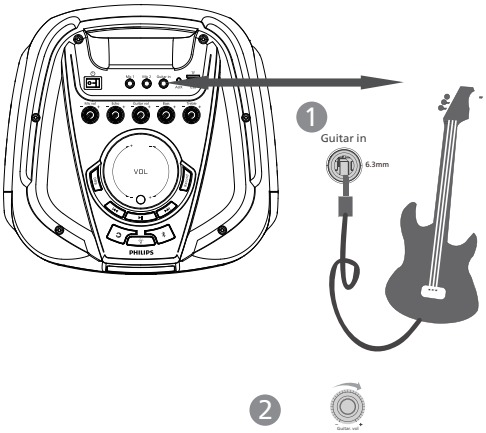

13 Informações do produto

Especificações

Amplificador

Potência de saída (referência)	1.300 W
Relação sinal-ruído	≥ 65 db
Resposta de frequência	40 Hz - 20 KHz, -12 dB
Distorção harmônica total	≤ 1%

Alto-falante

Impedância do alto-falante	Graves 4Ω Tweeter 6Ω
Sensibilidade	Graves 88 dB±3 dB/m/W Tweeter 89 dB±3 dB/m/W

USB

Versão do USB direct	Velocidade total 2.0

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V5.0
Banda de frequência do Bluetooth	Banda ISM de 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Alcance do Bloetooth	10 m (espaço livre)

Informações gerais

Alimentação CA	100 a 240 V ~, 50/60 Hz

Dimensões

Unidade principal (L x A x P)	325 x 710 x 325 mm

Peso

Unidade principal	10,2 kg

Informações de reprodução de cartões TF ou via USB

Dispositivos compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0)
- Reprodutores flash USB (USB 2.0)
- Cartão TF

Formatos aceitos:

- Formatos de arquivo: FAT, FAT12, FAT16, FAT32 e exFAT
- Formatos de áudio: MP3
- Aceita cartões TF e dispositivos USB de até 128 GB. (Se o dispositivo USB ou cartão TF tiver mais de 128 GB, as funções de reprodução e gravação podem não funcionar corretamente).

Manutenção

Limpe o gabinete

- Utilize um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente neutro. Não use soluções que contenham álcool, amônia ou abrasivos.

14 Resolução de problemas

Cuidado

- Nunca remova o invólucro da caixa de som.

Para não perder a garantia, jamais tente reparar o sistema por conta própria.
Se você encontrar problemas ao usar a unidade, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, acesse o site da Philips (www.philips.com/support).
Ao entrar em contato com a Philips, certifique-se de que a unidade esteja por perto e que o número do modelo e o número de série estejam disponíveis.

Sem energia

- Verifique se o plugue de alimentação CA da unidade está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desconecte e reconecte o plugue de alimentação CA e ligue novamente a unidade.

Alguns arquivos do dispositivo USB não são reproduzidos

- O número de pastas ou arquivos no dispositivo USB excedeu um certo limite. Esse fenômeno não representa nenhum defeito.
- Os formatos desses arquivos não são aceitos.

Dispositivo USB incompatível

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente usar outro.

Sobre dispositivos Bluetooth

A qualidade do áudio é ruim após a conexão com um dispositivo Bluetooth

- A recepção do Bluetooth é ruim. Aproxime o dispositivo do produto ou remova qualquer obstáculo que esteja entre eles.

Não é possível conectar-se ao dispositivo

- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar a função.
- O produto já está conectado a outro dispositivo Bluetooth.
  Desconecte esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado se conecta e desconecta constantemente

- A recepção do Bluetooth é ruim. Aproxime o dispositivo do produto ou remova qualquer obstáculo que esteja entre eles.

15 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Cuidados com o meio ambiente

Descarte de seu produto antigo e baterias

Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo em um produto significa que ele se enquadra na Diretiva Europeia 2012/19/EU.

Este símbolo significa que o produto contém baterias cobertas pela Diretiva Europeia 2013/56/EU e que não podem ser descartadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva de produtos eletroeletrônicos e baterias da sua região. Respeite as normas locais e jamais descarte o produto e as baterias com o lixo doméstico comum.
O descarte correto de produtos usados e baterias ajuda a evitar prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.

Remoção das baterias descartáveis

Para remover as baterias descartáveis, consulte a seção de instalação das baterias.

Informações ambientais

Usamos somente as embalagens indispensáveis para o produto. O sistema é feito de materiais que podem ser reciclados e reaproveitados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a regulamentação local relativa ao descarte de materiais de embalagem, baterias usadas e equipamentos velhos.

Aviso sobre marcas registradas

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso de tais marcas por parte da MMD Hong Kong Holding Limited é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Este é um aparelho de CLASSE II com isolamento duplo e sem aterramento de proteção fornecido.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
18225-23-12451

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Acesse www.Philips.com/support para obter as últimas atualizações e documentos.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma de suas afiliadas. A MMD Hong Kong Holding Limited é a responsável pelas garantias em relação a este produto.

TAX4209_UM_PT_V1.0