Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

Є питання?
Зверніться до Philips

AJ7260D

Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1 Важливо 2
Безпека 2
Примітка 3

2 Система дозвілля з док-станцією 5
Вступ 5
Комплектація упаковки 5
Огляд головного блока 6

3 Початок роботи 8
Встановлення батарей 8
Під'єднання до джерела живлення 8
Увімкнення 9
Налаштування часу і дати 9

4 Відтворення 10
Відтворення вмісту з iPod/iPhone/iPad 10
Відтворення із зовнішнього пристрою 11

5 Прослуховування радіо 12
Налаштування радіостанції 12
Програмування радіостанцій 12

6 Інші функції 14
Налаштування таймера увімкнення 14
Налаштування таймера вимкнення 15
Налаштування яскравості дисплея 15

7 Налаштування звуку 16
Налаштування рівня гучності 16
Вибір звукового ефекту 16

8 Інформація про виріб 17
Технічні характеристики 17

9 Усунення несправностей 18

1 Важливо

Безпека

Попереджувальні символи

Символ блискавки вказує на те, що всередині пристрою є неізольовані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус.
Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберігати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад вази.
УВАГА! Для запобігання ураженню електричним струмом вставляйте широкий контакт штекера у широкий роз'єм до упору.

Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.

Увага!

- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух.
- Якщо батарея розряджена або Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть батарею.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.
- Матеріал із вмістом перхлоратів – можлива потреба в особливому поводженні. Див. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити батарею таблеткового типу, яку можна легко проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей! Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання батареї можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо ви підозрюєте, що хтось проковтнув батарею або вона потрапила в організм у будь-який інший спосіб,негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї подалі від дітей. Замінивши батареї, надійно закривайте відділення для батарей.
- Якщо відділення для батарей неможливо надійно закрити, перестаньте користуватися виробом. Зберігайте його подалі від дітей та зверніться до виробника.

- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання батареї. Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пульта дистанційного керування, дотримуйтеся поданих нижче вказівок.
  - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пульті дистанційного керування.
  - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
  - Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування тривалий час, батареї слід вийняти.
- Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на систему.
- Не ставте на систему жодних речей, які можуть пошкодити її (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

CE 001

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.
Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).
Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані

батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Made for iPod iPhone iPad

Написи "Made for iPod", "Made for iPhone" та "Made for iPad" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod, iPhone, або iPad відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod, iPhone чи iPad може вплинути на бездротове використання.
iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. iPad є товарним знаком корпорації Apple Inc.
Символ пристрою класу II:

пристрій КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.

Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Система дозвілля з док-станцією

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього пристрою можна слухати музику на iPod, iPhone та iPad, а також слухати радіо й інші аудіопристрої. iPod, iPhone, iPad та радіо можна налаштувати як джерела сигналу будильника. Можна налаштування два будильники для спрацювання у різний час.
Насичений звук забезпечують такі звукові ефекти:

- регулювання цифрового звуку (DSC)
- динамічне підсилення низьких частот (DBB)

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Короткий посібник користувача

Огляд головного блока

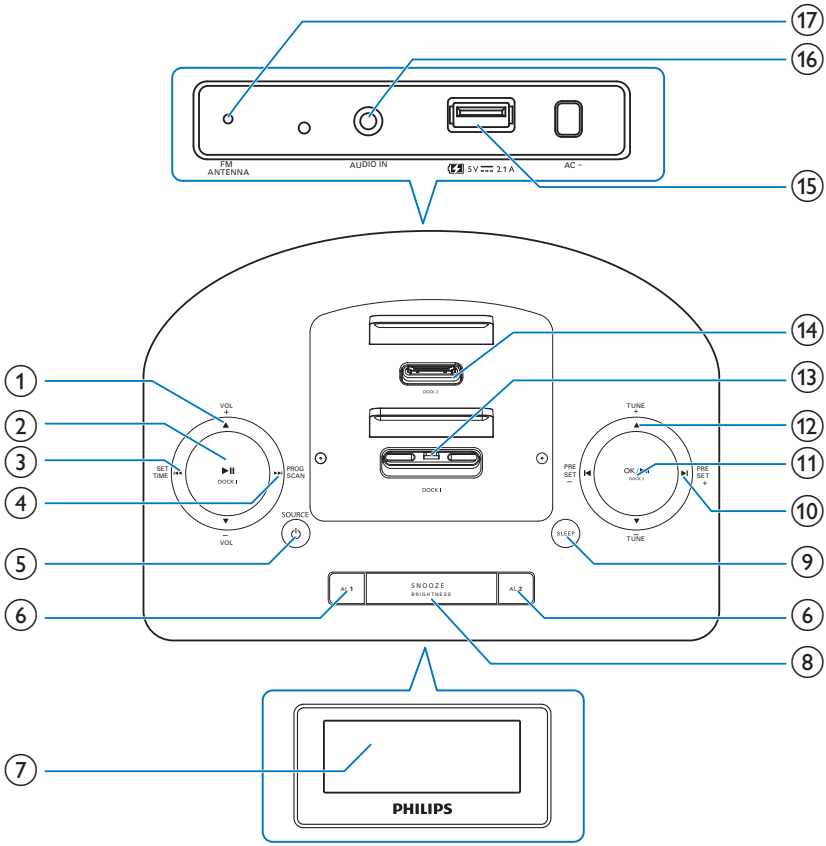

1 VOL +/VOL -
- Збільшення/зменшення гучності.

2 ▶II DOCK 1
- В режимі DOCK 1: відтворення або призупинення відтворення.
- В інших режимах: вибір джерела DOCK 1.

3 SET TIME
- У режимі очікування: налаштування дня, місяця і року.
- В інших режимах: увімкнення/вимкнення звукового ефекту DBB (динамічне підсилення низьких частот) або DSC (регулювання цифрового звуку).
- У режимі док-станції: натисніть та утримуйте, щоб виконати пошук у межах доріжки.
- У режимі FM-радіо: вибір стерео- чи моносигналу в FM-діапазоні.

4 PROG/SCAN
- Програмування радіостанцій.
- Автоматичний пошук радіостанцій.

- У режимі док-станції: натисніть та утримуйте, щоб виконати пошук у межах доріжки.

⑤ ⏻ /SOURCE
- Натисніть та утримуйте для увімкнення пристрою або переходу у режим очікування.
- Вимкнення будильника.
- Вибір джерела: DOCK 1/DOCK 2, FM або AUDIO IN.

⑥ AL1/AL2
- Налаштування будильника.
- Перегляд налаштувань будильника.
- Увімкнення/вимкнення таймера будильника.

⑦ Індикаторна панель
- Відображення поточного стану.

⑧ SNOOZE/BRIGHTNESS
- Переведення будильника в режим дрімоти.
- Налаштування яскравості дисплея.

⑨ SLEEP
- Налаштування таймера вимкнення.

⑩ PRESET +/PRESET -
- Перехід до наступної/попередньої доріжки.
- Вибір попередньо встановленої радіопрограми.
- У режимі док-станції: натисніть та утримуйте, щоб виконати пошук у межах доріжки.

⑪ OK/ ▶II DOCK 2
- У режимі DOCK 2: запуск або призупинення відтворення вмісту iPod, iPhone чи iPad.
- В інших режимах: вибір режиму DOCK 2.

⑫ TUNE+/TUNE-
- Налаштування часу і дати.
- Під час налаштування будильника: налаштування часу будильника та гучності, а також вибір джерела звуку.
- Увімкнення FM-радіостанції.

⑬ Док-станція 1 для iPod/iPhone/iPad із роз'ємом Lightning

⑭ Док-станція 2 для iPod/iPhone/iPad із 30-голковим роз'ємом

⑮ USB-роз'єм для заряджання

⑯ AUDIO IN
- Під'єднання зовнішнього аудіопристрою.

⑰ FM ANTENNA
- Під'єднання FM-антени для покращення прийому сигналу в FM-діапазоні.

3 Початок роботи

Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.
Якщо Ви звернетеся до Philips, Вас запитають модель та серійний номер пристрою.
Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:
№ моделі _____
Серійний номер _____

Встановлення батарей

Примітка

- Пристрій працює лише із живленням від мережі змінного струму. Батареї (не входять у комплект) є резервним джерелом живлення.

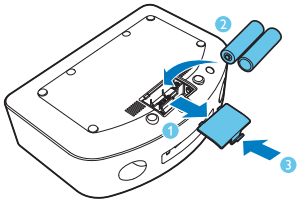

1 Відкрийте батарейний відсік.
2 Вставте 2 батареї типу AA, враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
3 Закрийте батарейний відсік.

Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Ризик зменшення терміну експлуатації батарей! Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних марок або типів.
- Ризик пошкодження виробу! Якщо Ви не користуєтесь пультом дистанційного керування протягом тривалого періоду часу, виймайте батареї.

Під'єднання до джерела живлення

Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному знизу пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.
- Щоб повністю від'єднати пристрій від мережі, вийміть штекер із розетки.

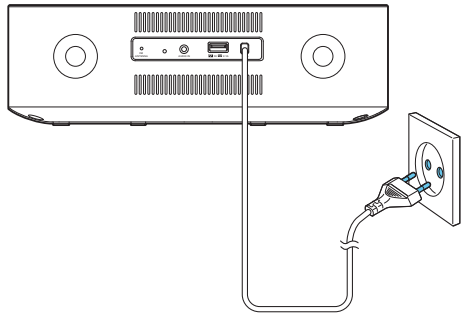

Під'єднайте кабель змінного струму до розетки.

Увімкнення

Натисніть і утримуйте клавішу ⏻.

↳ Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.

Перемикання у режим очікування

Щоб пристрій перейшов у режим очікування, знову натисніть та утримуйте ⏻.

↳ На екрані з'явиться час і дата (якщо їх налаштовано).

Вибір джерела

Натискайте **SOURCE** кілька разів поспіль, щоб вибрати з-поміж DOCK 1/DOCK 2, FM та AUDIO IN.

Налаштування часу і дати

1. У режимі очікування натисніть та утримуйте **SET TIME** протягом 2 секунд.
   ↳ Почне блимати напис [24H], і пролунає звуковий сигнал.
2. Натисніть **TUNE+** або **TUNE-**, щоб вибрати 12/24-годинний формат.
3. Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
   ↳ З'явиться індикація 00:00, і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
4. Щоб встановити годину, хвилини, день, місяць та рік, повторіть кроки 2-3.

Порада

- У 12-годинному форматі відображається напис [MONTH--DAY].
- У 24-годинному форматі відображається напис [DAY--MONTH].

Примітка

- Коли під'єднано iPod/iPhone/iPad, док-станція автоматично виконує синхронізацію часу з iPod/iPhone/iPad.

4 Відтворення

Відтворення вмісту з iPod/iPhone/iPad

За допомогою цього пристрою можна насолоджуватися аудіо з iPod/iPhone/iPad.

Сумісні iPod/iPhone/iPad

Пристрій із двома вбудованими док-станціями підтримує такі моделі iPod, iPhone та iPad:

Розроблено для (док-станція 1):

- iPod nano (7-е покоління)
- iPod touch (5-е покоління)
- iPad (4-е покоління)
- iPad mini
- iPhone 5

Також розроблено для (док-станція 2):

- iPod nano (2-е, 3-є, 4-е, 5-е, 6-те покоління)
- iPod classic
- iPod touch (1-е, 2-е, 3-є, 4-е покоління)
- iPad (3-є покоління)
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone/iPad

1 Натискайте **SOURCE** кілька разів, щоб вибрати режим DOCK 1 або DOCK 2.

2 Встановіть iPhone/iPod/iPad на док-станцію 1 або 2.

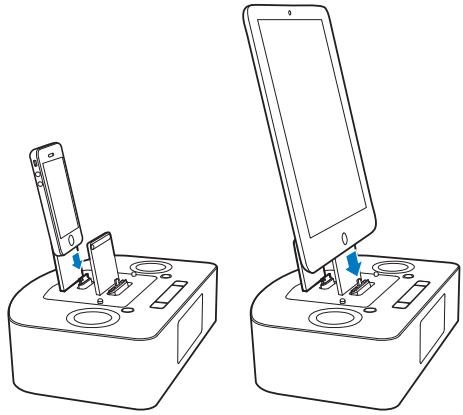

- Щоб призупинити/відновити відтворення, натисніть кнопку ▶❚❚.
- Щоб вибрати іншу доріжку, натисніть ⏮ / ⏭.
- Щоб виконати пошук під час відтворення, натисніть та утримуйте кнопку ⏮ / ⏭ або **PRESET +**/**PRESET -**, після чого відпустіть її, щоб відновити звичайне відтворення.

Заряджання iPod/iPhone/iPad

Коли пристрій під'єднано до джерела живлення, вставлений у нього iPod/iPhone/iPad починає заряджатися.

Порада

- У деяких моделях iPod індикація заряджання може з'явитися через хвилину.

Відтворення із зовнішнього пристрою

За допомогою цього пристрою можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою.

1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело AUDIO IN (аудіовхід).

2 Під'єднайте 3,5-мм з'єднувальний аудіокабель (не входить у комплект) до:
- роз'єму **AUDIO IN** (3,5-мм) на задній панелі пристрою;
- роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.

↳ На екрані дисплея пробіжить текстове повідомлення [AUDIO IN]; відобразиться дата й час.

3 Розпочніть відтворення вмісту пристрою (див. посібник користувача пристрою).

5 Прослуховування радіо

Примітка

- На цьому пристрої доступний лише прийом радіосигналу в FM-діапазоні.

Налаштування радіостанції

Порада

- Використовуйте FM-антену для оптимального прийому сигналу. Розкладіть антену повністю та поставте її у місці з хорошим прийомом сигналу.
- Встановіть антену якомога далі від телевізора, відеомагнітофона та інших джерел випромінювання.
- **[STEREO]** – налаштування за замовчуванням для режиму тюнера.
- У режимі тюнера можна натиснути й утримувати **DBB/DSC/SET TIME** для переходу від **[STEREO]** до **[MONO]** і навпаки. Пристрій запам'ятовує налаштування навіть у разі його вимкнення або вибору інших джерел.

1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим FM-радіо.

2 Натисніть та утримуйте **TUNE+/TUNE-** довше 2 секунд.
   ↳ Радіо автоматично налаштується на наступну станцію з хорошим прийомом сигналу.

3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.
   - Щоб налаштувати радіостанцію зі слабким сигналом, кілька разів натискайте **TUNE+/TUNE-**, поки сигнал не буде оптимальним.

Програмування радіостанцій

Функція попереднього встановлення радіостанцій дозволяє зберегти радіостанції та швидко ввімкнути улюблену станцію.

Примітка

- Список попередньо встановлених радіостанцій може містити до 20 станцій.
- Якщо список попередньо встановлених радіостанцій повний, на екрані з'явиться напис "P 20".
- У разі збереження радіостанції на зайнятому місці оригінальну радіостанцію буде замінено.

Програмування радіостанцій вручну

1. Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб перейти в режим FM-радіо.
2. Щоб налаштувати потрібну радіостанцію, натисніть **TUNE+/TUNE-**.
3. Натисніть **PROG/SCAN**.
   ↳ Почне блимати номер розташування.
4. Натисніть **OK**, щоб зберегти поточну радіостанцію на вибраному місці.

Порада

- Щоб змінити місце збереження радіостанції, натисніть **PRESET +/PRESET -**.

Автоматичне програмування радіостанцій

1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб перейти в режим FM-радіо.

2 Натисніть і утримуйте клавішу **PROG/ SCAN**.
   ↳ На екрані з'явиться напис [AUTO] (авто).
   ↳ Пристрій почне автоматичний пошук усіх доступних радіостанцій і збереже їх у списку попередньо встановлених радіостанцій.

3 Дочекайтеся завершення автоматичного пошуку.
   ↳ Перша станція у списку попередньо встановлених радіостанцій почне транслюватися автоматично.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

1 Щоб вибрати номер попередньо встановленої станції, натисніть ⏮ / ⏭.

6 Інші функції

Налаштування таймера увімкнення

Можна налаштувати два будильники для спрацювання у різний час.

Примітка

- Перевірте, чи правильно налаштовано годинник.

1 Натисніть та утримуйте **AL1** або **AL2**.
   ↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години, і пролунає один звуковий сигнал.
   ↳ На екрані почне блимати напис [AL SET] (налаштування будильника).
2 Щоб встановити годину, кілька разів натисніть **TUNE+**/**TUNE-**.
3 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
   ↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
   ↳ На екрані почне блимати напис [AL SET] (налаштування будильника).
4 Повторіть кроки 2–3, щоб налаштувати хвилину, вибрати час спрацювання будильника, джерело сигналу будильника та його гучність.

Після налаштування гучності будильника пристрій вийде з режиму налаштування будильника, і пролунає два звукові сигнали.

Порада

- Якщо вибрати DOCK 1/DOCK 2 як джерело сигналу будильника, коли до док-станції не під'єднано жодного пристрою, автоматично спрацює зумер.
- Якщо обидва будильники налаштовано на той самий час, дзвонитиме лише будильник 1.

Перегляд налаштувань будильника

Щоб переглянути налаштування будильника, натисніть **AL1** або **AL2**.

Увімкнення і вимкнення таймера будильника

Щоб увімкнути або вимкнути таймер, кілька разів натисніть **AL1**/**AL2**, коли на екрані відображається налаштування будильника.
   ↳ Якщо таймер увімкнено, відображається індикація [AL 1] або [AL 2].
   ↳ Якщо таймер вимкнено, індикація [AL 1] чи [AL 2] зникає.

Дрімота

Коли дзвонить будильник, натисніть **SNOOZE**.
   ↳ Будильник вимкнеться, і почне блимати піктограма будильника.
   ↳ Будильник продовжить дзвонити через 9 хвилин.

Примітка

- У разі використання батарей будильники можуть використовувати лише зумер як джерело звуку.

Вимкнення будильника

Коли дзвонить будильник, натисніть відповідну кнопку **AL1** або **AL2**.
   ↳ Будильник вимкнеться, але налаштування будильника залишаться.

Порада

- Для вимкнення будильника можна також натиснути ⏻. Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.
- Якщо натиснути й утримувати ⏻, будильник також вимкнеться, а пристрій перейде в режим очікування.
- Якщо будильник не вимкнути, він дзвонитиме 30 хвилин.
- Будильник починає дзвонити з відносно низького рівня гучності та через 90 секунд поступово досягає найвищого рівня гучності.

Налаштування таймера вимкнення

Цей пристрій може автоматично переходити в режим очікування після визначеного періоду часу.
Кілька разів натисніть **SLEEP**, щоб вибрати 120, 90, 60, 45, 30 або 15 хвилин.

↳ Якщо функцію таймера вимкнення увімкнено, на дисплеї відображається індикація ᶻᶻᶻ.

Для вимкнення функції таймера вимкнення

1 Кілька разів натискайте **SLEEP**, поки не з'явиться напис [OFF] (вимк.).

↳ Функцію таймера вимкнення вимкнено, індикація ᶻᶻᶻ зникає з дисплея.

Налаштування яскравості дисплея

Щоб вибрати рівень яскравості дисплея, кілька разів натисніть **BRIGHTNESS**, коли будильник не працює.

Примітка

- У разі використання батарей вибрати рівні яскравості неможливо.

7 Налаштування звуку

Налаштування рівня гучності

Для поступового збільшення або зменшення рівня гучності під час відтворення натисніть **VOL +/-**.

Порада

- Для швидшого збільшення або зменшення гучності натисніть та утримуйте **VOL +/-**.

Вибір звукового ефекту

Під час відтворення: щоб вибрати попередньо встановлений звуковий ефект та увімкнути чи вимкнути режим динамічного підсилення низьких частот, кілька разів натисніть **SET TIME**.

Примітка

- Пристрій підтримує такі звукові ефекти: **[POP]** (поп), **[JAZZ]** (джаз), **[ROCK]** (рок), **[CLAS]** (класика) та **[FLAT]** (звичайний).
- Якщо увімкнено режим динамічного підсилення низьких частот DBB, на екрані відображається напис [DBB].

8 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Загальна вихідна потужність	8 Вт
Частота відповіді	80 Гц – 16 кГц; ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	≥ 67 дБ (A)
Зовнішній вхід (аудіовхід)	0,6 В RMS 20 кОм

Гучномовці

Опір гучномовців	4 Ом
Динамік	57 мм
Чутливість	> 84 дБ/м/Вт

FM-радіо

Діапазон налаштування	FM 87,5–108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
- моно, чутливість приймача за встановленого співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ - стерео, чутливість приймача за встановленого співвідношення "сигнал-шум" 46 дБ	<22 дБф <51 дБф
Чутливість під час пошуку	<41 дБф
Повне гармонійне викривлення	<2%
Співвідношення "сигнал-шум"	>45 дБ

Загальна інформація

Мережа змінного струму	110–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	44 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування (відображається годинник)	<1 Вт
Розміри - Головний блок (Ш x В x Г)	260 x 138 x 185 мм
Вага (головний блок, без упаковки)	1,13 кг

9 Усунення несправностей

Увага!

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.
Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, виріб, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.
- Перевірте, чи пристрій не виконує автоматичний пошук. Під час автоматичного пошуку гучність вимикається.

Пристрій не працює

- Вийміть батареї з головного блока (якщо їх встановлено), від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму й увімкніть пристрій знову.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

Таймер не працює

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

Видалено налаштування годинника/таймера

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано штекер.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.

Место для прикрепления кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*

Модель:	*Заполнение обязательно*
Серийный номер:	*Заполнение обязательно*
Дата продажи:	*Заполнение обязательно*

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:	*Заполнение обязательно*
Телефон торговой организации:	*Заполнение обязательно*
Адрес и E-mail:	*Заполнение желательно*

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Дополнение к инструкции пользователя

Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philips

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.

Изготовитель: "WOOX Innovations Limited" (ВООКС Инновейшнс Лимитед), пятый этаж строение Филипс Электроникс, 5 Сайнс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайнс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг. Импортер на территорию России и Таможенного Союза (в случае импортируемой продукции): ООО «ВООКС Инновейшнс Евразия», РФ, 123022 г. Москва, ул.Сергея Макеева, д.13. Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации. Юридическое лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан*: ТОО «Филипс Казахстан» ул. Манаса, 32А, Алматы, Казахстан. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ	1 год	1 год

***исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxГГННxxxxxx, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ0213281123456 – дата изготовления 28 неделя 2013г. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.*

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия.
2. отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации;
3. использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. действий третьих лиц:
   - ремонта неуполномоченными лицами, внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
   - отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; неправильной установки и/или подключения изделия;
   - подключения изделия к другому изделию/товару в не обесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
5. действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары включая, но не ограничиваясь следующими: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, защитные экраны, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Премиальные сервисные центры в РФ: Москва, 1й Варшавский пр-д, 1а, стр.3; С. Петербург, Ланское ш., 65. Дополнительную информацию о других ближайших к Вам сервисных центрах, времени их работы, а также информацию о продукции. Вы можете получить в Информационном центре по телефонам:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200 0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), 8 (495) 961-1111	8 820 0011 0068 (бесплатный звонок на территории РБ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips

**Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайты на хабарласыңыз.*

Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7260D_12_UM_V3.1