Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AD712

FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important 4

2 Votre station d'accueil pour baladeur 5
Introduction 5
Contenu de l'emballage 5
Présentation de l'unité principale 6

3 Prise en main 7
Alimentation 7
Synchronisation de l'heure avec l'iPod/iPhone 7

4 Lecture à partir de l'iPod/iPhone 8
iPod/iPhone compatibles 8
Lecture de la musique de l'iPod/iPhone 8
Retrait de l'iPod/iPhone 8
Charge de l'iPod/iPhone 8
Réglage du volume 8

5 Autres fonctions 9
Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe 9
Réglage de l'arrêt programmé 9
Réglage de la luminosité de l'écran 9

6 Informations sur le produit 10
Caractéristiques techniques 10

7 Dépannage 11

8 Avertissement 12

1 Important

- Lisez attentivement ces consignes.
- Respectez toutes les consignes.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'unité.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Débranchez cette unité en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'unité : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'unité, exposition de l'unité à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'unité.
- Votre unité ne doit pas être exposée à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre unité à proximité de celle-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

2 Votre station d'accueil pour baladeur

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Introduction

Grâce à cet appareil, vous pouvez diffuser la musique d'un iPod/iPhone ou d'un périphérique externe.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de sécurité

Présentation de l'unité principale

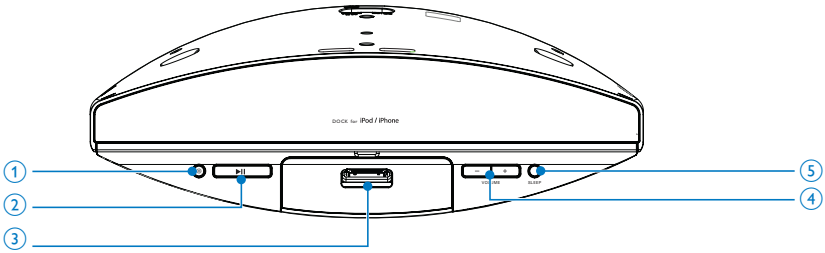

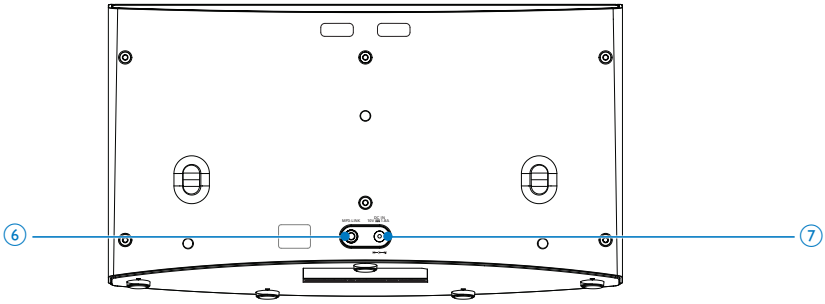

① ☼
- Permet de régler la luminosité de l'écran.
- Permet de régler l'heure et son format.

② ▶II
- Permet de lancer/d'interrompre la lecture.

③ Station d'accueil pour iPod/iPhone

④ VOLUME +/-
- Permet de régler le volume.
- Permet de régler le format de l'heure et l'heure.

⑤ SLEEP
- Permet de régler l'arrêt programmé.

⑥ MP3-LINK
- Permet de connecter un appareil audio externe.

⑦ DC IN
- Alimentation.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation

Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

Avertissement

- Afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, conservez cet appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité.

Branchez l'adaptateur secteur sur :
- la prise **DC IN** située à l'arrière de l'appareil.
- la prise secteur.

Conseil

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

Synchronisation de l'heure avec l'iPod/iPhone

Lorsque la station d'accueil est branchée sur le secteur et qu'un iPod/iPhone est connecté, la station d'accueil synchronise l'heure avec celle de l'iPod/iPhone automatiquement.
↳ L'heure est enregistrée dans la station d'accueil même si l'iPod/iPhone est déconnecté.

Réglage du format de l'heure

1 Maintenez le bouton ☼ enfoncé pendant 2 secondes.
↳ **[12H]** ou **[24H]** s'affiche.

2 Appuyez plusieurs fois sur **VOLUME +/-** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

3 Appuyez sur ☼ pour confirmer.

4 Lecture à partir de l'iPod/iPhone

Grâce à cet appareil, vous pouvez diffuser la musique d'un iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibles

La station d'accueil prend en charge ces modèles d'iPod et d'iPhone :
Compatible avec :

- iPod touch (1ère, 2ème, 3ème et 4ème générations)
- iPod classic
- iPod avec vidéo
- iPod nano (1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème générations)
- iPod avec affichage couleur
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lecture de la musique de l'iPod/iPhone

1 Placez l'iPod/iPhone sur la station d'accueil.
2 Lancez la lecture de la musique de l'iPod/iPhone.

Conseil

- Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur ▶❚❚.
- En mode iPod/iPhone, si un appareil audio externe est connecté, l'appareil passe en mode MP3 Link.

Retrait de l'iPod/iPhone

Retirez l'iPod/iPhone de la station d'accueil.

Charge de l'iPod/iPhone

Lorsque l'appareil est sous tension, l'iPhone/iPod placé sur la station d'accueil commence à se charger.

Réglage du volume

Pour régler le volume, appuyez sur **VOLUME +/-** à plusieurs reprises.

5 Autres fonctions

Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique externe grâce à cette station d'accueil.

1 Connectez le câble MP3 link (non fourni) :
   - la prise **MP3-LINK** .
   - la prise casque d'un appareil externe.

2 Lancez la lecture à partir de l'appareil externe (consultez son manuel d'utilisation).

Réglage de l'arrêt programmé

Cette station d'accueil peut être automatiquement éteinte après une période prédéfinie.
Appuyez sur **SLEEP** à plusieurs reprises pour sélectionner la période d'arrêt programmé (en minutes).

Pour désactiver l'arrêt programmé, appuyez sur **SLEEP** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **[OFF]** (DÉSACTIVÉ) s'affiche.



Réglage de la luminosité de l'écran

Appuyez plusieurs fois sur ☼ pour sélectionner différents niveaux de luminosité.

6 Informations sur le produit

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	20 W RMS

Informations générales

Alimentation CA	Modèle : AS190-100-AE180 ; Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A ; Sortie : 10 V ⎓ 1,8 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	< 12 W
Consommation électrique en mode veille	< 2 W
Charge max. pour iPod/ iPhone	5 V, 1 A
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	 290 x 158 x 113 mm
Poids - Avec emballage - Unité principale	 2,02 kg 1,47 kg

7 Dépannage

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.
En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

8 Avertissement

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Made for iPod iPhone

« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod) et « Made for iPhone » (Compatible avec l'iPhone) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil. iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AD712_12_CCR_V2.0