Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

¿Alguna pregunta? Contacte con Philips

AH6000/37

Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante 3
Instrucciones de seguridad importantes 3

2 La radio reloj 4
Contenido de la caja 4
Descripción general de la unidad principal 5

3 Introducción 6
Conexión de la alimentación 6
Ajuste de la hora 7
Encendido 7

4 Cómo escuchar la radio FM 8
Sintonización de emisoras de radio FM 8
Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM 8
Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM 8
Selección de una emisora de radio presintonizada 9

5 Otras funciones 9
Ajuste del temporizador de la alarma 9
Ajuste del temporizador 10
Reproducción de audio desde un dispositivo externo 10
Ajuste del brillo de la pantalla 11

6 Información del producto 11
Especificaciones 11

7 Solución de problemas 12

8 Aviso 12

1 Importante

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
8. No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
9. Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
10. Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
11. Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.

12. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
13. El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
14. ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
    - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
    - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
    - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
    - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
15. No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
16. No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

⑰ Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que la eliminación de estos materiales se encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

⑱ Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

⑲ Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Contenido de la caja

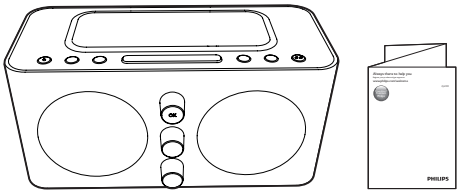

Descripción general de la unidad principal

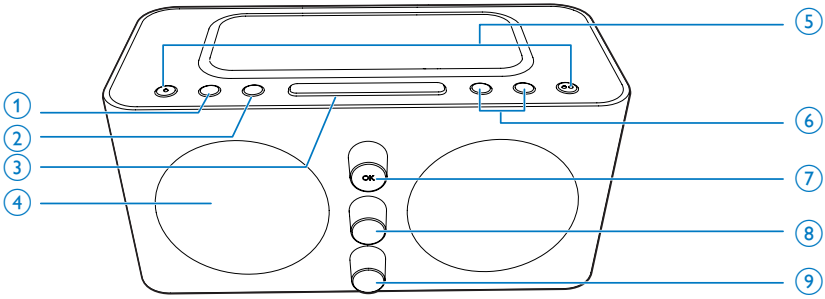

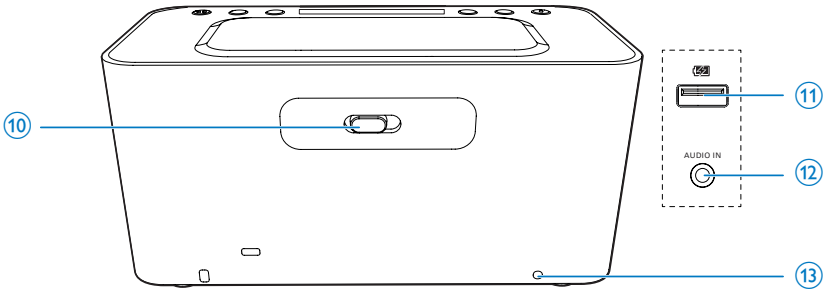

① SOURCE
- Selecciona una fuente (FM/AUDIO IN)
- Manténgalo pulsado durante 3 segundos para cambiar al modo de espera.

② SLEEP
- Ajusta el temporizador de desconexión.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS
- Cómo posponer la alarma.
- Ajusta el brillo de la pantalla.

④ Pantalla
- Muestra la información actual.

⑤ AL1/AL2
- Activa o desactiva el temporizador de alarma.

⑥ VOLUME +/-
- Ajustar el volumen.

⑦ Primer botón (HOUR/PRESET)
- Ajusta la hora.
- Selecciona una emisora de radio presintonizada.

⑧ Segundo botón (MINUTE/TUNING)
- Ajusta los minutos.
- Sintonice una emisora de radio FM.
- Salta a la pista anterior o siguiente.

⑨ Tercer botón (SET TIME/SET RADIO/ CLOCK/SET AL1/SET AL2)
- Ajusta el reloj.
- Busca/almacena emisoras de radio FM.
- Ajusta la alarma.

⑩ BUZZ/FM/SOUND 1/SOUND 2
- Selecciona una fuente de alarma para la alarma 1 y la alarma 2.

⑪ (5 V ⎓ 1 A)
- Carga el iPod/iPhone a través del cable USB (no incluido).

⑫ AUDIO IN
- Conecta un dispositivo de audio externo.

⑬ FM ANT
- Mejora la recepción de FM.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación

La unidad solo puede funcionar con el cable de alimentación de CA suministrado. Las pilas solo se utilizan para la alarma de respaldo si no está conectada la alimentación de CA.

Opción 1: alimentación de CA

Advertencia

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Para desconectar la alimentación de CA, tire siempre del enchufe desde la toma. No tire nunca del cable.

Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

Consejo

- Para ahorrar energía, apague la unidad después de utilizarla.

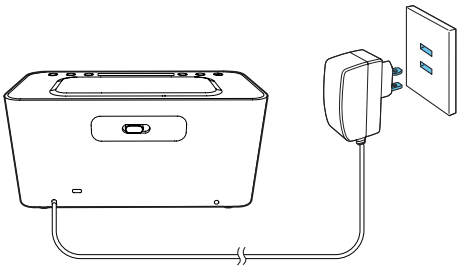

Opción 2: alimentación con pilas

Precaución

- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.

Nota

- Las pilas no se suministran con los accesorios.
- **bAt** se muestra en la pantalla cuando el nivel de las pilas es bajo.

1 Abra el compartimento de las pilas.
2 Inserte 2 pilas (tipo: LR6/AA de 1,5 V) con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica.
3 Cierre el compartimento de las pilas.

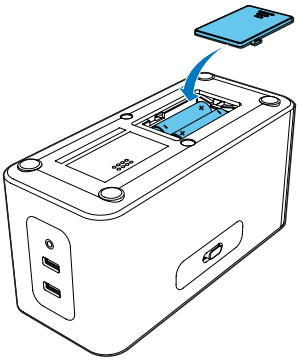

Ajuste de la hora

1 Gire el **tercer botón** a "**SET TIME**" para activar el modo de ajuste del reloj.
   ↳ Los dígitos de la hora y los minutos parpadean.
2 Gire el **primer botón** para ajustar la hora.
3 Gire el **segundo botón** para ajustar los minutos.
4 Pulse **OK** en el **primer botón** para confirmar.
   ↳ Se mostrará la hora ajustada.
5 Gire el **tercer botón** a **CLOCK** después de realizar los ajustes.
   ↳ Los dígitos de la hora y los minutos dejan de parpadear.

Encendido

El radio reloj se enciende automáticamente al enchufarlo.

Cambio a modo de espera

Pulse **SOURCE** durante 3 segundos para cambiar al modo de espera.
   ↳ El indicador de fuente del panel de visualización se apaga.

4 Cómo escuchar la radio FM

Sintonización de emisoras de radio FM

Consejo

- Coloque la antena lo más lejos posible de un televisor, grabador de vídeo u otra fuente de radiación.
- Para mejorar la recepción, extienda por completo la antena y ajuste su posición.

Nota

- Asegúrese de que el **tercer botón** está en **CLOCK** antes de realizar ajustes.

1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el sintonizador FM como fuente.
   ↳ Se ilumina FM en el panel de visualización.

2 Gire y mantenga el **segundo botón** durante dos segundos.
   ↳ El reloj sintoniza automáticamente una emisora de recepción fuerte.

3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras de radio.

Para sintonizar una emisora manualmente:
Gire el **segundo botón** varias veces hasta que encuentre la recepción óptima.

Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM

1 En el modo **FM**, gire el **tercer botón** a "SET RADIO".
   ↳ FM comienza a parpadear.

2 Gire y mantenga el **segundo botón** durante 2 segundos.
   ↳ El último canal seleccionado se muestra en la pantalla.

3 Gire de nuevo el **primer botón** para seleccionar la posición de destino de la presintonía.

4 Pulse **OK** en el **primer botón** para confirmar.

5 Repita los pasos de 2 al 4 para almacenar otras emisoras.

Nota

- Para eliminar una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM

Nota

- Puede almacenar un máximo de 20 emisoras de radio FM.

1 En el modo **FM**, gire el **tercer botón** a "SET RADIO".
   ↳ FM comienza a parpadear.

2 Mantenga pulsado **OK** en el **primer botón** durante 3 segundos.
   ↳ El radio reloj almacena todas las emisoras de radio FM disponibles y emite la primera emisora disponible automáticamente.

Selección de una emisora de radio presintonizada

Nota

- Asegúrese de que el **tercer botón** está en **CLOCK** antes de realizar ajustes.

1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el sintonizador FM como fuente.
↳ Se ilumina FM en la pantalla.

2 Gire el **primer botón** varias veces para seleccionar una emisora de radio presintonizada.

5 Otras funciones

Ajuste del temporizador de la alarma

En el modo de espera, puede configurar dos alarmas que suenen a distintas horas.

Nota

- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

1 Gire el **tercer botón** a **SET AL1** o **SET AL2** para activar el modo de ajuste de la alarma.
↳ ⏰ / ⏰2 y los dígitos de la hora parpadean en la pantalla.

2 Gire el **primer botón** para ajustar la hora.

3 Gire el **segundo botón** para ajustar los minutos.

4 Pulse **OK** en el **primer botón** para confirmar.

5 Gire el **tercer botón** a **CLOCK** después de realizar los ajustes.

Selección de una fuente de la alarma

Puede seleccionar el zumbador o el último canal de radio que haya escuchado para el sonido de la alarma.

Consejo

- Si se selecciona FM como fuente de la alarma y la unidad está reproduciendo en modo FM, el zumbador sonará cuando llegue la hora de la alarma.

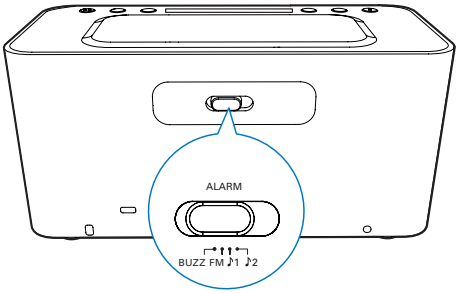

Activación y desactivación del temporizador de alarma

Nota

- Asegúrese de que el **tercer botón** está en **CLOCK** antes de realizar ajustes.
- Este radio reloj no tienen función de restablecimiento de alarma 24H. Presione **AL1/AL2** para activar el temporizador de la alarma si es necesario vuelve a sonar para el día siguiente.

Pulse **AL1/AL2** para activar o desactivar el temporizador de alarma.

↳ ⏰ / ⏰ aparece si el temporizador de la alarma está activado y desaparece si está desactivado.

- Para parar la alarma, pulse la alarma correspondiente **AL1/AL2**.
  ↳ La alarma vuelve a sonar al día siguiente.

Cómo posponer la alarma

Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.

↳ La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.

Ajuste del temporizador

Nota

- Asegúrese de que el **tercer botón** está en **CLOCK** antes de realizar ajustes.

Este radio reloj puede cambiar al modo de espera de forma automática después de un periodo predefinido.

- Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar el periodo de temporizador (en minutos).
  ↳ Cuando el temporizador está activado, se muestra zZ.

Para desactivar el temporizador:

- Pulse **SLEEP** varias veces hasta que aparezca **[OFF]** (Desactivado).

15 → 30 → 60 → 90 → 120
off

Reproducción de audio desde un dispositivo externo

Nota

- Asegúrese de que el **tercer botón** está en **CLOCK** antes de realizar ajustes.

Puede escuchar audio de un dispositivo externo a través de este radio reloj.

1. Conecte un cable de audio a:
   - la toma **AUDIO IN** del radio reloj.
   - la toma para auriculares del dispositivo externo.
2. Pulse **SOURCE** varias veces hasta seleccionar la fuente de entrada de audio.
   ↳ Se ilumina en el panel de visualización.
3. Inicie la reproducción en el dispositivo externo (consulte su manual del manual de usuario).

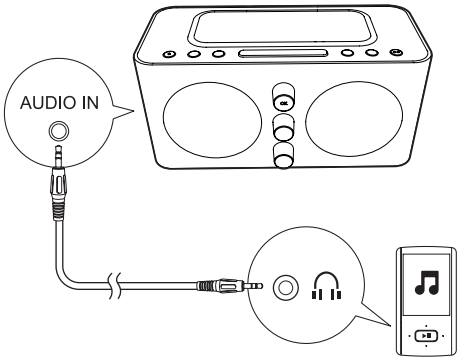

Ajuste del brillo de la pantalla

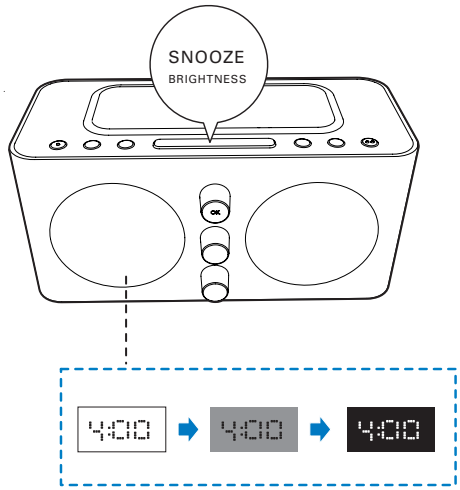

6 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	1 W RMS

Sintonizador

Rango de sintonización	FM: 87,5 - 108 MHz
Sensibilidad - Mono, relación S/R 26 dB	FM: < 22 dBf
Selección de búsqueda	FM: < 30 dBf
Distorsión armónica total	FM: <3%
Relación señal/ruido	FM: > 50 dBA

Información general

Fuente de alimentación - Alimentación de CA - Pilas	Modelo: ASSA36E-050250; Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A Salida: 5 V ⎓ 2500 mA 2 pilas AA
Consumo de energía en funcionamiento	<15 W
Consumo en modo de espera	<1 W
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	195 x 99 x 123 mm
Peso: unidad principal	0,65 kg

7 Solución de problemas

Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado firmemente.
- Asegúrese de que hay corriente en la toma de la fuente de alimentación.
- Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente.

Ninguna respuesta del radio reloj

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo el radio reloj.

La recepción de radio es débil

- Mantenga el radio reloj lejos de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/alarma.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota para EE.UU.:

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC y ICES-003 de Industry Canada. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Aviso para Canadá

Este aparato digital de clase B cumple la regulación canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada: El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cómo deshacerse del producto antiguo

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

BC

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Be responsible
Respect copyrights

La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. P&F is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AH6000_37_UM_V1.0