PHILIPS

Radio DAB+

M2505

Manuale d'istruzioni

Registra il prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo

www.philips.com/support

Indice

1 Importante 2
Sicurezza 2
Nota 2

2 Speaker Bluetooth 4
Panoramica dell'unità principale 4
Contenuto della confezione 4
Introduzione 4
Panoramica del telecomando 5

3 Guida introduttiva 6
Collegamento dell'antenna radio 6
Collegamento dell'alimentazione 6
Posizionamento del prodotto 6
Preparazione del telecomando 6
Accensione 7
Impostazione dell'orologio utilizzando il telecomando 7

4 Riproduzione 7
Riproduzione da un dispositivo Bluetooth 7
Abbinare e collegare un secondo dispositivo 7

5 Ascolto della radio 8
Ascolto della radio DAB+ 8
Ascolto della radio FM 9

6 Regolazione del suono 10

7 Altre caratteristiche 10
Impostazione della sveglia 10
Impostazione dello spegnimento automatico 10
Riproduzione da un dispositivo esterno 10

8 Informazioni sul prodotto 11

9 Risoluzione dei problemi 12

1 Importante

Sicurezza

Questo 'fulmine' indica che il materiale non isolato all'interno del dispositivo può causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti i componenti della famiglia, si prega di non rimuovere la copertura del prodotto.
Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione su caratteristiche in merito alle quali si consiglia di leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e di manutenzione.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, questo dispositivo non deve essere esposto a pioggia o umidità e non vi si devono posizionare sopra oggetti contenenti dei liquidi, come i vasi.
ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, inserire completamente la spina. (Per le regioni con spine polarizzate: Per evitare scosse elettriche, far combaciare la lamella larga alla presa larga.)

Avviso

- Non rimuovere mai il rivestimento di questo prodotto.
- Non lubrificare mai alcuna parte di questo prodotto.
- Non guardare mai direttamente il raggio laser all'interno di questo prodotto.
- Non posizionare mai questo prodotto su altre apparecchiature elettriche.
- Tenere il prodotto al riparo dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di avere sempre un facile accesso al cavo di alimentazione, alla spina o al trasformatore per scollegare il prodotto dall'alimentazione.

- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
- Non posizionare alcuna fonte di pericolo sul dispositivo (ad esempio oggetti riempiti di liquido, candele accese).
- In caso di utilizzo della spina di rete o di un accoppiatore di apparecchi come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di disconnessione deve restare sempre operativo.
- Assicurarsi che vi sia sufficiente spazio libero intorno al prodotto per la ventilazione.
- Uso della batteria - ATTENZIONE - Per evitare perdite dalla batteria che possono causare lesioni personali, danni materiali o danni all'unità:
  - Installare correttamente tutte le batterie, rispettando i poli + e - come indicato sull'unità.
  - Le batterie (il pacco batterie o le batterie installate) non devono essere esposte a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
  - Rimuovere le batterie se l'unità non sarà utilizzata per un lungo periodo di tempo.
  - Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.

Attenzione

- Per evitare danni all'udito, limitare il tempo di utilizzo delle cuffie ad alto volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Sicurezza dell'udito

Durante l'uso delle cuffie, osservare le seguenti linee guida.
- Ascoltare ad un livello di volume ragionevole per intervalli di tempo ragionevoli.
- Prestare attenzione a non aumentare il volume una volta che l'udito si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.

Nota

Cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD HongKong Holding Limited potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura stessa.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, MMD HongKong Holding Limited dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento del tuo vecchio prodotto e della batteria

Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie soggette alla Direttiva Europea 2013/56/EU e non possono quindi essere gettate insieme ai normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti

domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.

Rimozione delle batterie usa e getta
Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Bluetooth® Il marchio Bluetooth® e i loghi sono marchi di fabbrica registrati e sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc., e qualsivoglia uso di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited avviene in base a licenza.

La produzione di copie non autorizzate di materiale protetto da copia, compresi programmi informatici, files, trasmissioni e registrazioni sonore, può costituire una violazione dei diritti d'autore e costituire un reato penale. Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata per tali scopi.

Nota

- La targhetta indicante il modello è situata sul retro del dispositivo.

2 Speaker Bluetooth

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support.

Panoramica dell'unità principale

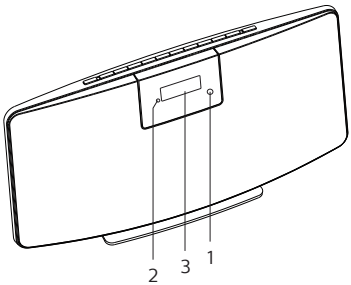

1. Sensore IR
2. Spia LED
   - Spia di standby: diventa rossa quando il prodotto passa alla modalità standby.
3. Display
   - Mostra lo stato attuale.
4. ⏻
   - Accende il prodotto o la mette in standby.
5. **/ ABBINAMENTO**
   - Premere per selezionare una sorgente: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
   - In modalità Bluetooth, tenere premuto per più di 2 secondi per accedere alla modalità di abbinamento.
6. 🎧
   - Presa per le cuffie.
7. ◀ e ▶
   - Passaggio alla traccia precedente/ successiva.
   - Sintonizzazione su una stazione radio.
   - Regolazione dell'ora.
8. **SCANSIONE / OK**
   - Selezione della stazione DAB+ o FM, scansione e conferma.
9. **MENU / INFO**
   - Consente di accedere o uscire da un menu DAB+.

Contenuto della confezione

Controllare ed identificare gli elementi contenuti nella confezione:
- Unità principale
- Supporto da tavolo
- 1 x trasformatore CA
- 1 x antenna radio
- Telecomando (con 2 batterie AAA)
- Materiali stampati

Introduzione

Con questo dispositivo, è possibile:
- ascoltare l'audio dai dispositivi Bluetooth e da altri dispositivi esterni;
- ascoltare la radio FM e la radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting+).

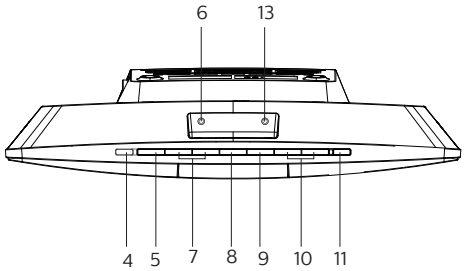

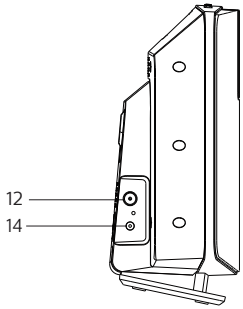

10. **VOLUME -** e **VOLUME +**
    - Regolazione del volume.
11. **Memorie**
    - Selezione di una stazione radio memorizzata o di una stazione DAB+.
12. **ANT**
    - Collegare all'antenna radio in dotazione.
13. **AUX IN**
    - Collegare i dispositivi audio esterni.
14. Presa **DC IN**
    - Collegare al trasformatore in dotazione.

Panoramica del telecomando

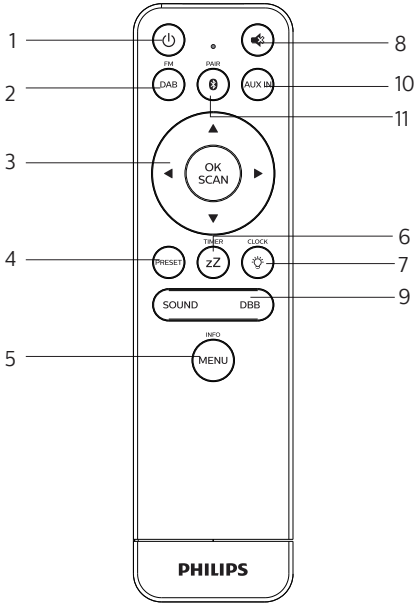

1. ⏻
   - Accende il prodotto o lo mette in standby.
2. FM DAB
   - Selezione della sorgente FM o DAB+.
3. OK SCAN
   - Selezione di una stazione FM.
   - Selezione di una stazione DAB+.
   - Memorizzazione delle stazioni radio.
   - Memorizzazione automatica delle stazioni radio.
   - Regolazione del volume.
4. PRESET
   - Selezione di una stazione radio memorizzata.
5. INFO MENU
   - Consente di visualizzare le informazioni sulla riproduzione o sul servizio radio.
6. TIMER zZ
   - Impostazione dello spegnimento automatico.
   - Impostazione della sveglia.
7. CLOCK
   - Impostazione dell'orologio.
   - Visualizzazione delle informazioni dell'orologio.
8. 🔇
   - Disattiva o ripristina il volume.
9. SOUND/DBB
   - Selezione di un effetto sonoro predefinito.
10. AUX IN
    - Selezione della sorgente AUX IN.
11. PAIR
    - Selezione della sorgente Bluetooth.
    - In modalità Bluetooth, tenere premuto per più di 2 secondi per accedere alla modalità di abbinamento

3 Guida introduttiva

Attenzione

- L'uso di comandi o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle descritte nel presente documento, può causare una pericolosa esposizione alle radiazioni o altre operazioni non sicure.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.
Se si contatta Philips, verranno richiesti il modello e il numero di serie di questo speaker. Il numero del modello e il numero di serie sono sul retro di questo speaker. Scrivi qui i numeri:
Modello N°. _____
Numero di serie. _____

Collegamento dell'antenna radio

Collegare l'antenna radio in dotazione al prodotto prima di ascoltare la radio.

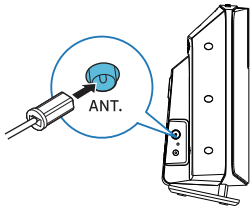

Collegamento dell'alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.

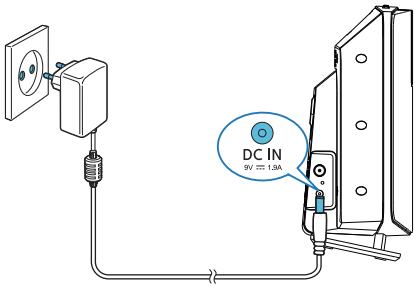

Attenzione

- Pericolo di causare danni al prodotto! Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sul retro o sul lato inferiore del dispositivo.
- Rischio di scosse elettriche! Prima di collegare il trasformatore CA, assicurarsi che la spina dell'adattatore sia fissata saldamente. Quando si scollega il trasformatore CA, tirare sempre la spina, mai il cavo.
- Prima di collegare il trasformatore CA, accertarsi di aver completato tutti gli altri collegamenti.

Posizionamento del prodotto

Prima di posizionare il prodotto su un tavolo, installare il piedistallo in dotazione all'unità principale, come illustrato di seguito.
Nota: Vedere la scheda allegata per il montaggio a parete per informazioni su come montare il prodotto a parete.

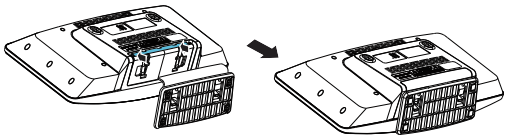

Preparazione del telecomando

Attenzione

- Pericolo di causare danni al prodotto! Se il telecomando non verrà utilizzato per lunghi periodi di tempo, rimuovere le batterie.
- Le batterie contengono sostanze chimiche, devono perciò essere smaltite in maniera corretta.

Per inserire la batteria nel telecomando:



1. Aprire il vano batterie.



2. Inserire la batteria AAA in dotazione rispettando la polarità corretta (+/-) come indicato.



3. Chiudere il vano batterie.

Accensione

Premere ⏻
- Il prodotto passa all'ultima sorgente selezionata.

Passaggio alla modalità standby

Tenere premuto ⏻ di nuovo per attivare la modalità standby senza visualizzazione dell'orologio, o per attivare la modalità standby con l'orologio.
- La spia rossa di standby si accende.

Nota

- Il prodotto passa alla modalità standby dopo 15 minuti di inattività.

Impostazione dell'orologio utilizzando il telecomando

1. In modalità standby, tenere premuto CLOCK per più di 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'orologio.
   - Viene visualizzato o.
2. Premere ◀ ▶ per selezionare il formato ora [24H] o [12H], quindi premere CLOCK per confermare.
   - La cifra delle ore comincia a lampeggiare.
3. Premere ◀ ▶ per impostare l'ora, quindi premere per confermare.
   - La cifra dei minuti comincia a lampeggiare.
4. Premere ◀ ▶ per impostare i minuti, quindi premere CLOCK per confermare.
   - L'orologio è impostato.

Nota

- Per visualizzare CLOCK in modalità di accensione, premere brevemente.
- Se il display dell'orologio è acceso in standby, il consumo energetico aumenta.

4 Riproduzione

Nota

- Non è garantita la piena compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra l'unità e il dispositivo può ridurre la portata di funzionamento.
- La portata operativa tra questa unità ed un dispositivo dotato di Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi).
- L'unità può memorizzare fino a 8 dispositivi Bluetooth collegati in precedenza.

Riproduzione da un dispositivo Bluetooth

1. Premere PAIR per selezionare la sorgente Bluetooth utilizzando il telecomando.
   - Viene visualizzato **[BT]**.
   - PAIR sul display lampeggia.
2. Sul dispositivo che supporta l' Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), abilitare il Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati (fare riferimento al manuale utente del dispositivo).
3. Selezionare "**Philips M2505**" sul dispositivo Bluetooth e, se necessario, immettere "0000" come password di abbinamento.
   - Se non si riesce a trovare "**Philips M2505**" o non è possibile eseguire l'abbinamento con questo prodotto, tenere premuto **PAIRING** per più di 2 secondi per accedere alla modalità di abbinamento.
   - Dopo aver eseguito correttamente l'abbinamento e la connessione, PAIR rimane acceso sul display e viene emesso un tono di conferma.
4. Riprodurre della musica sul dispositivo collegato.
   - L'audio è trasmesso in streaming dal dispositivo Bluetooth al prodotto.

Per interrompere il collegamento del dispositivo Bluetooth:
- Disattivare il Bluetooth sul proprio dispositivo.

Abbinare e collegare un secondo dispositivo

È possibile abbinare e collegare attivamente al prodotto un massimo di due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

1. In modalità Bluetooth, [PAUSE] (mettere in pausa) il primo dispositivo collegato.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul secondo dispositivo.
3. Cercare e selezionare la funzione Bluetooth [Philips M2505] sul secondo dispositivo. Cercare e selezionare la funzione Bluetooth sul secondo dispositivo da collegare.
4. Per riprodurre musica sul secondo dispositivo, il primo dispositivo deve essere messo in [PAUSE] (pausa).

Per collegare e riprodurre audio dal terzo dispositivo Bluetooth

- Tenere premuto **PAIRING** per più di 2 secondi per entrare nella modalità di abbinamento.
  - Il primo dispositivo collegato o il dispositivo senza riproduzione musicale in corso viene scollegato.

5 Ascolto della radio

Nota

- Posizionare l'antenna il più lontano possibile dal TV o da altre sorgenti di radiazioni.
- Per una ricezione ottimale, estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna.

Con questo prodotto, è possibile ascoltare la radio DAB+ e FM.

Ascolto della radio DAB+

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) è un modo per trasmettere la radio in modo digitale attraverso una rete di trasmettitori. Offre una scelta più ampia, una migliore qualità audio e maggiori informazioni.

Nota

- Nuove stazioni e servizi vengono aggiunti di tanto in tanto nella trasmissione DAB+. Per rendere disponibili nuove stazioni e servizi DAB+, eseguire la scansione regolarmente.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio DAB+

1. Premere più volte **DAB/FM** per selezionare la sorgente DAB+.
   - Se si accede alla sorgente DAB+ per la prima volta o non è stato memorizzato alcun servizio DAB+, premere il tasto **[SCAN/OK]** per attivare la modalità di programmazione.
2. Tenere premuto **[SCAN/OK]** per più di secondi.
   - Il prodotto esegue automaticamente la scansione e la memorizzazione di tutte le stazioni radio DAB+.
   - Dopo la scansione, viene trasmessa la prima stazione disponibile.

Selezione di una stazione radio DAB+

Dopo aver scansionato e memorizzato le stazioni radio DAB+, premere ◀ / ▶ per selezionare una stazione DAB+.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio DAB+

1. Premere **DAB/FM** per selezionare una stazione radio DAB+.
2. Tenere premuto per 2 secondi **[PRESET]** per attivare la modalità di programmazione.

3. Premere ◀ / ▶ per assegnare un numero da 1-20 a questa stazione radio, quindi premere **[PRESET]** per confermare.
4. Ripetere i punti da 1 a 3 per memorizzare altre stazioni. Per selezionare una stazione radio DAB+ memorizzata: In modalità DAB+, premere ◀ / ▶.

Selezione del menu DAB+ e visualizzazione delle informazioni

1. In modalità DAB+, premere **MENU / INFO** per 2 secondi per accedere al menu DAB+.
2. Premere ◀ / ▶ per scorrere le diverse opzioni del menu.

[SCAN]:	Viene effettuata la scansione e memorizzazione di tutte le stazioni radio DAB+ disponibili.
[MANUAL]:	Sintonizzazione manuale su una stazione DAB+.
[PRUNE]:	Rimozione di tutte le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.
[SYSTEM]:	Regolazione delle impostazioni di sistema.

3. Per selezionare un'opzione, premere **SCAN / OK**.
4. Se è disponibile una sotto-opzione, ripetere i punti 2-3.
   - Per uscire dal menu, premere nuovamente **MENU / INFO**.

Nel menu **[SYSTEM]** (sistema)
- **[RESET]** (reset): Consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti.
- **[SW VER]** (versione software): Mostra la versione software di questo prodotto.

Visualizzazione delle informazioni DAB+

Mentre si ascolta la radio DAB+, premere ripetutamente **MENU / INFO** per visualizzare varie informazioni (se disponibili), quali la frequenza, la potenza del segnale, l'ora, ecc.

Ascolto della radio FM

Sintonizzazione su una stazione radio FM

1. Premere **DAB/FM** per selezionare una stazione radio DAB.
2. Tenere premuto ◀ / ▶ per più di 2 secondi.
   - La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con una ricezione forte.
3. Ripetere il punto 2 per sintonizzarsi su altre stazioni radio.

Per sintonizzarsi su una stazione debole: Premere ◀ / ▶ più volte fino a trovare una ricezione ottimale.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM

Nota

- È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni radio FM.

1. Premere più volte **DAB/FM** per selezionare la sorgente FM.
2. Tenere premuto **SCAN/OK** per più di 2 secondi.
   - Tutte le stazioni disponibili vengono memorizzate in ordine di potenza di ricezione della banda.
   - La prima stazione radio memorizzata viene trasmessa automaticamente.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

1. Sintonizzarsi su una stazione radio FM.
2. Tenere premuto **[PRESET]** per 2 secondi Viene visualizzato **[P01]**.
3. Premere ◀ / ▶ per assegnare un numero da 1-20 a questa stazione radio, quindi premere **[PRESET]** per confermare; viene visualizzato **[STORED]**.
4. Ripetere i punti da 1 a 3 per memorizzare altre stazioni.

Nota

- Per rimuovere una stazione memorizzata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Selezione di una stazione radio FM memorizzata

In modalità FM, premere **[PRESET]** e premere ◀ / ▶ per selezionare un numero di memoria, quindi premere [OK/SCAN].
- Durante l'ascolto della radio FM, è possibile premere SCAN/OK per attivare o disattivare l'audio stereo e mono.

Visualizzazione delle informazioni RDS

RDS (Radio Data System) è un servizio che permette alle stazioni FM di mostrare informazioni aggiuntive.

1. Sintonizzarsi su una stazione radio FM.
2. Premere ripetutamente **MENU/INFO** per visualizzare varie informazioni RDS (se disponibili), quali il nome della stazione e il tipo di programma, l'ora, ecc.

6 Regolazione del suono

Le seguenti operazioni sono applicabili a tutti i media supportati.

Selezione di un effetto sonoro predefinito

- Premere ripetutamente **SOUND** per selezionare un effetto audio preimpostato.

Regolazione del livello del volume.

- Sul telecomando, premere ripetutamente ▲ / ▼ (volume).

Silenziamento (mute)

- Premere per silenziare o riattivare il suono.

7 Altre caratteristiche

Impostazione della sveglia

Questo prodotto può essere utilizzato come una sveglia.

Nota

- La sveglia non è disponibile in modalit **AUX IN**.

1. Accertarsi di aver impostato l'orologio.
2. In standby, tenere premuto TIMER zZ per più di 2 secondi.
   - La cifra delle ore lampeggia.
3. Premere ripetutamente ◀ / ▶ per impostare l'ora, quindi premere TIMER zZ per confermare.
   - La cifra dei minuti lampeggia.
4. Premere ◀ / ▶ per impostare i minuti, quindi premere TIMER zZ per confermare.
   - L'ultima sorgente selezionata per la sveglia lampeggia.
5. Premere ◀ / ▶ per selezionare una sorgente per la sveglia (radio FM o DAB+, BT, cicalino), quindi premere TIMER zZ per confermare.
   - XX lampeggia (XX indica il livello del volume della sveglia).
6. Premere ◀ / ▶ per impostare il volume della sveglia, quindi premere TIMER zZ per confermare.

Attivazione/disattivazione della sveglia

In modalità standby, premere TIMER zZ più volte per attivare o disattivare la sveglia.

- Se la sveglia è attivata, viene visualizzato.
  - In standby, è possibile tenere premuto per attivare o disattivare la visualizzazione dell'orologio.

Impostazione dello spegnimento automatico

Questo sistema musicale può passare automaticamente alla modalità standby dopo un determinato periodo di tempo.

- Quando il sistema musicale è acceso, premere TIMER zZ più volte per selezionare un determinato intervallo di tempo (in minuti).
  - Se lo spegnimento automatico è attivato, zZ viene visualizzato.

Per disattivare la funzione di spegnimento automatico

- Premere TIMER zZ più volte fino a quando viene visualizzato (sleep off).
  - Se lo spegnimento automatico viene disattivato, zZ scompare.

Riproduzione da un dispositivo esterno

È possibile ascoltare un dispositivo esterno tramite questa unità con un cavo di collegamento MP3.

1. Collegare un cavo di collegamento MP3 (non in dotazione) a:
   - Presa **AUX IN** (3,5 mm) sul prodotto,
   - e la presa delle cuffie sul dispositivo esterno.
2. Premere più volte **AUX IN** per selezionare la sorgente AUDIO IN.
3. Avviare la riproduzione sul dispositivo (consultare il manuale utente del dispositivo).

8 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Potenza nominale in uscita (Amplificatore):	Totale 10 W (max.)
Risposta in frequenza acustica:	63 Hz - 20 kHz
Driver speaker:	2 x 2,75" a gamma intera, 6 Ω
Potenziamento dei bassi:	2 porte di accordo
Versione Bluetooth:	V4.2
Banda di frequenza Bluetooth / Potenza in uscita:	Banda ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz ≤ 4 dBm (Classe 2)
Gamma di frequenza sintonizzatore: 240 MHz	FM: 87,5 - 108 MHz ; DAB: 170 - 240 MHz
Stazioni memorizzabili:	20
Livello ingresso AUX IN:	1000 mV RMS
Cuffie:	jack da 3,5 mm

Alimentazione

Modello (trasformatore CA a marchio Philips):	AS190-090-AD190
Ingresso:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Uscita:	DC 9,0 V/1,9 A
Consumo energetico in funzionamento:	15 W
Consumo energetico in standby:	< 1 W
Dimensioni (L x A x P):	400 x 206 x 100 mm (senza supporto)
Peso:	1,7 kg

9 Risoluzione dei problemi

Avviso

- Non rimuovere mai il rivestimento di questo dispositivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Il prodotto non si accende

- Assicurarsi che cavo di alimentazione CA del dispositivo sia collegato correttamente.
- Accertarsi che sia presente corrente sulla presa CA.
- Come funzione per il risparmio energetico, il sistema si spegne automaticamente 15 minuti dopo che la riproduzione è terminata e non viene azionato alcun comando.

Audio assente

- Regolazione del volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA, quindi riaccendere l'unità.
- Come funzione per il risparmio energetico, il sistema si spegne automaticamente 15 minuti dopo che la riproduzione è terminata e non viene azionato alcun comando.

Il telecomando non funziona.

- Prima di premere un qualsiasi tasto funzione, selezionare la sorgente corretta con il telecomando invece che tramite l'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria rispettando le polarità (simboli +/-) come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore posto sulla parte anteriore dell'unità.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il TV o un'altra fonte di radiazioni.
- Estendere completamente l'antenna radio.
- È possibile acquistare un cavo antenna sostitutivo con una spina a L su un'estremità, come mostrato di seguito.
- Collegare la spina a L al prodotto e inserire la spina sull'altra estremità nella presa a muro.

La riproduzione musicale non è disponibile su questa unità anche dopo una connessione Bluetooth riuscita.

- Il dispositivo non può essere utilizzato per riprodurre musica in modalità wireless attraverso questa unità.

Dopo aver connesso un dispositivo dotato di Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scadente. Spostare il dispositivo avvicinandolo a questa o rimuovere eventuali ostacoli tra loro. Impossibile collegare il Bluetooth con questa unità.
- Il dispositivo non supporta i profili richiesti per questa unità.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale utente del dispositivo.
- Questa unità non è in modalità di abbinamento.
- Questa unità è già connessa con un altro dispositivo Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il dispositivo mobile collegato si collega e si scollega in continuazione.

- La ricezione Bluetooth è scadente. Spostare il dispositivo avvicinandolo a questa o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- Alcuni telefoni cellulari possono connettersi e disconnettersi costantemente quando si effettua o si termina una chiamata. Questo non indica un malfunzionamento di questa unità.
- Per alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria.
- Questo non indica un malfunzionamento di questa unità.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'orologio.
- Accendere la sveglia. Impostazione dell'orologio/sveglia cancellata.
- L'alimentazione è stata interrotta o il cavo di alimentazione CA è stato scollegato.
- Resettare l'orologio/la sveglia.

Impostazione dell'orologio/sveglia cancellata

- L'alimentazione è stata interrotta o il cavo di alimentazione CA è stato scollegato.
- Resettare l'orologio/la sveglia.

Come tenere acceso o spento il display dell'orologio in standby?

- In standby, tenere premuto ⏻ per attivare o disattivare la visualizzazione dell'orologio.

2019 © Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.

TAM2505_10_UM_V1.0