PHILIPS

Altavoz para fiestas

TAX4000

Manual del usuario

Registre su producto y obtenga ayuda en

www.philips.com/support

Contenido

1 Instrucciones importantes de seguridad 2
Seguridad 2

2 Su altavoz para fiestas 4
Contenido de la caja 4
Descarga de la aplicación Philips Entertainment 4
Descripción general de la unidad principal 5

3 Inicio 6
Conexión de la fuente de alimentación 6
Encendido 6

4 Reproducción de audio a través de Bluetooth® 7
Reproducción desde un dispositivo Bluetooth 7
Función TWS 7
Emparejamiento para modo estéreo (TWS) 7
Funcionamiento de TWS 7

5 Reproducción desde Auracast™ 8

6 Reproducción desde un dispositivo USB 9
Reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB 9
Controles de la reproducción 9

7 Otras funciones 9
Reproducir música desde un dispositivo externo 9

8 Cambiar el efecto de luz del altavoz 10

9 Cantar a través del micrófono 10
Ajustar el volumen del micrófono 10
Ajustar eco 10

10 Entrada de guitarra 11
Ajustar el volumen de la guitarra 11

11 Aplicación Philips Entertainment 11
Descarga de la aplicación 11
Emparejar la aplicación con el altavoz para fiestas 12
Reproducir música y ajustar el sonido 12
Seleccionar modos de luz 13
Controlar el karaoke 13
Cambiar fuentes 13
Ajustes generales 14
Control remoto virtual 15
Guía del usuario 15
Actualización de software 15

12 Información del producto 17
Especificaciones 17
Información sobre reproducción USB 17
Mantenimiento 17

13 Solución de problemas 18
Acerca del dispositivo Bluetooth 18

14 Aviso 19
Cuidado del medioambiente 19
Aviso sobre marcas comerciales 19

1 Instrucciones importantes de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el producto. La garantía no se aplicará si se produce algún daño por no seguir las instrucciones.

Seguridad

Símbolos de seguridad que debe conocer

El símbolo de “relámpago” indica que la unidad contiene material no aislado que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos los miembros del hogar, no retire la cubierta del producto. El símbolo de “signo de exclamación” llama la atención sobre características cuya información adjunta debe leer detalladamente para prevenir problemas de funcionamiento y mantenimiento. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no se debe exponer el aparato a la lluvia ni la humedad, ni deben colocarse sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones. PRECAUCIÓN: Para prevenir descargas eléctricas, inserte completamente la clavija ancha del enchufe en la ranura más ancha.

Advertencia

- No retire nunca la cubierta de este dispositivo.
- No lubrique nunca ninguna parte de este dispositivo.
- No coloque nunca este dispositivo sobre ningún equipo eléctrico.
- Mantenga este dispositivo alejado de la luz solar directa, del fuego o del calor.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar este dispositivo de la fuente de alimentación.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Instale este aparato según las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, cocinas ni otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- Utilice el producto de forma segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 45 °C.
- Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o aplastado, especialmente cerca del enchufe, de la toma de corriente y del punto de salida del aparato.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Utilícelo únicamente con el carro, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato.
- Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover el conjunto del carro/aparato para evitar lesiones por vuelco.

- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos prolongados.
- Todo el servicio técnico debe ser realizado por personal calificado. Póngase en contacto con el servicio técnico cuando el aparato haya sufrido algún tipo de daño, como daños en el cable de alimentación o en el enchufe, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.

Español

Información de la FCC
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección aceptable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se garantiza que no puedan producirse interferencias perjudiciales en una instalación determinada. Si el dispositivo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (para comprobarlo, apáguelo y vuelva a encenderlo), se recomienda que pruebe las siguientes soluciones para resolver el problema:
- Reoriente o reposicione la antena receptora. Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma de corriente que esté en un circuito distinto al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

IC Canadá: CAN ICES-(B)/NMB-(B)
Este dispositivo contiene transmisores y receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia del Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
- Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un uso indeseado.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC e IC
- Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y Canadá establecidos para un entorno no controlado.
- Este dispositivo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.
- Este transmisor no se debe colocar ni utilizar junto con otros transmisores o antenas.

ADVERTENCIA
Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar el derecho del usuario de utilizar el dispositivo.

2 Su altavoz para fiestas

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para obtener todas las ventajas que ofrece el soporte de Philips, registre su producto en www.philips.com/support.

Contenido de la caja

Verifique e identifique el contenido del paquete:

- 1 unidad principal
- 1 cable de alimentación de CA
- 1 guía de inicio rápido
- 1 hoja de seguridad
- 1 certificado de garantía

Descarga de la aplicación Philips Entertainment

philips.to/entapp

Descripción general de la unidad principal

Panel superior:

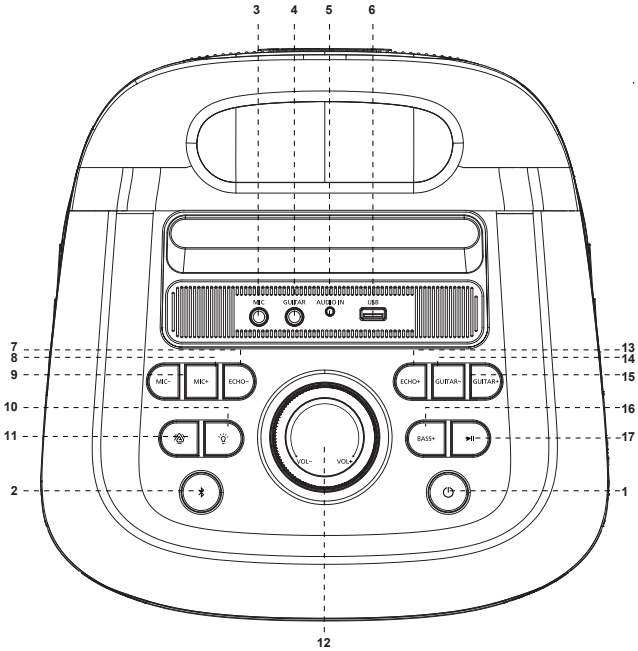

1 ⏻: Presione para encender o ingresar al modo de espera.

2 ✱: Presione para cambiar al modo Bluetooth. Mantenga presionado durante 3 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth. Presione dos veces para ingresar al modo de emparejamiento TWS.

3 MIC (MICRÓFONO): Entrada de micrófono.

4 GUITAR (GUITARRA): Entrada de guitarra.

5 AUDIO IN (ENTRADA DE AUDIO): Entrada de dispositivo AUDIO IN.

6 USB: Puerto USB.

7 ECHO- (ECO-): Presione para disminuir el nivel de ECO.

8 MIC+ (MICRÓFONO+): Presione una vez para aumentar el nivel de volumen del MIC, mantenga presionado para aumentar el nivel de volumen del MIC continuamente.

9 MIC- (MICRÓFONO-): Presione una vez para disminuir el nivel de volumen del MIC, mantenga presionado para disminuir el nivel de volumen del MIC continuamente.

10 💡: Presione para cambiar el modo de iluminación del altavoz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Desactivado.

11 ◬: Presione para activar el modo Auracast RX, mantenga presionado durante 3 segundos para activar/salir del modo Auracast TX.

12 VOL (VOLUMEN): Ajuste el volumen del altavoz.

13 ECHO+ (ECO+): Presione para aumentar el nivel de ECO.

14 GUITAR- (GUITARRA-): Presione una vez para disminuir el volumen de Guitarra; mantenga presionado para disminuir el volumen de Guitarra continuamente.

15 GUITAR+ (GUITARRA+): Presione una vez para aumentar el volumen de Guitarra; mantenga presionado para aumentar el volumen de Guitarra continuamente.

16 BASS+ (GRAVES+): Presione para activar o desactivar Bass +.

17 ▶II: Presione para reproducir/pausar en fuente Bluetooth/USB.

Panel posterior:

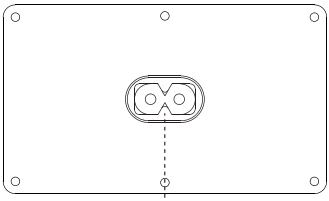

Entrada de CA: Conecte el cable de CA para obtener la fuente de alimentación.

3 Inicio

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.
Si se comunica con Philips, se le solicitará el modelo y el número de serie de este aparato.
El número de modelo y el número de serie están en la parte posterior del aparato. Escriba aquí los números:

N.º de modelo TAX4000

N.º de serie _____

Conexión de la fuente de alimentación

Precaución

- ¡Riesgo de daños en el producto! Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del producto.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Cuando desenchufe el cable de alimentación, tire siempre del enchufe para sacarlo de la toma de corriente. Nunca tire del cable.

Nota

- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de haber realizado todas las demás conexiones.

Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de entrada de CA del panel posterior de la unidad.
A continuación, conecte el otro extremo del cable de alimentación de CA a una toma de corriente.

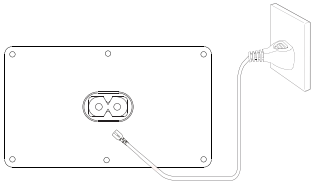

La toma de corriente y el enchufe del cable de alimentación varían según la región.

Encendido

Presione el botón ⏻ del panel superior para encender/apagar el altavoz.

4 Reproducción de audio a través de Bluetooth®

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

1 Encienda el altavoz o presione ✱ para cambiar al modo de emparejamiento Bluetooth.
2 En el dispositivo Bluetooth, active Bluetooth, busque y seleccione **[Philips X4000]** para iniciar la conexión.
3 Una vez conectado correctamente, la retroiluminación del botón ✱ se iluminará en azul fijo y el altavoz se iluminará en azul durante 3 segundos. Escuchará un tono de aviso. Puede reproducir audio en el dispositivo Bluetooth.
4 Para desconectarse del dispositivo Bluetooth, mantenga presionado el botón ✱ durante 3 segundos.

Nota

- Antes de emparejar un dispositivo con este producto, lea el manual del usuario para conocer la compatibilidad con Bluetooth.
- Cualquier obstáculo entre este producto y el dispositivo Bluetooth puede reducir la distancia de funcionamiento. Mantenga el dispositivo alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencia.
- La distancia de funcionamiento entre el producto y el dispositivo Bluetooth es de 10 metros (30 pies) aproximadamente.
- Antes de conectar otro dispositivo Bluetooth, desconecte primero el dispositivo actual.
- Cuando el dispositivo Bluetooth esté fuera del alcance de Bluetooth válido, la unidad se desconectará automáticamente del dispositivo y entrará en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Función TWS

Nota

- TWS solo funciona si hay dos altavoces para fiestas idénticos (Philips TAX4000).

Emparejamiento para modo estéreo (TWS)

1 Encienda los dos altavoces y presione el botón ✱ dos veces en ambos altavoces. Cuando el TWS esté conectado, el botón ✱ de ambos altavoces parpadeará lentamente en blanco durante 3 segundos. A continuación, el botón ✱ del altavoz principal se iluminará en azul fijo y el botón ✱ del altavoz secundario se iluminará en blanco fijo.

2 Para salir del modo TWS, presione el botón ✱ dos veces en cualquiera de los altavoces.

Funcionamiento de TWS

Funcionamiento	Acción
Presione el botón ☼ en cualquiera de los altavoces	Cambia el modo ☼ en ambos altavoces.
Gire la perilla **Vol** en cualquiera de los altavoces	Ajusta el volumen en ambos altavoces
Presione el botón ▶II en cualquiera de los altavoces	Pausa o reanuda la reproducción en ambos altavoces
Presione el botón Bass+ en ambos altavoces	Activa/desactiva el efecto de Bass+ en ambos altavoces
Presione el botón ⏻ en cualquiera de los altavoces encendidos	Apaga ambos altavoces
Presione el botón ⏻ en cualquiera de los altavoces en estado de espera si no desconecta TWS antes del modo de espera	El altavoz que se encienda entrará en modo de reconexión TWS. Se agotará el tiempo de espera si no hay conexión TWS durante 1 minuto.
Cambie la fuente en el altavoz principal	En modo TWS, el altavoz principal cambiará a otra fuente mientras el altavoz secundario seguirá en modo TWS.

Cuando el TWS esté conectado, el altavoz secundario se sincronizará desde el altavoz principal de las siguientes funciones.
- Modo de luz
- Volumen
- Reproducir/pausar
- Graves +

5 Reproducción desde Auracast™

Puede reproducir audio desde su dispositivo móvil compatible con Auracast u otras transmisiones Auracast en el altavoz. También puede emparejarlo con uno o más altavoces compatibles con Auracast a través de Auracast.

Control de recepción de audio (RX) de Auracast

1. Presione el botón en el altavoz o active el control mediante la aplicación Philips Entertainment.
   → El botón parpadeará en blanco y la luz del altavoz parpadeará tres veces. Escuchará un tono de aviso.
2. Si es la primera vez que accede a la fuente de Auracast o la lista de transmisiones está vacía, el altavoz realizará una búsqueda completa automáticamente.
3. El altavoz buscará las transmisiones Auracast cercanas y se conectará a la transmisión no cifrada con la señal más fuerte. (Su dispositivo móvil compatible con Auracast puede utilizarse como transmisor. Active la transmisión Auracast en su dispositivo móvil para que el altavoz pueda detectarla durante la búsqueda automática).
   → Es necesario introducir una contraseña en la aplicación para escuchar una transmisión codificada.

Si no hay ninguna acción del usuario o no se encuentra ninguna transmisión en la búsqueda durante 10 segundos, el altavoz dejará de buscar y entrará en modo inactivo.
→ Puede presionar el botón para volver a buscar transmisiones Auracast.

- Presione el botón ▶II en el altavoz para cambiar a la siguiente transmisión Auracast no cifrada.
- Presione el botón dos veces para borrar la información de la transmisión cifrada.

Para desconectar Auracast RX:
Cambie el altavoz a otra fuente (presione el botón o inserte un USB o conéctelo a un dispositivo con entrada de audio).

Control de Auracast TX (transmisión de audio)

1. Utilice este altavoz como altavoz principal (transmisor Auracast). Reproduzca audio en Bluetooth/USB/Entrada de audio.
2. Mantenga presionado el botón en el altavoz durante 3 segundos o active el modo Auracast TX a través de la aplicación Philips Entertainment.
   → El botón parpadeará en blanco y la luz del altavoz parpadeará tres veces. Escuchará un tono de aviso.
3. Active Auracast RX en otro altavoz compatible con Auracast (como un altavoz secundario).
4. Una vez que el altavoz secundario detecte la transmisión Auracast del altavoz principal, el audio reproducido en el altavoz principal se sincronizará con el altavoz secundario.
   - Puede conectar varios altavoces compatibles con Auracast al altavoz principal de este modo.

Para desconectar Auracast TX, puede:
Mantener presionado el botón en el altavoz durante 3 segundos.
→ El altavoz restaurará la última fuente reproducida.

Nota

- Consulte el Capítulo 11 para obtener más información sobre el funcionamiento de la aplicación.

6 Reproducción desde un dispositivo USB

Reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB

1 Inserte el dispositivo USB en el puerto USB y la unidad cambiará automáticamente al modo de reproducción USB.

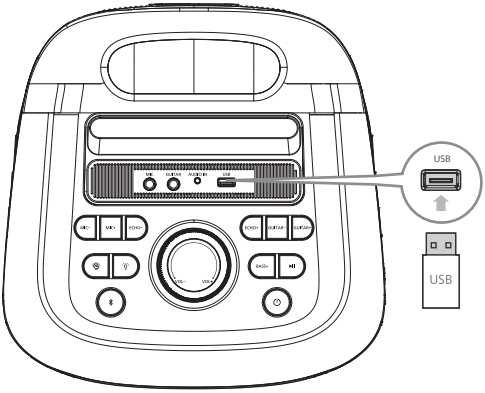

Controles de la reproducción

En el modo USB, siga las siguientes instrucciones para controlar la reproducción.

Botón y operación	Acción
Presione ▶II	Pausar o reanudar la reproducción

Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB tenga contenido de audio reproducible en formatos compatibles.
- Formatos de audio compatibles con USB: MP3, WAV.

7 Otras funciones

Reproducir música desde un dispositivo externo

1 Conecte un cable de audio (no suministrado) con el conector del dispositivo a:
   - La toma de "**AUDIO IN**" del altavoz.
   - La entrada de audífonos del dispositivo (reproductor MP3, teléfono móvil, iPad u otros reproductores de audio).
2 Reproduzca audio en el dispositivo (consulte el manual del usuario).

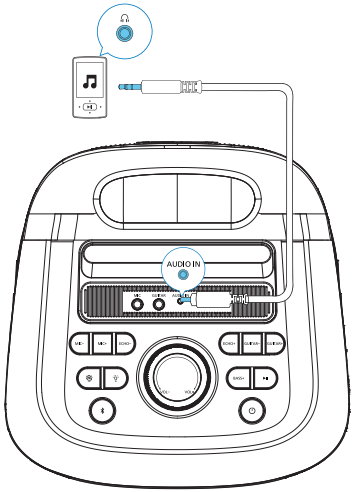

8 Cambiar el efecto de luz del altavoz

Presione el botón ☼ en el panel superior para cambiar el modo de luz del altavoz: Modo de luz 1/Modo de luz 2/Modo de luz 3/Modo de luz 4/Modo de luz 5/Modo de luz 6/Modo de luz 7/Modo de luz 8/Modo de luz 9/Modo de luz 10/Modo de luz 11/Modo de luz 12/Modo de luz 13/Luz apagada.

Puede seleccionar o eliminar uno o varios modos de luz mediante la aplicación Philips Entertainment. Consulte "Seleccionar modos de luz" en el Capítulo 11 para obtener más información.

9 Cantar a través del micrófono

Conecte un micrófono (no incluido) a la toma **MIC** de la unidad.

Ajustar el volumen del micrófono

Presione **MIC+** una vez para subir el volumen del MIC; mantenga presionado **MIC+** para subir el volumen del MIC continuamente.
Presione **MIC-** una vez para bajar el volumen del MIC; mantenga presionado **MIC-** para bajar el volumen del MIC continuamente.

Ajustar eco

Presione **ECHO+** una vez para subir el nivel de eco del MIC; mantenga presionado **ECHO+** para subir el nivel de eco del MIC continuamente.
Presione **ECHO-** una vez para bajar el nivel de eco del MIC; mantenga presionado **ECHO-** para bajar el nivel de eco del MIC continuamente.

Nota

- Los siguientes ajustes solo pueden activarse en la aplicación Philips Entertainment. Consulte "Control remoto virtual" en el Capítulo 11 para obtener más información.

Prioridad del micrófono

Toque “Prioridad del micrófono” en el control remoto virtual para suprimir el volumen de la música o desactivar la prioridad del micrófono cuando se detecte el audio del MIC.

Atenuador vocal

Toque “Atenuador vocal” en el control remoto virtual para activar o desactivar el atenuador vocal.

Cambiador de voz

Toque “Cambiador de voz” en el control remoto virtual para cambiar entre diferentes voces: Voz femenina/Voz masculina/Voz infantil/Voz senior/Efecto normal.

GRAVES+

Toque GRAVES+ en el control remoto virtual o en el altavoz para activar o desactivar Bass+.

10 Entrada de guitarra

Ajustar el volumen de la guitarra

Conecte una guitarra al altavoz para fiestas directamente a través de la toma de **GUITAR** en el panel superior.

1 Utilice un conector de guitarra de 6.3 mm (1/4") (no suministrado) para conectar la guitarra a la toma de entrada de Guitar.

2 El volumen de la guitarra conectada se puede controlar con el botón **GUITAR-/GUITAR+** en el panel superior.

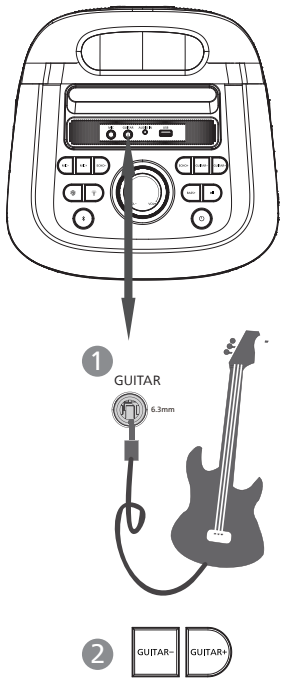

11 Aplicación Philips Entertainment

Descarga de la aplicación

Escanee el código QR y presione el botón "Descargar", o busque "Philips Entertainment" en Apple App Store o Google Play para descargar la aplicación.

philips.to/entapp

La aplicación de Philips Entertainment le permite controlar la música que escucha. Puede utilizar su dispositivo inteligente para elegir fácilmente el estilo de sonido que desee, cambiar entre fuentes y mucho más.

Nota

- **Antes de utilizar la aplicación, asegúrese de que su altavoz esté encendido y conectado a su dispositivo móvil mediante Bluetooth.** (Consulte el Capítulo 4 para obtener más información).
- Las funciones de la aplicación están sujetas a actualizaciones menores sin previo aviso.

Emparejar la aplicación con el altavoz para fiestas

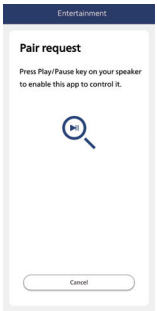

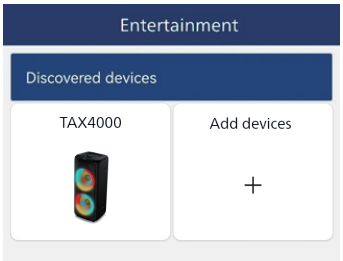

1 Inicie la aplicación Philips Entertainment en su dispositivo móvil.

2 Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en su dispositivo móvil.

3 Si es la primera vez que utiliza la aplicación, siga las instrucciones para emparejarla con su altavoz.

4 Presione el botón ▶II en el altavoz para que la aplicación pueda detectarlo y controlarlo.
- Si la interfaz de la aplicación se detiene en la indicación del paso 4, toque en [Cancelar] para continuar.

Reproducir música y ajustar el sonido

Presione el icono para acceder al control de sonido.

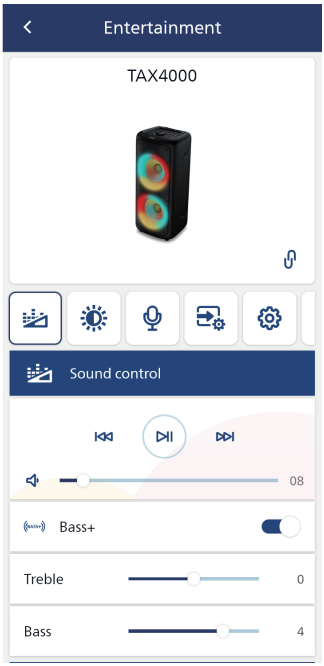

Puede controlar la reproducción de música en la aplicación presionando los botones ▷II, ⏮, ⏭, y ajustar el volumen, los agudos y los graves arrastrando la barra de control correspondiente. También puede presionar el botón Graves+ para encenderlo o apagarlo.

Seleccionar modos de luz

Presione el icono para acceder al control de luz.

Toque el botón [Configurar modo de luz] para seleccionar o eliminar uno o varios modos de luz para el altavoz.

Controlar el karaoke

Presione el icono para acceder al control de karaoke.

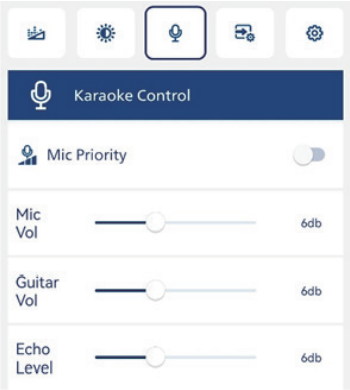

Arrastre las barras de control para ajustar el volumen del micrófono, el volumen de la guitarra y el nivel de eco.
Puede tocar el interruptor de prioridad del micrófono para activarlo. Esto reducirá el volumen de la música cuando esté cantando con el micrófono.

Cambiar fuentes

Presione el icono para acceder al control de fuente.

Toque en [Fuente] para seleccionar entre varias fuentes: Bluetooth/ Receptor Auracast™/ USB/ Entrada de audio.

- Para cambiar al modo USB o Entrada de audio, es necesario conectar un dispositivo USB o externo con entrada de audio al altavoz.

Escuchar transmisión Auracast™ no cifrada

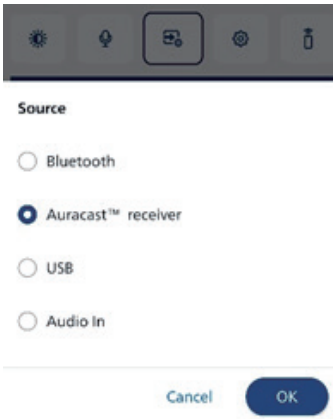

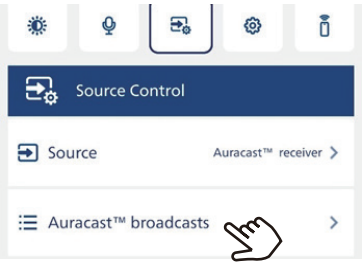

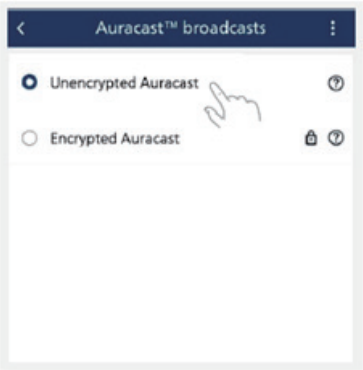

1 Toque en [Fuente] y seleccione la fuente [Receptor Auracast™].

2 Toque en [Transmisiones Auracast™] para acceder a la lista de transmisiones Auracast™.

3 Al seleccionar una fuente de reproducción no cifrada, el altavoz la buscará y se conectará a ella.

Escuchar transmisión Auracast™ cifrada

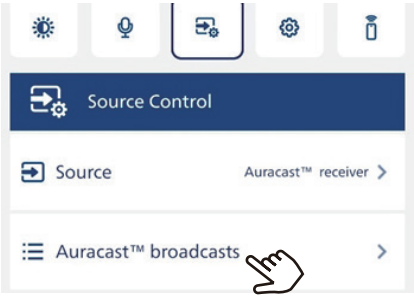

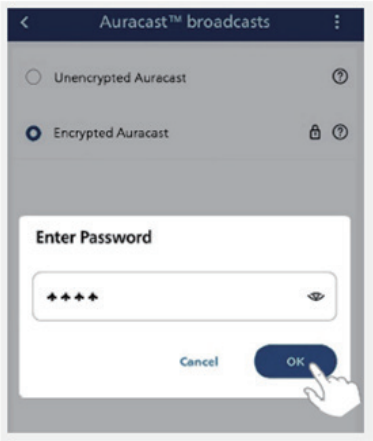

1 Toque en [Fuente] y seleccione la fuente [Receptor Auracast™].

2 Toque en [Transmisiones Auracast™] para acceder a la lista de transmisiones Auracast™.

3 Al seleccionar una fuente de reproducción cifrada, se le solicitará una contraseña.
→ Si la transmisión Auracast cifrada proviene de su dispositivo móvil, introduzca la misma contraseña que utilizó al configurar la transmisión Auracast™ desde su dispositivo móvil.

Ajustes generales

Presione el icono ⚙ para acceder a los ajustes generales.

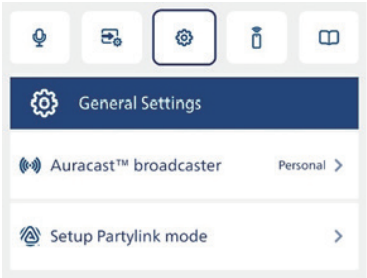

- Toque en [Emisor Auracast™] para configurar este altavoz como transmisor Auracast y permitir que otros dispositivos compatibles con Auracast reciban su transmisión Auracast.
  → Seleccione [Público]: Otros dispositivos pueden recibir la transmisión de este altavoz sin contraseña.

→ Seleccione [Personal]: Es necesario establecer una contraseña. Se solicitará la contraseña a otros dispositivos para recibir la transmisión de este altavoz.

- Toque en [Configurar el modo Partylink] y siga las instrucciones para conectar su altavoz con otros altavoces compatibles con Auracast™.

Control remoto virtual

Deslice los iconos del menú hacia la izquierda hasta encontrar el icono . Presiónelo para ingresar a la interfaz de control remoto virtual. Puede utilizar el control remoto virtual para reproducir música y ajustar cualquier configuración del altavoz.

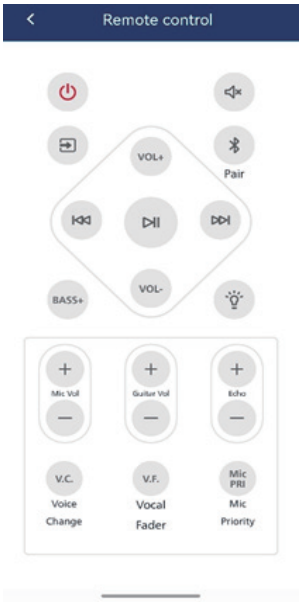

Guía del usuario

Deslice los iconos del menú hacia la izquierda hasta encontrar el icono . Presiónelo para consultar el manual del usuario y la guía de inicio rápido para obtener más información sobre el uso de este altavoz.

Actualización de software

Para disfrutar de las mejores funciones y la mejor asistencia técnica, actualice el software del producto a la versión más reciente.
El software de este producto se puede actualizar a la última versión a través de la aplicación Philips Entertainment.
Si la actualización está disponible, aparecerá un número rojo en el icono ⓘ de la aplicación. Presiónelo y, a continuación, puede presionar el icono [Descargar y actualizar] para proceder automáticamente.
Una vez que este producto esté conectado a la aplicación Philips Entertainment, puede recibir una actualización de software por aire. Actualice siempre con la versión de software más reciente para mejorar el rendimiento de este producto.

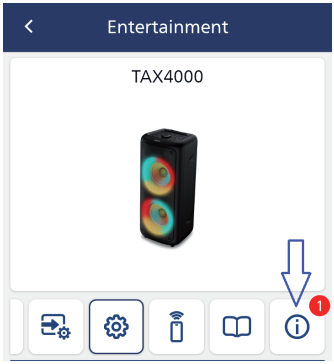

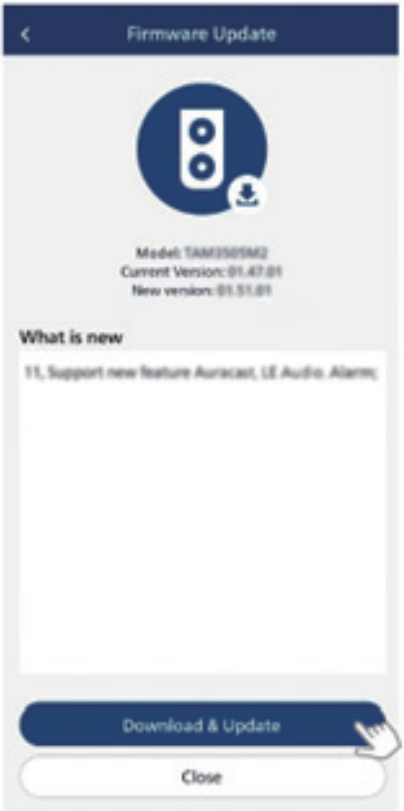
Firmware Update
Model: TAM3505M2
Current Version: 01.47.01
New version: 01.51.01
What is new
11, Support new feature Auracast, LE Audio, Alarm;
Download & Update
Close

12 Información del producto

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida de CA (RMS)	40 W
Relación señal / ruido	≥ 80 dB
Respuesta en frecuencia	20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Distorsión armónica total	≤ 10%

Altavoz

Impedancia del altavoz	Graves 4Ω Tweeter 4Ω
Sensibilidad	Graves 89 dB±3dB/m/W Tweeter 105 dB±3dB/m/W

USB

Versión directa USB	2.0 velocidad completa
Soporte de carga	5V 1.0A

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V5.4
Banda de frecuencia Bluetooth	Banda ISM de 2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Alcance de Bluetooth	10 m (espacio libre)

Información general

Alimentación de CA	100-240 V ~, 50/60 Hz
Consumo de energía apagado	≤ 0.5 W

Dimensiones

Unidad principal (An x Al x Prof)	320 x 731.8 x 321.4 mm

Peso

Unidad principal	8.50 kg

Información sobre reproducción USB

Dispositivos compatibles:
- Memoria flash USB (USB 2.0)
- Reproductores flash USB (USB 2.0)

Formatos compatibles:
- Formatos de archivo: FAT16/FAT32/exFAT
- Formatos de audio: MP3, WAV.
- Compatibilidad máxima con USB de 128 GB. (Si el USB es mayor a 128 GB, la función de reproducción no podrá funcionar normalmente).

Mantenimiento

Limpieza del gabinete
- Utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice una solución que contenga alcohol, benceno, amoniaco o abrasivos.

13 Solución de problemas

Precaución

- No retire nunca la cubierta de esta unidad.

Para mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema usted mismo.
Si tiene algún problema al utilizar esta unidad, verifique los siguientes puntos antes de solicitar servicio técnico. Si el problema persiste, visite el sitio web de Philips (www.philips.com/support).
Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de tener a la mano la unidad, el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya alimentación en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

No hay respuesta de la unidad

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA y, a continuación, vuelva a encender la unidad.

No se pueden reproducir algunos archivos en el dispositivo USB

- El número de carpetas o archivos del dispositivo USB superó un límite determinado. Este fenómeno no es un problema de funcionamiento.
- Los formatos de estos archivos no son compatibles.

No se admite el dispositivo USB

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Pruebe con otro.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado la conexión con un dispositivo Bluetooth

- La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo al producto o elimine cualquier obstáculo entre ambos dispositivos.

No se puede conectar con el dispositivo

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual del usuario del dispositivo para conocer cómo activar esta función.
- Este producto ya está conectado con otro dispositivo habilitado para Bluetooth. Desconecte el dispositivo y vuelva a intentarlo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente

- La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo al producto o elimine cualquier obstáculo entre ambos dispositivos.
- Para algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de ahorro de energía. Esto no indica ningún mal funcionamiento del producto.

Nota

- La unidad se apagará automáticamente si no hay señal de audio en el modo Entrada de audio/USB/Auracast/Bluetooth durante 15 minutos. Esto no indica ningún mal funcionamiento de esta unidad.

14 Aviso

Cualquier cambio o modificación realizada en este dispositivo que no haya sido expresamente aprobado por MMD Hong Kong Holding Limited podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Cuidado del medioambiente

Eliminación del producto y las pilas usadas

Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, los cuales se pueden reciclar y reutilizar.

Este símbolo en un producto significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU.

Este símbolo indica que el producto contiene pilas que cumplen con el Reglamento Europeo (EU) 2023/1542, que no se pueden desechar con los residuos normales del hogar.

Busque información sobre el sistema de recolección diferenciada local de productos eléctricos y electrónicos y de pilas. Siga las normas locales y nunca deseche el producto ni las pilas con los residuos domésticos normales. La eliminación correcta de los productos y las pilas usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha eliminado todo el empaque innecesario. El sistema está compuesto por materiales que pueden reciclarse y reutilizarse si son desensamblados por una compañía especializada. Respete las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales de empaque, pilas usadas y equipos usados.

Aviso sobre marcas comerciales

La marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por MMD Hong Kong Holding Limited es bajo licencia. Otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

La marca Auracast™ y los logotipos son marcas de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por MMD Hong Kong Holding Limited es bajo licencia. Otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Este es un aparato de CLASE II con doble aislamiento y sin protección de conexión a tierra.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite www.philips.com/support para obtener las últimas actualizaciones y documentos.

Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia.

Este producto ha sido fabricado por y es vendido bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

TAX4000_UM_ES_V1.0