PHILIPS

NORELCO

MG5965

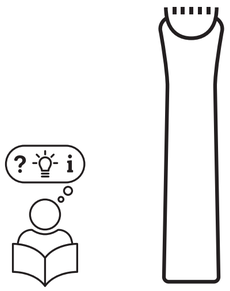

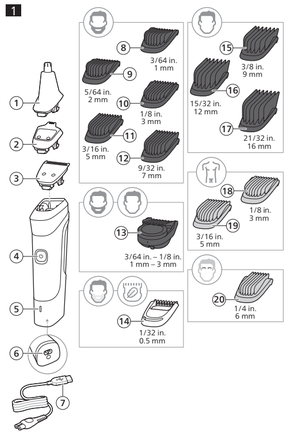

Manufactured for: Philips Personal Health a division of Philips North America LLC P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904, USA

This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco is a registered trademark of Philips North America LLC.
PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
©2026 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000.152.9862.2 (6/8/2026)

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- To charge the product, only use a USB power source on a certified product with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) power source. A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB power source, contact Philips support at 1-888-744-5477. Using a non-certified USB power source may cause hazards or serious injuries.
- Keep the USB cable, the USB power source and the charging stand (if provided) dry.
- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid.
- This product does not work while it is connected to the power outlet. Except when charging, always unplug this product from the power outlet.
- Remove USB power source from power outlet and product before cleaning the product with water.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC.
- Never operate this product if it has a damaged USB power source, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or the USB power source has been dropped into water. For assistance call 1-888-744-5477.
- Keep the USB cable and the USB power source away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the USB power source in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the USB power source.
- Do not use product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check cutting units and other attachments and accessories before you use the product. Never use the product with a damaged cutting unit, attachment or accessory, as injury may occur.
- Always attach the USB cable to the USB power source and the product first, then attach the USB power source to the power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove the USB power source from the power outlet.
- Plug USB power source directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug USB power source before plugging in or unplugging the product.
- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Charge, use and store the product at a temperature between 50 °F / 10 °C and 95 °F / 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Norelco!

To fully benefit from the support that Philips Norelco offers, register your product at: **www.norelco.com/register**.

You can find the model number on the back of your product.

The full model number (e.g. MG1234/56) is located on the bottom of the packaging, your receipt or order confirmation.

IMPORTANT TO KNOW

- This product is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the product can therefore only be used without cord.
- The guards provided with the product have different colors depending on their intended use. Select the type of guard suitable for the part of the body that you want to trim.
- Switch off the product before removing or attaching attachments and before cleaning.
- Clean the product after each use (see 'Cleaning').

This product has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-888-744-5477.

Features (Fig. 1)

1 Nose and ear hair trimmer
2 Precision trimmer
3 Full-size hair trimmer
4 On/off button
5 Battery status indicator
6 Socket for small plug of USB cable
7 USB cable

Note: A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support.

8 Stubble guard 1 mm (3/64 in.)
9 Stubble guard 2 mm (5/64 in.)
10 Beard guard 3 mm (1/8 in.)
11 Beard guard 5 mm (3/16 in.)
12 Beard guard 7 mm (9/32 in.)
13 Precision trimming guard 1 mm – 3 mm (3/64 in. – 1/8 in.)
14 Skin Protect guard 0.5 mm (1/32 in.)
15 Hair guard 9 mm (3/8 in.)
16 Hair guard 12 mm (15/32 in.)
17 Hair guard 16 mm (21/32 in.)
18 Body guard 3 mm (1/8 in.)
19 Body guard 5 mm (3/16 in.)
20 Eyebrow guard 6 mm (1/4 in.)

Not shown: cleaning brush and pouch

Charging

- Charging or using the product at temperatures below 50 °F / 10 °C or higher than 95 °F / 35 °C adversely affects the lifespan of the battery.
- If the product is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the product acclimatize for 30 minutes before use.
- The USB power source is not included. To safely charge your product, only use a certified IPX4 power source with output rating 5 V, ≥ 1.

Charge the product before first use and when the battery status indicator shows that the battery is almost empty. When the product has charged for 70 minutes, it has a cordless operating time of up to 180 minutes.

Warning: Keep the USB cable and the USB power source dry.

1 Make sure the product is switched off.
2 Insert the small plug of the USB cable into the socket in the bottom of the product (Fig. 2).
3 Insert the USB plug into the USB power source (not included) (Fig. 3).
4 Insert the USB power source into the power outlet (Fig. 4).
5 After charging, pull the small plug out of the product and remove the USB power source from the power outlet.

Quick charge

After approx. 5 minutes of charging, the product contains enough power for one trimming session.

Battery status indications

Battery status	Indicator mode
Almost empty	Flashing orange light
Charging	Flashing white light
Fully charged	Solid white light

Note: Approx. 30 minutes after the battery is fully charged, the battery status indicator switches off automatically.

Using the product

Always check the product and all accessories before you use it. Do not use the product or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Because of hygiene, only one person should use the product.

Trimming tips

- When trimming for the first time, start by using the guard with the maximum trimming length setting to familiarize yourself with the product.
- Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different trimming directions (i.e. upwards, downwards, or across). Practice is best for optimum results.
- Always make smooth and gentle movements and make sure that the surface of the guard always stays in contact with your skin.
- For best results, use the product on clean, dry hair, as wet hair tends to stick to the body.
- When too many hairs have accumulated on the product, remove the hairs before and/or during use, for best trimming results (see 'Cleaning').

Detaching and attaching cutting elements

1 To detach a cutting element, place your thumb below the teeth of the cutting element and gently push upwards until the cutting element comes off the handle (Fig. 5).
2 To attach a cutting element, insert the plastic notch at the back of the cutting element into the guiding slot in the handle. Then gently press the teeth of the cutting element downwards until the cutting element clicks into place (Fig. 6).

Detaching the nose and ear hair trimmer

1 Place your finger on the recess at the back of the attachment and push the attachment off the handle (Fig. 7). Use your other hand to prevent the attachment from dropping on the floor.

Attaching and detaching guards

1 To attach any type of guard onto the cutting element, slide the front part of the guard onto the teeth and press the plastic notch at the back of the guard downwards until it clicks into place (Fig. 8).
2 To detach any type of guard from the cutting element, carefully push its back part off the product and then slide it off the cutting element (Fig. 9).

Guard colors

The guards provided with the product have different colors depending on their intended use. Select the type of guard suitable for the part of the body that you want to trim.

Guard color	Intended use	Cutting element
Blue	Skin Protect guard	Full-size hair trimmer
Black	Beard and scalp hair	Full-size hair trimmer
Light gray	Eyebrows	Full-size hair trimmer
Green	Body	Full-size hair trimmer

Switching the product on and off

1 Press the on/off button once to switch the product on or off (Fig. 10).

Attachments for use on beard

Always comb your beard or moustache with a fine comb before you start trimming.

Full-size hair trimmer

Use the full-size hair trimmer without a guard to trim hair close to the skin (to a length of 1/32 in./0.5 mm) or to create clean lines around your beard, neck and sideburns.

1 To trim hair close to the skin, place the flat side of the cutting element against your skin and make strokes against the direction of hair growth (Fig. 11, Fig. 12).
2 For contouring, hold the cutting element perpendicular to the skin and move it upwards or downwards with gentle pressure (Fig. 12).

Trimming with the Skin Protect guard

Attach the Skin Protect guard to the full-size hair trimmer to trim your beard close to the skin (to a length of 1/32 in./0.5 mm) for extra protection of the skin.

Beard guards

Attach a black beard guard to the full-size hair trimmer to trim your beard and mustache evenly to the desired length (see 'Attaching and detaching guards'). The numbers on the guards relate to the number of millimeters of hair length that will remain after trimming.

1 Attach a beard guard to the full-size hair trimmer.
2 To trim in the most effective way, move the guard against the direction of hair growth (Fig. 11). Make sure that the surface of the guard always stays in contact with the skin.

Attachments for use on beard and head

Precision trimming guard

Attach the black precision trimming guard to the full-size hair trimmer to trim your beard or hair to a short length ranging from 1/25 in. to 1/8 in. (1 mm – 3 mm).

1 Attach the precision trimming guard to the full-size hair trimmer (see 'Attaching and detaching guards').
2 Scroll the wheel on the guard to set the length (Fig. 13). The numbers on the guard relate to the number of millimeters of hair length that will remain after trimming.
3 To trim in the most effective way, move the guard against the direction of hair growth (Fig. 11). Make sure that the surface of the guard always stays in contact with the skin.

Attachments for use on head

Always comb your hair before you start trimming.

For best results, use the product on clean, dry hair.

Hair guards

Attach a dark gray hair guard to the full-size hair trimmer to evenly trim the hairs on your head (see 'Attaching and detaching guards'). The numbers on the guards relate to the number of millimeters of hair length that will remain after trimming.

1 Attach a hair guard to the full-size hair trimmer.
2 Move the trimmer slowly over the crown from different directions to achieve an even result. Make sure that the surface of the guard always stays in contact with the skin.
3 Always move the trimmer against the direction of hair growth (Fig. 14). Press lightly.
4 Make overlapping passes over the head to ensure that all hair that should be cut has been cut.
5 Gently shake the hairs off the product in between strokes to prevent hairs from collecting between the cutting element and the guard.

Attachments for use on body

Always use a body guard when you trim sensitive areas.

Body guards

Attach a green body guard to the full-size hair trimmer to trim hairs below the neckline. The numbers on the guards relate to the number of millimeters of hair length that will remain after trimming.

1 Attach a body guard to the full-size hair trimmer (see 'Attaching and detaching guards').
2 To trim in the most effective way, stretch the skin with your free hand and move the guard against the direction of hair growth (Fig. 15). Make sure that the surface of the guard always stays in contact with the skin.

Precision attachments for use on face

Precision trimmer

Use the precision trimmer to create fine lines and contours around your facial style close to the skin, to a length of 1/32 in. (0.5 mm).

1 Hold the precision trimming head perpendicular to the skin and move the trimming head upwards or downwards with gentle pressure (Fig. 16).

Nose and ear hair trimmer

Use the nose and ear hair trimmer to trim your nose and/or ear hair.

- Make sure nasal passages are clean. Make sure outer ear canals are clean and free from wax.
- Do not insert the cutting element too deep into your nostrils or ear canals (max. 3/16 in. or 5 mm).
- When trimming both nose and ear hair, make firm, rotary movements to ensure that the cutting element reaches all the hairs.
- Clean the nose and ear hair trimmer after each use (see 'Cleaning the nose and ear hair trimmer').

Note: The nose and ear hair trimmer is **not** designed to clean-shave your nostrils or ear canals, but to cut the hairs to a shorter length. Nose and ear hairs have important protective functions and should not be fully removed.

Trimming nose hair

1 Gently insert the cutting element into one of the nostrils. Move the tip in and out of the nostril in a firm, rotary motion to cut the hairs to a shorter length (Fig. 17).

Trimming ear hair

1 Slowly move the cutting element along the outer ear to trim hairs that stick out beyond the rim.
2 Gently insert the cutting element into the outer ear canal. Move the tip in and out of the outer ear canal in a firm, rotary motion to cut the hairs to a shorter length (Fig. 17).

Cleaning

Switch off the product before removing or attaching attachments and before cleaning.

Only use cold or lukewarm water to clean the product.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.

Never dry the cutting element with a towel or tissue, as they may get caught in the teeth and cause damage.

After every use: cleaning under the tap

1 Make sure that the product is switched off and that the USB power source has been removed from the power outlet and from the product.
2 Remove any guard (see 'Attaching and detaching guards') and cutting element (see 'Detaching and attaching cutting elements') from the product.
3 Remove any hairs that have accumulated in the hair chamber with the cleaning brush supplied (Fig. 18).
4 Clean the cutting element and guard under running tap water (Fig. 19).
5 Carefully shake off excess water and let all parts air-dry completely.

Cleaning the nose and ear hair trimmer

Clean the nose and ear hair trimmer immediately after use and when a lot of hair or dirt has accumulated on the cutting element.

1 Rinse the nose and ear hair trimmer head under running tap water (Fig. 20).
2 Switch on the product and rinse the cutting element once more to remove any remaining hairs. Then switch off the product again.

For a thorough clean, detach the nose and ear hair trimmer head from the product and immerse it in a bowl with warm water for a few minutes to soak and soften the debris. Reattach the nose and ear trimmer head and turn on the product to rinse off stubborn hair/debris.

3 Carefully shake off excess water and let all parts air-dry completely.

Storage

Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid.

- Make sure that the product is switched off and that the USB power source has been removed from the power outlet and from the product.
- Do not wrap the USB cable around the product when storing.
- Store the product, the USB power source and all the accessories in the pouch supplied. Place the pouch in a safe, dry location, where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Make sure that the product and the accessories are dry before you store them in the pouch.

Assistance

For assistance, visit our website: **www.philips.com/support** or call toll free 1-888-744-5477.

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit **www.call2recycle.org** for battery drop-off locations (Fig. 21).
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call 1-888-744-5477 toll-free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit: **www.recycle.philips.com**.

Full Two-Year Warranty

Philips warrants its products for a specific period of time after the first date of purchase. If the product is purchased in the USA, Philips North America LLC (USA) or, if the product is purchased in Canada, Philips Electronics Ltd., warrants this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase (as evidenced by a valid proof of purchase), and agrees to replace any defective product without charge. Philips will refund the purchase price if it is unable to provide replacement.

Parts that are subject to normal wear and tear, accessories, replacement batteries and consumables such as blades and foils, are not covered by the terms of this warranty.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

For more information and in order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support**.

NOTE: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you. This warranty is transferable.

*Read enclosed instructions carefully.

THE WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

- Indirect or consequential damages, such as loss of time, loss of data, or loss of income. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.
- Compensation for activities done by yourself, such as regular maintenance, installing firmware updates, or saving data.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the proof of purchase, model number, serial number, or production date code on the product has been made illegible.
- If the product was purchased as faulty stock.
- If the defect is the result of abuse or excessive use outside the intended purpose.
- If the defect is caused by environmental conditions, connecting peripherals, additional equipment, or accessories (including software) that are not in accordance with the user manual.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, or water (unless the user manual expressly states that the product may be rinsed).
- For non-electrical parts, normal wear and tear, accessories, replacement batteries or replacement of consumable parts such as blades and foils.
- If the product does not function properly because it was not originally designed for use in the country where the product is used, which may occur if you import the product.
- If the product does not function properly due to problems with connection with service providers, such as for the internet.

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your product send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase.

We cannot be responsible for lost mail.

The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain the money-back guarantee service, please go to www.PhilipsMoneyBack.com and follow the simple 3-step process.

Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Para cargar el producto, use solo una fuente de alimentación USB en un producto certificado con valores de salida de 5 V, ≥ 1 A. Para la carga segura en ambientes húmedos (por ejemplo, en un baño), use solo una fuente de alimentación IPX4 (a prueba de salpicaduras). Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support. Si necesita asistencia encontrando la fuente de alimentación USB correcta, comuníquese con asistencia de Philips al 1-888-744-5477. Usar una fuente de alimentación USB no certificada podría causar lesiones graves o peligrosas.
- Mantenga el cable USB, la fuente de alimentación USB y la base de carga (si viene incluida) secos.
- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Este producto no funciona mientras está conectado al enchufe de pared. Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del enchufe de pared.
- Desconecte la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de limpiar el producto con agua.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- Este producto no está destinado a personas (adultos o niños) con capacidades física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o los instruya sobre el uso del producto. Evite que los niños jueguen con este producto.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC.
- Nunca use este producto si tiene una fuente de alimentación USB dañada, si no funciona correctamente, después de haberse caído o dañado o después de que el producto o la fuente de alimentación USB se hayan caído al agua. Para solicitar asistencia 1-888-744-5477.
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice la fuente de alimentación USB dentro o cerca de un tomacorriente que contenga un aromatizador eléctrico para prevenir daño a la fuente de alimentación USB.
- No use el producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.
- Siempre revise las unidades de corte y otros accesorios antes de usar el producto. Nunca use el producto si alguna unidad de corte o algún accesorio presenta daños, ya que podrían causarse lesiones.
- Siempre conecte el cable USB a la fuente de alimentación USB y al producto primero, y luego conecte la fuente de alimentación USB al tomacorriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición 'off'. Luego, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente.
- Enchufe la fuente de alimentación USB directamente al tomacorriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte la fuente de alimentación USB antes de conectar o desconectar el producto.
- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).
- Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 50 °F / 10 °C y 95 °F / 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, despide un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No abra, modifique, perfore, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

¡Felicidades por tu compra y bienvenido a Philips Norelco!

Para aprovechar al máximo el soporte que ofrece Philips Norelco, registre su producto en la siguiente dirección: **www.norelco.com/register**.

Puede encontrar el número de modelo en la parte posterior del producto.

El número de modelo completo (por ejemplo, MG1234/56) se encuentra en la parte de

abajo del empaque, del recibo o de la confirmación de su orden.

ES IMPORTANTE SABER

- Este producto es a prueba de agua. Es apropiado para su uso en el baño o la ducha y puede lavarse en la llave. Por lo cual, por razones de seguridad, el producto solo se puede usar sin cable.
- Las protecciones proporcionadas con el producto tienen diferentes colores según el uso previsto. Seleccione el tipo de protección para la parte del cuerpo que desea recortar.
- Apague el producto antes de retirar o colocar los accesorios y antes de limpiarlo.
- Limpie el producto después de cada uso (ver 'Limpieza').

Este producto no contiene otras piezas que requieran mantenimiento. Para solicitar asistencia 1-888-744-5477.

Características (Fig. 1)

1 Cortadora de vello de nariz y orejas
2 Cortadora de precisión
3 Cortador de cabello tamaño normal
4 Botón de encendido/apagado
5 Indicador de estado de la batería
6 Puerto para el conector pequeño del cable USB
7 Cable USB

Nota: Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support.

8 Protección para rastrojo 1 mm (3/64 pulgadas)
9 Protección para rastrojo 2 mm (5/64 pulgadas)
10 Protección para barba 3 mm (1/8 pulgadas)
11 Protección para barba 5 mm (3/16 pulgadas)
12 Protección para barba 7 mm (9/32 pulgadas)
13 Protección de recorte de precisión 1 mm – 3 mm (3/64 pulgadas – 1/8 pulgadas)
14 Protector para piel 0.5 mm (1/32 pulgadas)
15 Protección para cabello 9 mm (3/8 pulgadas)
16 Protección para cabello 12 mm (15/32 pulgadas)
17 Protección para cabello 16 mm (21/32 pulgadas)
18 Protección para cuerpo 3 mm (1/8 pulgadas)
19 Protección para cuerpo 5 mm (3/16 pulgadas)
20 Protección para cejas 6 mm (1/4 pulgadas)

No se muestra el cepillo de limpieza y la funda

Carga

- La carga o el uso del producto a temperaturas por debajo de los 50 °F / 10 °C o superiores a los 95 °F / 35 °C afectan la vida útil de la batería.
- Si el producto está sujeto a un cambio de temperatura, presión o humedad de consideración, deja aclimatar el producto durante 30 minutos antes de utilizarlo.
- La fuente de alimentación USB no está incluida. Para cargar el producto de manera segura, use únicamente una fuente de alimentación IPX4 certificada con valores de salida de 5V, ≥1.

Cargue el producto antes del primer uso y cuando el indicador del estado de la batería muestre que la batería está casi agotada. Cuando el producto se carga durante 70 minutos, posee una autonomía de funcionamiento de hasta 180 minutos sin cable.

Advertencia: Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB secos.

1 Asegúrese de que el producto esté apagado.
2 Inserte la clavija pequeña del cable USB en el puerto que se encuentra en la parte inferior del producto (Fig. 2).
3 Inserte el enchufe USB en la fuente de alimentación USB (no incluido) (Fig. 3).
4 Inserte la fuente de alimentación USB en el tomacorriente (Fig. 4).
5 Después de la carga, quite la clavija pequeña del producto y retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente.

Carga rápida

Después de unos 5 minutos de carga, el producto tiene suficiente energía para una sesión de recorte.

Indicaciones de estado de la batería

Estado de la batería	Indicador de modo
Casi vacía	Luz naranja parpadeante
Carga	Luz blanca parpadeante
Completamente cargada	Luz blanca permanente

Nota: Aproximadamente 30 minutos después de que la batería esté totalmente cargada, el indicador de carga de la batería se apaga automáticamente.

Uso del producto

Revise siempre el producto y accessorios antes de usarlo. No use el producto y accessorios si está dañado, ya que esto puede causar alguna lesión. Siempre reemplace una pieza dañada con una del tipo original.

Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar el producto.

Consejos de recorte

- Cuando recorte por primera vez, comience usando la protección con la configuración de longitud máxima de cortado para familiarizarse con el producto.
- Como no todo el cabello crece en la misma dirección, querrás probar recortarlo en diferentes direcciones (por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados). La práctica te ayudará a lograr óptimos resultados.
- Realice siempre movimientos suaves y delicados, y asegúrese de que la superficie del protector esté siempre en contacto con la piel.
- Para obtener mejores resultados, use el producto en vello limpio y seco, ya que el vello húmedo tiende a pegarse al cuerpo.
- Cuando se haya acumulado demasiado vello en el producto, puedes eliminarlo antes o durante su uso para obtener mejores resultados (ver 'Limpieza').

Quitar y poner los elementos de cortado

1 Para quitar un elemento de corte, coloca el pulgar debajo de los dientes y tira suavemente hacia arriba hasta que el elemento de corte salga del mango (Fig. 5).
2 Para poner un elemento de corte, inserta la muesca de plástico de la parte posterior del elemento de corte en la ranura de guía del mango. Luego, presiona suavemente los dientes del elemento de corte hacia abajo hasta que encaje en su lugar (Fig. 6).

Quitar la cortadora de vello de nariz y orejas

1 Coloca el dedo en el hueco en la parte posterior del accesorio y empuja el accesorio para sacarlo del mango (Fig. 7). Usa tu otra mano para evitar que el accesorio caiga al piso.

Poner y quitar las protecciones

2 Para colocar cualquier tipo de protección en el elemento de corte, desliza la parte frontal de la protección en los dientes y presiona la muesca de plástico de la parte posterior hacia abajo hasta que encaje en su lugar (Fig. 8).
3 Para quitar cualquier tipo de protección del elemento de corte, retira con cuidado la parte posterior del producto y luego deslízala para sacarla del elemento de corte (Fig. 9).

Colores de las protecciones

Las protecciones proporcionadas con el producto tienen diferentes colores según el uso previsto. Seleccione el tipo de protección para la parte del cuerpo que desea recortar.

Color de la protección	Uso previsto	Elemento de corte
Azul	Protector para piel	Cortador de cabello tamaño normal
Negro	Barba y cuero cabelludo	Cortador de cabello tamaño normal
Gris claro	Cejas	Cortador de cabello tamaño normal
Verde	Cuerpo	Cortador de cabello tamaño normal

Encendido y apagado del producto

1 Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender o apagar el producto (Fig. 10).

Accesorios para la barba

Siempre peine su barba o bigote con un peine fino antes de comenzar a recortar.

Cortador de cabello tamaño normal

Use la cortadora de cabello de tamaño normal sin una protección para recortar el cabello cerca de la piel (a una longitud de 1/32 in / 0,5 mm) o para crear líneas claras alrededor de la barba, el cuello y las patillas.

1 Para cortar el vello cerca de la piel, coloque el lado plano del elemento de cortado contra su piel y realice movimientos a contrapelo (Fig. 11, Fig. 12).
2 Para delinear el contorno, sostenga el elemento de cortado perpendicular a su piel y muévalo hacia arriba y hacia abajo ejerciendo una leve presión (Fig. 12).

Recorte con protector para piel

Coloque el protector para piel en la recortadora de cabello de tamaño completo para recortar su barba cerca de la piel (a un largo de 1/32 pulgadas/0,5 mm) para una protección adicional de la piel.

Protecciones para barba

Ajuste una protección negra para barba a la cortadora de cabello de tamaño normal para cortar la barba y el bigote de manera uniforme en la longitud deseada (ver 'Poner y quitar las protecciones'). Los números en las protecciones están relacionados con la cantidad de milímetros de largo de cabello que quedará luego de que lo recorte.

1 Coloque la protección para barba en la cortadora de cabello de tamaño normal.
2 La manera más efectiva de recortar es mover la protección a contrapelo (Fig. 11). Asegúrate de que la superficie del protector esté siempre en contacto con la piel.

Accesorios para usar en la barba y la cabeza

Protección de recorte de precisión

Coloque el protector negro de corte de precisión en la cortadora de cabello de tamaño normal para cortar la barba o el cabello en una longitud corta, entre 1/25 pulgadas y 1/8 pulgadas (1 mm – 3 mm).

1 Coloque el protector de corte de precisión en la cortadora de cabello de tamaño normal (ver 'Poner y quitar las protecciones').
2 Desplaza la rueda en el protector para establecer la longitud (Fig. 13). Los números en la protección están relacionados con la cantidad de milímetros del largo de cabello que quedará luego de que lo recorte.
3 La manera más efectiva de recortar es mover la protección a contrapelo (Fig. 11). Asegúrate de que la superficie del protector esté siempre en contacto con la piel.

Accesorios para la cabeza

Siempre cepíllese el cabello antes de empezar a recortarlo.

Para mejores resultados, usa el producto con el cabello limpio y seco.

Protecciones para el cabello

Coloque una protección gris oscura para cabello en la cortadora de cabello de tamaño normal para cortar el cabello de la cabeza de manera uniforme (ver 'Poner y quitar las protecciones'). Los números en las protecciones están relacionados con la cantidad de milímetros de largo de cabello que quedará luego de que lo recorte.

1 Coloque la protección para cabello en la cortadora de cabello de tamaño normal.
2 Mueva la cortadora lentamente sobre la coronilla desde diferentes direcciones para lograr un resultado uniforme. Asegúrate de que la superficie del protector esté siempre en contacto con la piel.
3 Siempre mueva la cortadora a contrapelo (Fig. 14). Presione ligeramente.
4 Pase varias veces el producto por el mismo lugar para asegurarse de que corte todo el cabello que se necesite cortar.
5 Sacuda suavemente el cabello del producto con golpecitos para evitar que se acumulen entre el elemento de corte y la protección.

Accesorios para el cuerpo

Siempre utilice una protección para el cuerpo cuando recorte en áreas sensibles.

Protecciones para cuerpo

Ponga una protección verde para cuerpo a la cortadora de cabello de tamaño normal para cortar el vello abajo de la línea del cuello. Los números en las protecciones están relacionados con la cantidad de milímetros de largo de cabello que quedará luego de que lo recorte.

1 Ajuste la protección para cuerpo a la cortadora de cabello de tamaño normal (ver 'Poner y quitar las protecciones').
2 La manera más efectiva para realizar un corte es estirando la piel con su mano libre y mover la protección a contrapelo (Fig. 15). Asegúrate de que la superficie del protector esté siempre en contacto con la piel.

Accesorios de precisión para usar en la cara

Cortadora de precisión

Use la cortadora de precisión para crear líneas finas y contornos de poca longitud que se adapten a su cara, hasta un largo de 1/32 pulgadas (0.5 mm).

1 Sostenga el cabezal de la cortadora de precisión perpendicular a la piel y deslícelo hacia arriba y hacia abajo aplicando una presión suave (Fig. 16).

Cortadora de vello de nariz y orejas

Usa el accesorio cortador de vello de nariz y orejas para recortar el vello de la nariz y/o de las orejas.

- Asegúrate de que las fosas nasales estén limpias. Asegúrate de que los canales externos estén limpios y libres de cera.
- No insertes demasiado el elemento de corte en las fosas nasales o los canales auditivos (máx. 3/16 pulgadas o 5 mm).
- Cuando recortes el vello de la nariz y las orejas, haz movimientos firmes y giratorios para asegurarte de que el elemento de corte alcance todos los vellos.
- Limpia la cortadora de vello de nariz y orejas después de cada uso (ver 'Limpieza de la cortadora de vello de nariz y orejas').

Nota: La cortadora de vello de nariz y orejas **no** está diseñada para afeitar al ras los vellos de las fosas nasales o de los canales auditivos externos, sino para disminuir su extensión. Los vellos de la nariz y de los canales auditivos externos tienen funciones de protección importantes y no deben quitarse por completo.

Cómo cortar el vello de nariz

1 Inserte con cuidado el elemento de corte en una de las fosas nasales. Mueva la punta hacia dentro y hacia fuera de las fosas nasales con movimientos firmes y giratorios para cortar la extensión de los vellos (Fig. 17).

Recorte del vello de la oreja

1 Mueva lentamente el elemento de corte a lo largo de la oreja externa para recortar los vellos salientes del borde.
2 Inserte cuidadosamente el elemento de corte en el canal auditivo externo. Mueva la punta hacia dentro y hacia fuera del canal auditivo externo con movimientos firmes y giratorios para cortar la extensión de los vellos (Fig. 17).

Limpieza

Apague el producto antes de retirar o colocar los accesorios y antes de limpiarlo.

Utilice únicamente agua fría o tibia para limpiar el producto.

Nunca use estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.

Nunca seque el elemento de cortado con una toalla o un pañuelo desechable, ya que pueden dañarlo.

Después de cada uso: limpiar bajo la llave de agua

1 Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que la fuente de alimentación USB se haya desconectado del enchufe de pared y del producto.
2 Quite cualquier protección (ver 'Poner y quitar las protecciones') y elemento de corte (ver 'Quitar y poner los elementos de cortado') del producto.
3 Quite cualquier cabello que se haya acumulado en la cámara de acumulación con el cepillo de limpieza provisto (Fig. 18).
4 Limpie el elemento de corte y la protección bajo agua de la llave (Fig. 19).
5 Elimina cuidadosamente el exceso de agua y deje todas las partes secar al aire completamente.

Limpieza de la cortadora de vello de nariz y orejas

Limpie cortadora de vello de nariz y orejas inmediatamente después de usarlo y cuando se haya acumulado suciedad y vello en el elemento de corte.

1 Enjuague el cabezal de la cortadora de vello de nariz y orejas con agua de la llave (Fig. 20).
2 Encienda el producto y enjuague el elemento una vez más para eliminar los vellos restantes. Luego apague el producto otra vez.

Para una limpieza completa, separe el cabezal de la cortadora de vello de nariz y orejas del producto y sumérjalo en un recipiente con agua caliente por unos minutos para remojar y ablandar los residuos. Vuelva a colocar el cabezal de la cortadora de vello de nariz y orejas y encienda el producto para enjuagar los vellos o residuos difíciles de quitar.

3 Elimina cuidadosamente el exceso de agua y deje todas las partes secar al aire completamente.

Almacenamiento

No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda, de algún modo, caerse a una bañera, lavabo o dentro de cualquier recipiente que contenga agua o líquido.

- Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que la fuente de alimentación USB se haya desconectado del enchufe de pared y del producto.
- No enrolle el cable USB del producto para guardarlo.
- Guarde el producto, la fuente de alimentación USB y todos los accesorios en la funda proporcionada. Coloque la funda en un lugar seguro y seco donde no se aplaste, golpee o dañe.
- Verifique que el producto y los accesorios estén secos antes de guardarlos en la funda.

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web: **www.philips.com/support** o llame al número gratuito 1-888-744-5477.

Desecho

- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar **www.call2recycle.org** para las ubicaciones (Fig. 21) donde se pueden desechar las baterías.
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support** o comuníquese gratuitamente al 1-888-744-5477.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre el reciclaje, contacte a las instalaciones de manejo de residuos locales o visite: **www.recycle.philips.com**.

Garantía Total de Dos Años

La garantía de Philips cubre los productos por un período de tiempo específico después de la primera fecha de compra. La garantía de Philips North America LLC (EE. UU.) cubre este producto nuevo comprado en EE. UU. contra defectos de materiales o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra (como se evidencia mediante un comprobante de compra válido) y acepta reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo. Si el producto fue comprado en Canadá, la garantía es de Philips Electronics Ltd. Philips reembolsará el total de la compra si no puede proporcionar el reemplazo.
Las piezas que están sujetas a desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto y consumibles como cuchillas y láminas, no están cubiertos por los términos de esta garantía.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, del uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto, de la pérdida de piezas o del uso del producto bajo un voltaje no especificado.*
NO SE ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, FORTUITO O RESULTANTE.
Para obtener más información y el servicio de garantía, vaya a **www.philips.com/support**.
NOTA: Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado, de región en región o de país en país. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente no apliquen a su caso. Esta garantía es transferible.
*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

LA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

- Daños indirectos o resultantes, como pérdida de tiempo, pérdida de datos o pérdida de ingresos. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que la limitación mencionada anteriormente no aplique a su caso.
- Compensación por actividades que usted realizó, como mantenimiento periódico, instalación de actualizaciones de firmware o almacenamiento de datos.

LA GARANTÍA NO SE APLICA A:

- Si el comprobante de compra, número de modelo, número de serie o código de fecha de producción del producto se han vuelto ilegibles.
- Si el producto fue comprado como producto defectuoso.
- Si el defecto es resultado de un abuso o uso excesivo diferente del fin previsto.
- Si el defecto es causado por condiciones ambientales, conexión de periféricos, equipos adicionales o accesorios (incluido el software) que no estén de acuerdo con el manual del usuario.
- Si la unidad ha sufrido daños, incluidos, entre otros, daños causados por animales, rayos, voltaje anormal, incendio, desastre natural, transporte o agua (a menos que el manual del usuario indique expresamente que el producto puede enjuagarse).
- Para piezas no eléctricas, desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto o reemplazo de piezas consumibles como cuchillas y láminas.
- Si el producto no funciona correctamente porque no fue diseñado para su uso en el país donde se utiliza el producto, lo que puede ocurrir si importa el producto.
- Si el producto no funciona correctamente debido a problemas de conexión con los proveedores de servicios, como Internet.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con su producto, envíelo de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.

El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra.

No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.

El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.

Para obtener el servicio de la garantía de devolución del dinero, diríjase a www.PhilipsMoneyBack.com y siga el proceso sencillo de 3 pasos.

La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.